

FERM®

POWER SINCE 1965



PPM1010

HU	Eredeti használati utasítás fordítása	04	RU	Перевод исходных инструкций	52
CS	Překlad původního návodu k používání	09	UK	Переклад оригінальних інструкцій	57
SK	Preved izvirnih navodil	13	EL	Μετάφραση του πρωτότυπου των οδηγιών χρήσης	62
SL	Preklad pôvodného návodu na použitie	17			
PL	Tłumaczenie instrukcji oryginalnej	21			
LT	Originalios instrukcijos vertimas	26			
LV	Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas	30			
ET	Algupārase kasutusuhendi tõlge	35			
RO	Traducere a instrucțiunilor originale	39			
HR	Prevedeno s izvornih uputa	44			
SR	Prevod originalnog uputstva	48			

CE

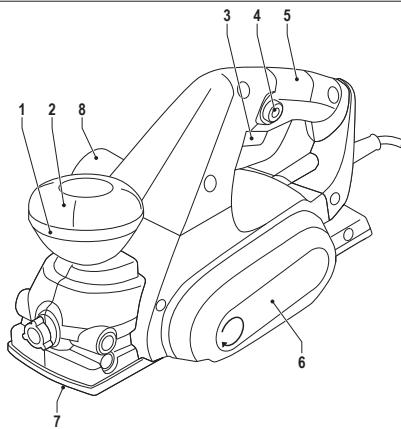


Fig. 1

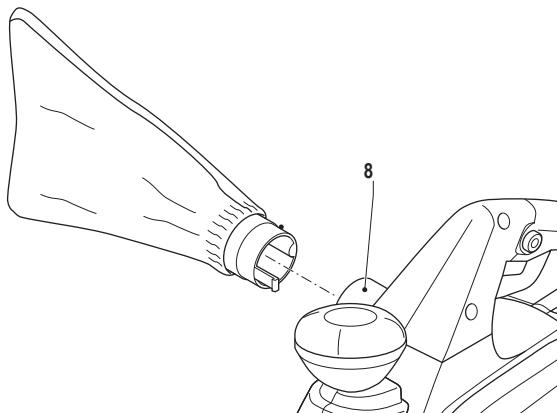


Fig. 2

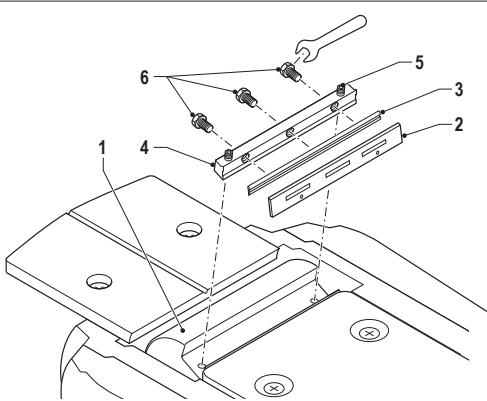


Fig. 3

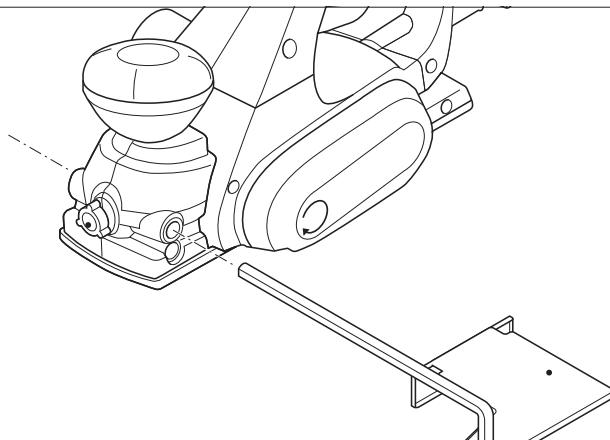


Fig. 4

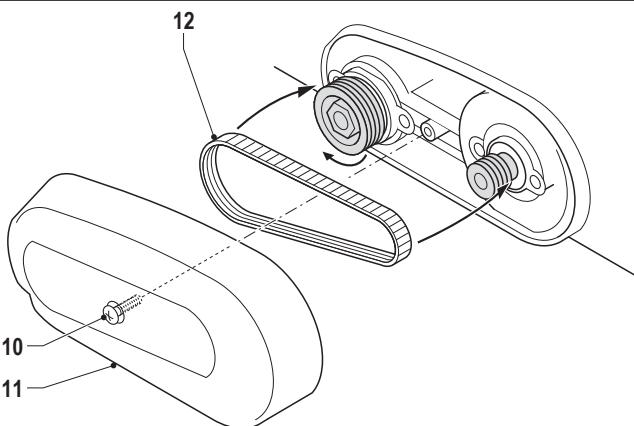


Fig. 5

GYALUGÉP 650W

Köszönjük, hogy a Ferm Vállalat termékét választotta.

Egy kiváló európai forgalmazó nagyszerű termékének birtokába jutott.

A Ferm által forgalmazott összes termék a legszigorúbb teljesítményeknek megfelelő biztonsági szabvány szerint készül. Üzleti filozófiánk része a alapuló teljes körű minőségi ügyfélszolgálat.

Reméljük, hogy termékünket hosszú éveken át nagy megelégedettséggel fogja használni.

A szövegben levő számok a 2 - 3. oldalakon levő ábrákra vonatkoznak.



Akészülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ismerkedjen meg a készülék funkcióival és a készülék kezelésével. Akészülék akkor fog megfelelően működni, ha azt a használati utasítás előírásai szerint használja. A használati utasítást és az egyéb dokumentációkat a készülékkel együtt tárolja.

Termékleírás

Ez a kettős szigetelésű elektromos szerszám kézi használatra készült. Alakja ezért ehhez igazodik, mérete pedig kicsi, amely a megkönnyíti a szállítást. Használata biztonságos és megbízható. A gépet egyfázisú elektromotor hajtja bordás szíjon keresztül. Fa felületek és deszkák gyalulására alkalmas.

Tartalom

1. Gép információ
2. Biztonsági utasítások
3. Üzembe helyezés
4. Szervizelés és karbantartás

1. GÉP INFORMÁCIÓ

Műszaki adatok

Feszültség	230 V~
Frekvencia	50 Hz
Teljesítmény felvétel	650 W
Terhelés nélküli fordulatszám	16500/min
Késszélesség	82 mm
Maximális Fogásmélység	2,0 mm
Tömeg	2,8 kg
Lpa (zajterhelés)	84,7 dB(A)
Lwa (zajteljesítmény)	95,7 dB(A)
Vibrációs sebesség	4.27 m/s ²
IP Osztály	IP 20

Rezgésszint

Az ezen felhasználói kézikönyv végén megadott rezgés-kibocsátási szint mérése az EN 60745 szabványban meghatározott szabványosított teszttel összhangban történt; ez egy eszköznek egy másik eszközzel történő összehasonlítására, illetve a rezgésnek való kitettség előzetes felmérésére használható fel az eszköznek az említett alkalmazásokra történő felhasználása során

- az eszköznek eltérő alkalmazásokra, vagy eltérő, illetve rosszul karbantartott tartozékokkal történő felhasználása jelentősen emelheti a kitettség szintjét
- az idő, amikor az eszköz ki van kapcsolva, vagy amikor ugyan működik, de ténylegesen nem végez munkát, jelentősen csökkenheti a kitettség szintjét

Az eszköz és tartozéka karbantartásával, kezének melegen tartásával, és munkavégzésének megszervezésével védje meg magát a rezgések hatásaitól

A csomagolás tartalma

- 1 gyalu
- 1 egyenes vonalzó
- 1 kulcs
- 1 járulékos fogas szíj
- 1 adapter a porzsákhöz
- 1 porzsák
- 1 használati utasítás
- 1 biztonsági előírások
- 1 garancialevél

Ellenőrizze, hogy a szállítás során nem került-e sor a készülék és a tartozékok megsérülésére, vagy egyes géprészek meglazulására.

Akkalrészletek listája

1+2. Ábra

1. Fogásmélységet beállító gomb
2. Fogásmélység állása
3. Ki-/bekapcsoló
4. Bekapcsoló rögzítő
5. Fogantyú
6. Baloldali védőburkolat
7. Gyalutalp V alakú horronnyal
8. Porzsákcsatlakozó

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A jelölések magyarázata



A jelen használati utasításban leírtak be nem tartása esetén sérülés, életveszély, és gépsérülés következhet be.



Áramütés veszélye.



Használjon védőszemüveget és hallásvédelmi eszközt.



Viseljen porárláccot.

Akészüléket azonnal ki kell kapcsolni:

- A hálózati csatlakozó dugó, a hálózati elektromos vezeték vagy a hálózati csatlakozó zsinór meghibásodása esetén.
- Hibás kapcsoló esetén.
- Ha megégett szigetelés füstjét vagy szagát érzi.



Mielőtt a gépet elpakolja, várja ki, míg megáll a kés. Ha a kés nincs védve, beleakadhat a felületbe, ami a gép feletti kontroll elvesztéséhez vezethet, valamint komoly sérüléseket okozhat.

Elektromos biztonság

Villamos gépek használatakor a tűzveszély illetve a személyi sérülések és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében minden pontosan tartsa be az országában érvényben lévő biztonsági rendszabályokat! Figyelmesen olvassa el az

alábbiakban felsorolt illetve a kézikönyvhöz csatolt biztonsági utasításokat! Tárolja ezeket az utasításokat biztonságos helyen!



Minden esetben ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség egyezik-e a technikai adatoknál feltüntetett értékkel.



II. osztályú gép - kettős szigetelésű - földelés nélküli konnektorhoz csatlakoztatható.

A csatlakozó vezetékek vagy dugók cseréje esetén

A régi vezetékeket és dugókat azonnal dobja el, amint az újuk felszerelésre kerültek. Egy leválasztott zsinór hálózati dugóját a hálózati csatlakozó aljzatba dugni veszélyes.

Hosszabbítók használata esetén

Kizártlag engedélyezett, szabvány szerinti hosszabbítót használjon, és olyat, amely a gép teljesítményének megfelelő. A vezetékek átmérője legalább 1,5 mm² legyen.

Ha a hosszabbítózsinór dobra van feltekerve, azt először teljesen tekerje le.

3. ÜZEMBEHELYEZÉS



A gépet beállítása, javítása vagy karbantartása előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót a fali csatlakozó aljzatból!

Az üzembe helyezés előtt

- Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciái megfelelnek-e a típusnál megadottnak.
- Helyezze a gyalulandó tárgyat stabil és egyenletes alapra.

Aműködés

1 Ábra

- A fogásmélység beállításához csavarja a beállító gombot (1) az óramutató járásával egyező irányba. A beállító gombon mutató található, mely mm-ben adja meg a fogásmélységet. Csavarja addig a beállító gombot, amíg a mutató el nem éri a kívánt fogásmélységet.



Gyalulás közben sohasé módosítsa a fogásmélységet, mert ez egyenetlen

felületet eredményez. A hibák elkerülése végett a gyalulás után mindenig állítsa a gombot "0"-ra.

- Szorítsa a megmunkálandó anyagot padvasakkal vagy hasonló eszközzel a gyalupadhoz.
- Helyezze az első talpat úgy a megmunkálandó anyag szélére, hogy a gyalukések ne érjenek az anyaghöz. A megmunkálandó anyag felülete legyen egyenletes.

Be- és kikapcsolás

- A gép el van látna egy biztonsági kapcsolóval.
- Indítsa be a gépet a "lock-off" gomb benyomásával (ez a kapcsolót leblokkolja), majd kapcsolja be a gépet.
- A gyalut ezzel bekapcsoltuk, most már elengedhetjük a kioldógombot.
- A gyalut, a fogantyúinál fogva, mindenig két kézzel tartsuk oly módon, hogy a legjobban irányíthassuk a gyalulási műveletet. Ezenkívül így nem áll fenn a veszélye annak, hogy mozgó alkatrészekhez érünk.
- Ha a gép elérte a legmagasabb fordulatszámot, előre lehet tolni a megmunkálandó anyagra. A gyalulás elején gyakoroljon enyhe nyomást a gyalugép elejére, a munka végén pedig a gép hátrólára. Így a készülék a munkafelületen marad, és nem gömbölyíti le a szegélyeket.
- Az egyenletes és sima felület elérése érdekében használjon nagy fogásmélyiséget a durva gyaluláshoz, és kis fogásmélyiséget a szintenként történő gyaluláshoz. A munka során tartsa egyenesen az elektromos szerszámat, másiknál ugyanis egyenetlen lesz a felület. A munka befejezése után kapcsolja ki a gépet és húzza ki a hálózati csatlakozót a fali csatlakozó aljzatból.

Élletörés

1 Ábra

A gyalu talpán lévő V alakú horonnyal könnyen letörhetjük a munkadarab élét. Helyezzük a gyalu V-hornyát (7) a munkadarab élére és vezessük végig az élen.



Figyelem! A nyak blokkolását csupán nyugalmi üzemmódban használja.

- Ügyeljen rá, hogy munka közben soha ne érjen keze a megmunkálandó anyaghöz.

- Az elektromos gyalut csak a munkadarab felső lapján használja, az oldalán vagy az alján soha.
- A gépet csak akkor tegye le, ha az teljesen leállt.
- A forgács vagy fűrészpor elszívásához használjon elszívó berendezést vagy porszívót. Használja ehhez az összekötő csövet .
- Kicsi munkadarabokhoz használjon sablont.

A védőberendezés felszerelése

4 Ábra

- Lazítsa meg a gombot (9).
- Helyezze be a védőelemet a rendelkezésre álló vájatokba.
- Állítsa be a megfelelő vágási szélességet, majd szorítsa meg újra a gombot (9).

4. SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS



A karbantartás és tisztítás során mindenig húzza ki a villás dugót a fali csatlakozó aljzatból.

A gyalu kése bizonyos mennyiségű használat után elkopik. Ha a tompa vagy sérült kést továbbra is használja, csökken a munka hatékonysága, és ez túlterhel az elektromotort. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gyalukés nem kopott vagy sérült-e meg. A gyalukést állapotától függően ki kell cserélni.

A gyalukés leszerelése

3. Ábra

Használja a mellékelt kulcsot (kiegészítő). Csavarja ki a kulccsal először a három szorítócsavart (6) és vegye ki a gyalukést (3) a késhordót (2) és a késtartót (4) a késtengelyből (1).

A gyalukés felszerelése

3. Ábra

Vegyen elő egy új gyalukést (3) és helyezze a késtartó (4) és a késhordó (2) közé. Csavarja be ezután a szorítócsavarokat (6) amennyire csak lehet a késtartókba, de ne annyira, hogy a kés és a késhordó ismét elváljon a késtartótól. Helyezze ezután a gyalukést, a késhordót és a késtartót együtt a késtengelybe. A késtartót, kést és a késhordót most együtt erősítse együtt a késtengelybe a szorítócsavarok kulccsal való kicsavarásával és így a kés, késtartó és késhordó

beszorításával.

Figyelem! A szorítócsavarokat csavarja ki amennyire csak lehet, hogy biztosítsa a kellő felerősítést.



Figyelem!

- A kés fel- és leszerelésénél ügyeljen arra, hogy mindenkoruknak alkatrész (a kések, a késhordók, a késtartók és a késtengely) tiszta legyen. A szennyeződéseket el kell távolítani.
- A hatlapfejű csavarokat (5) ragasztóanyag tartja helyükön. Ezeket a csavarokat nem szabad elmozdítani. A csavarok helyzetén csak a gyártó változtathat!



Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szorítócsavarok elég szorosan helyezkednek-e el. A csavarokat mindig maximálisan be kell szorítani.

A hajtósíj cseréje

5. Ábra

- Lazitsa meg a csavart (10) és távolítsa el a szíj fedelét (11).
- Vegye ki az elhasznált hajtósíjat (12).
- Az új hajtósíj felhelyezése előtt tisztítsa meg mindenkoruknak szíjtárcsát.
- Az új hajtósíjat először helyezze a kis szíjtárcsára és aztán forgatással kézzel helyezze fel a nagy szíjtárcsára.
- Szilárdítsa meg a szíj fedelét (11) és húzza be a csavart (10).

Problémamegoldás

A gép esetleges hibás működésének lehetséges okait és a megfelelő megoldásokat az alábbiakban közöltük:

1. Aki-/bekapcsolót bekapcsolta, de a javítassa motor nem működik.

- Megszakadt az áramkör.
 - Javítassa meg a motort.
- Ahálózati csatlakozóban vagy a fali csatlakozó aljzatban kilazultak a vezetékek.
 - Ellenoriztesse, illetve meg a hálózati csatlakozót és a fali csatlakozó aljzatot.
- Elromlott a kapcsoló.
 - Cseréltesse ki a kapcsolót.

2. Aki-/bekapcsolót bekapcsolta, de a gép

szokatlan zajokat hallat, javítassa a motor nem működik vagy nagyon lassú.

- Kiégett a kapcsoló biztosítéka.
 - Cseréltesse ki a kapcsolót.
- Beszorult egy alkatrész.
 - Ellenoriztesse, illetve meg az elektromos készüléket.
- Túl nagy a fogás mélység, s ez fékezi a motort.
 - Munka közben használjon kevesebb eltolást.

3. Túlmelegszik a motor.

- Amotor szennyezett.
 - Távolítsa el a szennyeződéseket.
- Akenoolaj hiányzik, vagy szennyezett.
 - Pótölje, illetve cseréltesse ki a kenoolajat.
- Túl nagy a megterhelés.
 - Lassabban tolja a gépet.
- Életlen a gyalukés.
 - Cserélje ki a gyalukést.

4. Működik a motor, de a késtengely nem forog.

- Elkopott a bordás szíj.
 - Cseréltesse ki a bordás szíjat.

5. Akkolktor gyakran vagy erosen szennyeződik.

- Aforgórész rövidzárlata.
 - Cseréltesse ki a forgórészt.
- Aszénkefék elkoptak vagy beragadtak.
 - Ellenoriztesse a szénkefeket.
- Akollektor nem körkörösen mozog.
 - Tisztítassa meg, illetve éleztesse meg a kollektor felületét.

Saját biztonsága érdekében sohase távolítsa el használat közben elektromos szerszámok alkatrészeit vagy kiegészítő elemeit. Zavar vagy sérülés esetén az elektromos szerszámot kizárolag elismert műhelyben, vagy a gyártónál javítassa meg.



Figyelem! Kizárolag eredeti tartalék alkatrészeket és kizárolag eredeti gyalukéseket használjon!

karbantartás

- Ügyeljen arra, hogy karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket.



A gépek megtervezésüknek és összeállításuknak köszönhetően hosszú ideig és minimális karbantartással üzemeltethetők. A folyamatos jó működés a gép helyes kezelésével és rendszeres tisztításával biztosítható.

Tisztítás

A gép külső burkolatát puha kendővel rendszeresen – lehetőleg minden használat után – törölje le. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokat ne zárja el por vagy egyéb szennyeződés! Amennyiben a szennyeződés nem távolítható el azonnal, használjon szappanos vízből mártott puha kendőt! Soha ne használjon oldószereket, mint például benzint, alkoholt, szalmiákszeszt stb. Ezek az oldószerek károsíthatják a műanyag részeket.

Olájozás

A gép külön olájozást nem igényel.

Meghibásodás

Ha meghibásodás fordulna elő, pl. egy alkatrész kopása után, kérjük, forduljon a garanciajegyen feltüntetett szervizhez. Ennek a kézikönyvnek a hátulján talál egy perspektivikus bontott részábrázolást, amely a rendelhető alkatrészeket mutatja.

Környezet

A szállítás során bekövetkező esetleges sérülések elkerülése érdekében a gép meglehetősen erős csomagolásban kerül leszállításra. A csomagoláshoz felhasznált anyagok nagy része újrafeldolgozható. Kérjük, hogy ezeket az anyagokat vigye a megfelelő szemétfeldolgozó telepekre.



A meghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adjon le újrafeldolgozásra.

Csak az Európai Közösséggel országaiban

Az elektromos eszközöket ne dobja a háztartási hulladék közé. Az 2012/19/EU Európai Irányelv - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai - és ennek nemzeti szabályozása alapján, azokat az elektromos eszközöket, melyek többé már nem használhatóak, külön kell összegyűjteni, és környezetbarát módon kell megszabadulni tőlük.

Garancia

A garanciális feltételeket a kézikönyvhöz csatolt garanciakártya tartalmazza.

HOBLOVKA 650W

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku značky Ferm.

Staly jste se tak majiteli vynikajícího výrobku od předního evropského dodavatele. Všechny výrobky společnosti Ferm jsou vyrobeny podle nejvyšších požadavků na výkon a bezpečnost. V souladu s naší filozofií poskytujeme také skvělé služby zákazníkům, podporované naší komplexní zárukou. Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni po mnoho let.

Čísla v textu se odvolávají na diagramy na stranách 2 - 3.



Před použitím přístroje si pozorně pročtěte tento návod k obsluze.

Seznamte se s funkcemi a základní obsluhou. Obsluhujte přístroj vždy podle pokynů, aby byla zajištěna jeho správná funkčnost. Návod k obsluze a průvodní dokumentace se musí nacházet v blízkosti přístroje.

Popisvýrobku

Toto dvojitě izolované elektrické nářadí je vyrobeno pro ruční použití. Jeho tvar je k tomu upraven a proto je malého rozměru, což umožňuje jednoduchou přepravu. Nářadí je při používání bezpečné a spolehlivé. Je poháněno jednofázovým elektromotorem přes V-řemen. Touto hoblovkou můžete hoblovat dřevné trámy nebo prkna.

Obsah

1. Technické údaje
2. Bezpečnostní pokyny
3. Uvedení do provozu
4. Servis a údržba

1. INFORMACE O STROJI

Technické údaje

Napětí	230 V~
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	650 W
Otáčky, nezatížené	16500/min
Maximální hoblování šířka	82 mm
Maximální hoblování rezu	2,0 mm
Váha	2,8 kg
Lpa (hlukové zatížení)	84,7 dB(A)
Lwa (hlukový výkon)	95,7 dB(A)
Vibrace	4,27 m/s ²
Třída IP	IP 20

Úroveň vibrací

Úroveň vibrací uvedená na zadní straně tohoto manuálu s pokyny byla měřena v souladu se standardizovaným testem podle EN 60745; je možné ji použít ke srovnání jednoho přístroje s druhým a jako předběžné posouzení vystavování se vibracím při používání přístroje k uvedeným aplikacím.

- používání přístroje k jiným aplikacím nebo s jiným či špatně udržovaným příslušenstvím může zásadně zvýšit úroveň vystavení se vibracím
- doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží, ale ve skutečnosti není využíván, může zásadně snížit úroveň vystavení se vibracím

Chraňte se před následky vibrací tak, že budete dbát na údržbu přístroje a příslušenství, budete si udržovat teplé ruce a uspořádáte si své pracovní postupy.

Obsah balení

- 1 hoblík
- 1 podélné pravítko
- 1 klíč
- 1 dodatečný ozubený řemen
- 1 adaptér pro prachový sáček
- 1 sáček na prach
- 1 návod k obsluze
- 1 bezpečnostní pokyny
- 1 záruční list

Zkontrolujte, zda během převozu nedošlo k poškození přístroje, příslušenství nebo k uvolnění některých částí stroje.

Seznam součástek

Obr. 1 + 2

- Tlačítko na nastavení hloubky hoblování
- Stav hloubky hoblování
- Spínač
- Tlačítko pro odjištění
- Držadlo
- Kryt, vlevo
- Patka hoblovky s drážkou ve tvaru písmene V
- Přípojka pro odtah prachu

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vysvětlení symbolů



Označuje riziko osobního zranění, ztráty života nebo poškození nástroje v případě nedodržení pokynů v tomto návodu.



Označuje nebezpečí elektrického šoku.



Nosete bezpečnostní brýle a ušní ochranu



Nosit respirátor.

Přístroj okamžitě odpojít při:

- Poruše v zástrčce, kabelu nebo poškození kabelu.
- Vadném vypínači.
- Kouři nebo zápachu spálené izolace.



Před odložením stroje vyčkejte, dokud se nůž nezastaví. Je-li nůž nechráněný, může dojít k zachycení o povrch, což může vést ke ztrátě kontroly nad strojem a vážnému poranění.

Bezpečnost při práci s elektřinou

Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve vašem státě. Sniží se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zraní osob. Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny a seznamate se i s bezpečnostními pokyny přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.



Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá hodnotě na štítku přístroje.



Stroj třídy II – dvojitá izolace – Nepotrebujete žádnou uzemněnou zástrčku.

Při výměně kabelů a zástrček

Staré šňůry a zástrčky vždy okamžitě vyhodte, jakmile je nahradíte novými. Je nebezpečné strkat do zásuvky zástrčku uvolněného kabelu.

Při použití prodlužovacích kabelů

Používejte výhradně schválený prodlužovací kabel, který je vhodný pro výkon přístroje. Jednotlivé dráty v kabelu musí mít v průřezu alespoň $1,5 \text{ mm}^2$. Pokud je prodlužovák na navijáku, celý ho odmotejte.

3. UVEDENÍ DO PROVOZU



Před tím, než budete přístroj nastavovat, opravovat nebo provádět údržbu, musíte přístroj vždy vypnout a zástrčku vytáhnout ze zásuvky!

Před uvedením do chodu

- Zkontrolujte, zda se nominální napětí a nominální frekvence elektrické sítě shodují s údaji na štítku typu stroje.
- Pracovní stůl umístěte na stabilním a rovném podlaží.

Provoz

Obr. 1

- Abyste nastavili hloubku hoblování, točte seřizovacím tlačítkem (1) ve směru hodinových ručiček. Na seřizovacím tlačítku se nachází ukazatel, který ukáže hloubku hoblování. Točte seřizovacím tlačítkem tak dlouho, dokud se neukáže žádaná hloubka hoblování.



Během hoblování nikdy neměňte hloubku hoblování, neboť by tak vznikl nerovný povrch. Abyste předešli chybám, po hoblování dejte seřizovací tlačítko vždy zpátky do polohy "0".

- Opracovaný předmět upevněte svéráky nebo něčím podobným.
- Položte předek spodku na kraj opracovaného předmětu a to tak, aby se želízka hoblíku ještě nedotýkaly

opracovávaného předmětu. Opracovaný předmět musí být rovný.

Zapínání a vypínání

- Bezpečnostní vypínač je funkční pouze tehdy, když jej posunete dopředu (aby se odjistil) a následně ho stlačíte.
- Při zapínání nebo vypínání musí být bruska odlehčena (mimo záběr).
- Hoblovka je nyní zapnuta a pojistku můžete pustit.
- Držte vždy hoblovku s oběma rukama na rukojeti, tak abyste měli hoblování co nejlépe pod kontrolou. Další výhodou je, že se tak nemůžete rukama dostat do styku s pohyblivými součástmi náradí.
- Když přístroj dosáhne nejvyšší počet otáček, může se jím po opracovávaném předmětu posunout dopředu. Na začátku hoblovacího pohybu tlačte trochu na přední stranu a na konci hoblovacího pohybu na zadní stranu aparátu. Tímto zůstane aparát rovně na opracovávaném předmětu a rohy nebudu zakulacené.
- Abyste získali hladký a rovný povrch, používejte velkou hloubku hoblování pro hrubé hoblování a malou hloubku hoblování pro hoblování ve vrstvách. Během pracovní činnosti udržujte elektrický přístroj rovně, neboť by jinak vznikl nerovný povrch. Po skončení práce přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Srážení hran

Obr. 1

Hranu opracovávaného předmětu můžete snadno srážet díky drážce o tvaru písmene V v patce hoblovky. Držte hoblovku tak, aby drážka tvaru písmene V (7) spočívala na hraně předmětu, a vedte hoblovku podél hrany.



Pozor! Zablokování hřídele používejte pouze v klidovém režimu.

- Dávejte si pozor, aby se Vaše ruka během činnosti nikdy nedostala do kontaktu s opracováným předmětem
- Elektrickou hoblovku používejte pouze na horní straně opracovávaného předmětu, nikdy nehořejškem dolů nebo na boční straně.
- Přístroj odložte teprve poté, až je zcela zastaven.
- Pro odsávání hoblin používejte odsávací

instalace nebo vysavače. Používejte pro to spojovací trubku. Při malých opracovávaných předmětech používejte formu opracovávaného předmětu.

Nastavení štípacího stavítka

Obr. 4

- Uvolněte knoflík (9).
- Štípací stavítko zasuňte do připravených otvorů.
- Nastavte správnou šířku řezu a dotáhněte knoflík (9).

4. SERVIS A ÚDRŽBA



Před tím, než začnete s údržbou, vytáhněte vždy zástrčku ze zásuvky.

Želízko hoblíku je po určité době používání opotřebované. Jestliže budete i nadále používat tupé nebo poškozené želízko, efektivita se tím zmenší a případně se může přetížit elektromotor. Kontrolujte pravidelně želízka hoblíku, zda nejsou opotřebované nebo poškozené. Želízka se musí vyměnit v závislosti v jakém stavu se nacházejí.

Demontáž želízka hoblíku

Obr. 3

Používejte klíč, který je připojen (příslušenství). Klíčem nejdříve uvolněte tři zajišťovací šrouby (6) a odstraňte želízko hoblíku (3), nosič želízka (2) a držák želízka (4) z nosné hřídeli (1).

Montáž želízka hoblíku

Obr. 3

Vezměte nové želízko hoblíku (3) a umístěte ho mezi držák želízka (4) a nosič želízka (2). Potom zašroubujte zajišťovací šrouby (6) co možná nejvíce do držáků želízka, ale ne zase tak daleko, aby se želízko a nosič želízka zase neuvolnily od držáku želízka. Poté položte želízko hoblíku, nosič želízka a držák želízka společně do nosné hřídeli. Držák želízka, želízko hoblíku a nosič želízka se nyní upevní v nosné hřídeli tak, že se zajišťovací šroub pomocí klíče odšroubuje a tak se želízko hoblíku, držák želízka a nosič želízka upevní.

Pozor! Zajišťovací šrouby co možná nejvíce rozšroubovat, aby se zajistilo dostatečné připevnění.



Pozor!

- Při montáži a demontáži želízka hoblíku se musí dát pozor, aby všechny části (želízka, nosiči želízka, držáky želízka a nosná hřídel) byly čisté. Nečistota a eventuálně přítomné znečištěné vrstvy se musí odstranit.
- Sestihrané šrouby (5) jsou zabezpečeny lepidlem. Těmito šrouby se nesmí točit. Pouze výrobce smí pozici těchto šroub změnit!



Pravidelně kontrolujte, zda zajišťovací šrouby jsou dostatečně upevněné. Šrouby vždy pevně zašroubujte.

Výměna hnacího řemene

Obr. 5

- Uvolněte šroub (10) a odstraňte kryt řemene (11).
- Vyjměte opotřebovaný hnací řemen (12).
- Před nasazením nového hnacího řemene vycistěte obě řemenice.
- Nový hnací řemen nasadte nejprve na malou řemenici a pak ho otáčením ručně nasadte na velkou řemenici.
- Připevněte kryt řemene (11) a utáhněte šroub (10).

Odstraňování potíží

1. **Spínac je ve stavu zapnuto", ale motor nefunguje**
 - Uzavřený obvod je prerušen.
 - *Nechte motor opravit.*
 - Dráty v zástrcce nebo v zásuvce jsou uvolněné.
 - *Nechte zásuvku a zástrčku zkontolovat, případně opravit.*
 - Spínac je poškozený.
 - *Nechte spínac vymenit. propálený.*
2. **Spínac je ve stavu "zapnuto", ale jsou slyšet odlišné zvuky, motor nepracuje nebo pracuje jen velmi pomalu.**
 - Kontakt spínace je propálený.
 - *Nechte spínac vymenit.*
 - Komponent je zablokován.
 - *Nechte elektrický přístroj zkontolovat, případně opravit.*
 - Prílišná hoblovací síla a tím je motor bržden.
 - *Behem pracovní cinnosti používejte méne síly.*

3. Motor je příliš horký.

- V motoru jsou necistoty.
 - *Nechte necistoty odstranit.*
- Žádné nebo znicištěné mazadlo.
 - *Nechte mazadlo nanést, případně vymenit.*
- Zatížení je příliš vysoké.
 - *Behem pracovní cinnosti používejte menší sílu.*
- Želízko hoblíku je tupé.
 - *Vymonte želízko hoblíku.*

4. Motor pracuje, ale želízko hoblíku ne.

- V-remen je opotrebený.
 - *Nechte V-remen vymenit.*

5. U kolektoru se objevuje casté nebo znacné jiskření.

- Zkrat v elektrické kotve.
 - *Nechte el. kotvu vymenit.*
- Uhlíkové kartáče jsou opotrebované nebo zablokované.
 - *Nechte uhlíkové kartáče zkontolovat.*
- Chod kolektoru není kulať.
 - *Nechte povrch kolektoru ocistit, případně obrousit.*

Pro Vaši bezpečnost nikdy nevyndávejte součástky nebo příslušenství elektrického přístroje během používání. Elektrický přístroj nechte při poruchách nebo poškození opravit pouze v uznané odborné dílně nebo u výrobce.



Používejte pouze originální náhradní díly a pouze originální želízka hoblíku!

Údržba



Ujistěte se, že přístroj není zapnutý a je odpojen od sítě, jestliže provádíte údržbu motoru.

Přístroje značky jsou konstruovány pro dlouhodobé používání při minimální údržbě. Budou fungovat bez problémů, pokud se jim bude věnovat náležitá péče a pokud budou pravidelně čištěny.

Čištění

Kryt přístroje pravidelně čistěte měkkým hadříkem

(nejlépe po každém použití).

Odstraňujte prach a špínu z otvorů ventilace.

Pokud se apínu nepodaří odstranit, použijte měkký hadřík namočený v mýdlové vodě.

Zásadně nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzin, alkohol, čpavek apod. Tato rozpouštědla by mohla poškodit umělohmotné součásti přístroje.

Mazání

Přístroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.

Závady

Vznikne-li závada na některé součástce, například vlivem opotřebení, kontaktujte prosím servisní adresu uvedenou na záruční kartě. Na zadní straně návodu naleznete schematický nákres, které součástky lze objednat.

Životní prostředí

Přístroj je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většinu z materiálů, které jsou na balení použity, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na místech určených pro odpad příslušných látek.



Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na příslušné recyklaci místa.

Pouze pro krajiny ES

Elektricky napájené zařízení neodhadujte do domovního odpadu. Ve smyslu evropské směrnice 2012/19/EU o elektrickém a elektronickém odpadu a její implementace do národního práva, se musí elektrické nástroje, které se již déle nepoužívají, shromažďovat odděleně a likvidovat pouze způsobem, jenž nepoškozuje životní prostředí.

Záruka

Záruka je poskytována za podmínek, jež najdete na samostatném záručním listu, který je přiložen k výrobku.

HOBĽOVAČKA 650W

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu značky Ferm.

Vďaka tomu teraz máte vynikajúci produkt, ktorý vám dodal jeden z vedúcich dodávateľov v Európe.

Všetky produkty, ktoré vám dodala spoločnosť Ferm, sa vyrábajú podľa najvyšších noriem výkonu a bezpečnosti. Ako súčasť našej filozofie tiež poskytujeme vynikajúci servis pre zákazníka, ktorý podporuje naša komplexná 3 ročná záruka. Dúfame, že si budete užívať tento produkt ešte mnoho ďalších rokov.

Čísla v texte odkazujú na schémy na stranach 2 - 3.



Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte prevádzkové pokyny. Oboznámite sa s jeho funkciami a základnou prevádzkou. Servis zariadenia vykonávajte podľa pokynov, aby ste zaručili, že bude vždy správne fungovať. Prevádzkové pokyny a príslušná dokumentácia sa musí uschovať v blízkosti zariadenia.

Popis výrobku

Toto elektrické náradie s dvojitou izoláciou je určené na ručnú obsluhu. Má príťažlivý tvar a malé rozmery, ktoré umožňujú jednoduchú dopravu. V prevádzke je bezpečné a spoloahlivé. Je poháňané jednofázovým elektrickým motorom prostredníctvom klinového remeňa. Je vhodné na hobľovanie drevených trámov alebo dosiek.

Obsah

1. Technické údaje
2. Bezpečnostné pokyny
3. Obsluha
4. Servis a údržba

1. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie	230 V~
Frekvencia	50 Hz
Príkon	650 W
Rýchlosť otáčania, bez zaťaženia	16500/min
Maximálna šírka hobľovania	82 mm
Maximálna hĺbka hobľovania	2,0 mm
Hmotnosť	2,8 kg
LpA (akustický tlak)	84,7 dB(A)
LwA (akustický výkon)	95,7 dB(A)
Vibračná hodnota	4,27 m/s ²
Trieda ochrany	IP 20

Hladina vibrácií

Hladina emisií od vibrácií uvedená na zadnej strane tohto návodu na obsluhu bola nameraná v súlade s normalizovaným testom uvedeným v norme EN 60745; môže sa používať na vzájomné porovnatanie náradí a na predbežné posúdenie vystavenia účinkom vibrácií pri používaní náradia pre uvedené aplikácie

- používanie náradia na rôzne aplikácie, alebo v spojení s rôznymi alebo nedostatočne udržiavanými doplnkami môže značne zvýšiť úroveň vystavenia
- časové doby počas ktorých je je náradie vypnuté alebo počas ktorých náradie beží ale v skutočnosti nevykonáva prácu môžu značne znížiť úroveň vystavenia

Chráňte sa pred účinkami vibrácií tak, že budete náradie a jeho príslušenstvo správne udržiavať, tak že nebudeste pracovať so studenými rukami a tak že si svoje pracovné postupy správne zorganizujete

Obsah balenia

- 1 Hobľovačka
- 1 Prímerná vodiaca lišta
- 1 Maticový klúč
- 1 Remeň so špeciálnymi zubmi
- 1 Prachový adaptér
- 1 Vrecko na prach
- 1 Návod na obsluhu
- 1 Bezpečnostné pokyny
- 1 Záručný list

Skontrolujte, či sa zariadenie, voľné diely alebo príslušenstvo nepoškodilo pri doprave.

Zoznam dielov**Obr. 1 + 2**

1. Otočný regulátor pre nastavenie hĺbky hobľovania
2. Označenie hĺbky hobľovania
3. Ovládací spínač
4. Odšťovacie tlačidlo
5. Rukoväť
6. Kryt, ľavy
7. Hobľovacia podložka s klinovou drážkou
8. Prípojka na prachové vrecko

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**Vysvetlenie symbolov**

Označuje riziko úrazu osôb, straty života alebo poškodenia prístroja v prípade nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.



Označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.



Noste ochranu sluchu a zraku.



Noste protiprachovú masku.

Zariadenie ihneď vypnite v prípade:

- Poruchy v sieťovej zástrčke, elektrickom káblu alebo v prípade poškodenia kábla.
- Rozbitého vypínača.
- Dymu alebo zápacu z prepálenej izolácie.



Pred zastavením náradia počkajte, kým sa zastaví nôž. Odkrytý nôž môže naraziť na povrch a zapríčiniť stratu ovládania a vážny úraz.

Bezpečnosť elektrického zariadenia

Ked používate elektrické zariadenia, vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy platné vo vašej krajine na zníženie rizika požiaru, úderu elektrickým prúdom alebo telesného úrazu. Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné pokyny. Uchovávajte tento návod na bezpečnom mieste!



Zakaždým skontrolujte, či sietové napätie je rovnaké ako na typovom štítku zariadenia.



Zariadenie triedy II – Dvojitá izolácia – Nepotrebuje žiadnu uzemnenú zástrčku.

Ked' vymieňate staré káble a zástrčky

Staré káble a zástrčky čo najskôr zlikvidujte, keď ste ich nahradili novými. Je nebezpečné pripájať zástrčku voľného kábla do zásuvky.

Ak používate predĺžovací kábel

Používajte len predĺžovacie káble, ktoré sú vhodné pre príkon zariadenia. Minimálny prierez vodiča musí byť 1,5 mm². Ak používate predĺžovací kábel na navijaku, vždy ho celý odmotajte.

3. OBSLUHA

Pred nastavovaním, opravou alebo údržbou zariadenia musíte vždy vypnúť ovládaci spínač a vytiahnuť sieťovú zástrčku!

Pred spustením prevádzky

- Skontrolujte, či menovité napätie a menovitá frekvencia sieťového napájania odpovedá údajom na výrobnom štítku.
- Položte pracovný stôl na stabilnú a rovnú základňu.

Obsluha**Obr. 1**

- Pre nastavenie hĺbky hobľovania otáčajte otočným regulátorom (1) v smere hodinových ručičiek. Na otočnom regulátore je ručička, ktorá ukazuje hĺbku hobľovania v mm. Otáčajte otočným regulátorom, pokým sa neobjaví požadovaná hĺbka hobľovania.



Nikdy nemeňte hĺbku hobľovania v priebehu prevádzkového cyklu, inak to bude mať za následok nerovný povrch. Aby ste zabránili prevádzkovým chybám, po dokončení hobľovania otočte otočný regulátor naspať na "0".

- Zaistite obrobok do upínačov alebo podobne.
- Dajte prednú stranu podložky na okraj

obrobku takým spôsobom, aby sa hobľovací nástroj ešte nedotýkal obrobku. Obrobok musí byť vyrovnaný.

Zapnutie a vypnutie

- Toto zariadenie je vybavené bezpečnostným spínačom.
- Zariadenie spustite stlačením tlačidla "lock off" (na uvoľnenie vypínača) a zapnite zariadenie.
- Hobľovačka je teraz zapnutá a môžete ju nechať ísť bez vypínacieho tlačidla.
- Vždy držte hobľovačku oboma rukami za rukoväte, aby ste získali čo najlepšiu kontrolu nad operáciami hobľovania. Okrem toho neriskujete, že sa dostanete do kontaktu s pohybujúcimi sa dielmi.
- Ked' zariadenie dosiahne plné otáčky, môže sa potlačiť dopredu nad obrobok. Na začiatku operácie hobľovania vyvýjajte určitý tlak na prednú časť a na konci operácie na zadnú časť zariadenia.

Toto má za následok to, že zariadenie zostáva rovno na obrobku a zabraňuje tomu, aby sa rohy zaguľali.

- Aby ste dosiahli rovný a hladký povrch, používajte väčšiu hľbku hobľovania, ked' hobľujete nahrubo a menšiu hľbku hobľovania, ked' hobľujete vo vrstvách. Počas obsluhy držte elektrické náradie rovno, inak dostanete nerovný povrch. Po operácii vypnite elektrické náradie a vytiahnite sieťovú zástrčku.

Skosenie hrán

Obr. 1

Drážka V v podložke hobľovačky umožňuje jednoduché skosenie hrán obrobku. Dajte hobľovačku s drážkou V (7) na okraj obrobku a vedeť ju pozdĺž hrany.



Varovanie! Poistku vretena používajte len v režime zastavenia.

- Dávajte pozor, aby počas operácie vaša ruka neprišla nikdy do kontaktu s obrobkom.
- Elektrickú hobľovačku používajte len na hornej strane obrobku, nikdy zospodu alebo zboču.
- Zariadenie odložte, až keď sa úplne zastaví.
- Na odsávanie drevencových hoblín alebo prachu používajte odsávacie zariadenie. Na toto používajte spojovacie potrubie a pripojte na saciu rúrku.
- Pri práci na malých obrobkoch používajte

upínacie zariadenia.

Namontovanie prímernej vodiacej lišty

Obr. 4

- Povoľte gombík (9).
- Vložte prímerného vodiaca lištu do štrbín.
- Nastavte správnu šírku rezu a pritiahnite gombík (9).

4. SERVIS A ÚDRŽBA



Pred vykonávaním servisu a údržby vždy vyberte sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Po určitej dobe prevádzky sa hobľovací nástroj opotrebuje. Ak používate tupý alebo poškodený hobľovací nástroj, prevádzková efektívnosť sa zníži a elektrický motor sa môže prehrať.

Pravidelne kontrolujte hobľovací nástroj s ohľadom na opotrebenie a poškodenie. V závislosti na jeho stave sa hobľovací nástroj bude musieť vymeniť.

Vybratie hobľovacieho noža

Obr. 3

Používajte priložený otvorený staviteľný kľúč (Príslušenstvo). Najprv odmontujte tri upínacie skrutky (6) otvoreným staviteľným kľúčom a vytiahnite hobľovací nôž (3), držiak hobľovacích nožov (2) a oporu hobľovacích nožov (4) z prídržného hriadeľa (1).

Inštalácie hobľovacích nožov

Obr. 3

Zoberte nový hobľovací nôž (3) a dajte ho medzi oporu hobľovacích nožov (4) a držiak hobľovacích nožov (2). Teraz otáčajte upínacími skrutkami (6) čo najďalej do opory hobľovacích nožov. Ale nie tak ďaleko, aby sa hobľovací nôž a držiak hobľovacieho noža znova oddelili od opory hobľovacích nožov. Potom dajte hobľovací nôž, držiak hobľovacieho noža a oporu hobľovacieho noža spolu do prídržného hriadeľa. Opora hobľovacieho noža, hobľovací nôž a držiak hobľovacieho noža budú teraz pripojené spolu v prídržnom hriadeľi tak, že povolíte upínacie skrutky otvoreným staviteľným kľúčom a pripojíte hobľovací nôž, oporu hobľovacieho noža a držiak hobľovacieho noža do polohy.

Upozornenie! Odskrutkujte upínacie skrutky

tak ďaleko, ako je to možné, aby za zabezpečilo dostatočné pripojenie.



Varovanie!

- Ked' inštalujete a vyberáte hobľovací nôž, musí sa dávať pozor na to, aby všetky diely (hobľovací nôž, držiak hobľovacieho noža, opora hobľovacieho noža a prídržný hriadeľ) boli čisté. Nečistota alebo prípadne existujúce vrstvy nečistôt sa musia odstrániť.
- Skrutky so šesťhrannou hlavou (5) sú zaistené lepidlom. Tieto skrutky sa nesmú nastavovať. Polohu týchto skrutiek môže meniť len výrobca!



Pravidelne kontrolujte, či upínacie skrutky sú pritiahnuté. Skrutky vždy utahujte pevne.

Výmena hnacieho remeňa

Obr. 5

- Povolte skrutku (10) a vyberte kryt remeňa (11).
- Vyberite opotrebený hnací remeň (12).
- Pred montážou nového hnacieho remeňa vyčistite obidve remenice.
- Najprv dajte nový hnací remeň na malú remenicu a potom ho natiahnite na veľkú remenicu ručne tak, že ju budete otáčať.
- Pripojte naspaľ kryt remeňa (11) a pritiahnite skrutku (10).

Záruka

Kvôli podmienkam záruky si pozrite osobitne dodaný záručný list.

Zistovanie porúch

- Ovládaci spínac je zapnutý, ale motor nebeží.**
 - Elektrický okruh je prerušený.
 - Dajte opraviť elektrický okruh.*
 - Vodice v sietovej zástrcke alebo zásuvke sú volné.
 - Dajte skontrolovať a opraviť zásuvku a zástrcku.*
 - Vypínač je chybný.
 - Dajte spínac vymeniť.*
- Ovládaci spínac je zapnutý, ale pocut nezvyčajný hluk, motor nebeží alebo beží len velmi pomaly.**

- Spínací kontakt je roztavený.
 - Dajte spínac vymeniť.*
- Komponent zaseknutý.
 - Dajte elektrické náradie skontrolovať a opraviť.*
- Príliš veľký prítlač, v dôsledku coho sa motor zadrháva.
 - Pocas práce používajte menší prítlač.*

3. Motor s zohrieva.

- Do motora sa dostali cudzie látky.
 - Dajte odstrániť cudzie látky.*
- Nedostatok alebo znečistený mazací tuk.
 - Dajte naplniť alebo vymeniť mazací tuk.*
- Tlak príliš veľký.
 - Dajte elektrické náradie skontrolovať a opraviť.*
- Hoblovací nástroj otupený.
 - Pocas práce používajte menší prítlač.*
 - Vymonte hoblovací nástroj.*

4. Motor pracuje, ale hoblovací nôž sa nepohybuje.

- Klinový remen opotrebený.
 - Dajte vymeniť klinový remen.*

5. Časté alebo silné iskrenie na komutátore.

- Skrat na pôlovom nadstavci.
 - Dajte vymeniť pôlový nadstavec.*
- Uhlíky opotrebené alebo zaseknuté.
 - Dajte skontrolovať uhlíky.*
- Tvrdý chod komutátora.
 - Dajte vycistiť alebo uzemniť povrch komutátora.*

Kvôli vašej vlastnej bezpečnosti nikdy nevyberajte diely alebo príslušenstvo elektrického náradia počas prevádzky. V prípade chyby alebo poškodenia dajte elektrické náradie opraviť len v špeciálnej opravovni alebo u výrobcu.



Používajte len originálne náhradné diely a originálne hobľovacie nože!

Údržba



Ked' vykonávate údržbu na motore, zabezpečte, aby zástrčka bola vytiahnutá zo siete.

Zariadenia sa navrhli tak, aby sa dlhodobo používali pri minimálnej údržbe. Nepretržitá uspokojivá prevádzka závisí od správnej

starostlivosti o zariadenie a od pravidelného čistenia.

Čistenie

Vetracie otvory zariadenia udržujte čisté, aby ste predišli v prehriatí zariadenia. Pravidelne čistite puzdro zariadenia jemnou handričkou, pokiaľ je to možné po každom použití. Vetracie otvory udržujte čisté od prachu a špiní. Ak sa špina nedá zmyť, použite jemnú handričku navlhčenú vodou s mydлом. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzín, alkohol, amoniakovú vodu atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.

Mazanie

Zariadenie nevyžaduje žiadne dodatočné mazanie.

Poruchy

Ak sa objaví porucha, napr. po opotrebení dielu, kontaktujte servisnú adresu na záručnom liste. V zadnej časti tohto návodu nájdete rozložený pohľad s vyobrazením dielov, ktoré je možné objednať.

Životné prostredie

Aby sa predišlo poškodeniu počas prepravy, zariadenie sa dodáva v pevnom balení, ktoré pozostáva zo znova využiteľného materiálu. Preto využite možnosti pre recyklovanie obalu.



Chybné elektrické alebo elektronické zariadenia a/alebo vyradené zariadenia sa musia odovzdať na príslušných recyklačných miestach.

Len pre štátu ES

Elektricky napájané zariadenia neodhadzujte do domového odpadu. Podľa európskej smernice 2012/19/EU o elektrickom a elektronickom odpade a jej implementácii do národného práva, elektrické nástroje, ktoré sa už ďalej nepoužívajú, sa musí zhromažďovať samostatne a likvidovať iba ekologicky priateľným spôsobom.

Záruka

Záručné podmienky môžete nájsť v samostatne priloženom záručnom liste.

SKOBELJNIK 650W

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka

Ferm

Z nakupom ste pridobili odličen izdelek, ki ga dobavljajo vodilni evropski pooblaščeni prodajalci. Vsi izdelki, ki so dobavljeni od Ferm-a, so bili izdelani po najvišjih standardih izvedbe in varnosti; kot sestavni del naše filozofije izvajamo odlične storitve za stranke, kar podpiramo z razširjeno garancijo.

Upamo, da boste vrsto let uživali pri uporabi tega izdelka.

Številke v besedilu ustrezajo diagramom na straneh 2 - 3.



Pred uporabo orodja pozorno preberite navodila za delovanje. Spoznajte funkcije in osnovno delovanje tega orodja. Servis orodja glede na ta navodila zagotavlja, da bo le-to vedno delovalo pravilno. Navodila za delovanje in spremno dokumentacijo shranjujte v bližini orodja.

Spoznaj svoje

Z vzdrževanjem orodja v skladu z navodili zagotovi pravilno delovanje in svojo varnost. Hrani ta navodila in priloženo dokumentacijo skupaj z orodjem.

To ročno dvojno-izolirano električno orodje ima lično obliko in majhne dimenzie. Med delovanjem je varno in zanesljivo. Poganja ga enofazni motor preko jermenice.

Kazalo

1. Tehnični podatki
2. Navodila za vašovarnost
3. Delovanje
4. Servis in vzdrževanje

1. TEHNIČNI PODATKI

Podatki o napravi

Napetost	230 V~
Frekvenca	50 Hz
Vhodna jakost	650 W
Hitrost brez obremenitve	16500/min
Najvecja širina ravnjanja	82 mm
Najvecja globina	2,0 mm
Teža	2,8 kg
Lpa(nivo zvocnega tlaka)	84,7 dB(A)
Lwa(moc zvoka)	95,7 dB(A)
Tehtna vibracija	4,27 m/s ²
IP razred	IP 20

različnih orodij med seboj in za predhodno primerjavo izpostavljenosti vibracijam pri uporabi orodja za namene, ki so omenjeni

- uporaba orodja za drugačne namene ali uporaba skupaj z drugimi, slabo vzdrževanimi nastavki lahko znatno poveča raven izpostavljenosti
- čas, ko je orodje izklopljeno ali ko teče, vendar z njim ne delamo, lahko znatno zmanjša raven izpostavljenosti

Pred posledicami vibracij se zaščitite z vzdrževanjem orodja in pripadajočih nastavkov, ter tako, da so vaše roke tople, vaši delovni vzorci pa organizirani



Prikazuje nevarnost električnega udara.



Vrtenje levo/desno



Nosite zaščito za ušesa in oči.

Vsebina embalaže

- 1 Skobeljnik
- 1 Zaščito
- 1 Izvijač
- 1 Posebno nazobčan jermen
- 1 Adapter za prah
- 1 Vrečko za prah
- 1 Navodila z napotki
- 1 Varnostne napotke
- 1 Garancijsko kartico

Zaradi možnih poškodb med prevozom preverite stroj, sproščene dele in pritikline.

Spisek delov

Slka 1 + 2

1. Gumb za kontrolo globine
2. Indikator globine
3. Stikalo
4. Gumb
5. Ročaj
6. Pokrov - levi
7. Podplat skobeljnika z utorom V oblike
8. Spoj z vrečo za odpadni material

2. VARNOSTNA NAVODILA

Informacije o izdelku



Označuje nevarnost za osebno poškodbo, izgubo življenja ali poškodbo orodja, v primeru da ne boste upoštevali navodil v tem priročniku

Raven vibracij

Raven oddajanja vibracij, navedena na zadnji strani teh navodil za uporabo je bila izmerjena v skladu s standardiziranimi testi, navedenimi v EN 60745; uporabiti jo je mogoče za primerjavo

Orodje takoj izključite v primeru:

- Prekinitev na glavni vtičnici, glavni napeljavi ali poškodbi le-te.
- Poškodbe stikala.
- Oblaka dima ali smradu osmoljene izolacije.



Počakajte, da se, preden orodje postavite navzdol, rezilo zaustavi.

Nezaščiteno rezilo lahko zažene zemeljsko napeljavjo in povzroči izgubo nadzora ter hude telesne poškodbe.

Električna varnost

Med uporabo električnih naprav vedno ravnjajte v skladu z varnostnimi navodili, ki se nanašajo na vašo državo in s tem zmanjšajte tveganje požara, električnega šoka in drugih poškodb. Preberite sledeča varnostna navodila in tudi druga priložena varnostna navodila. Hranite ta navodila na varnem!



Vedno preverite če se napetost električnega oskrbnika sklada z napetostjo, pod katero lahko stroj deluje.



Naprava II. razreda - dvojna izolacija - Ne potrebujete vtičača z ozemljitvijo.

Zamenjava vodnikov ali vtičev

Obrabljeni vodniki oz. vtiči nemudoma zavrzite in zamenjajte z novimi. Povezava enojne žice z električno dozo je zelo nevarna.

Uporaba podaljška

Uporabljajte le podaljške z veljavnim certifikatom – jakost podaljška mora ustrezati tisti orodja. Žice morajo imeti vsaj 1,5 mm² profila. Če je podaljšek navit na motek, vodnik odvijte v celoti.

3. DELOVANJE



Pred nastavtvami, vzdrževanjem in popravili napravo vedno izključi in izvleči vtikač iz omrežja.

Pred prvim delom

- električna napetost mora biti zmeraj ustreznata, preveri ali so vtikači, vtičnice in kabli v izpravnem stanju, torej solidne in nepoškodovane,
- postavi delovno mizo na stabilno in ravno podlago.

Delo

Slika 1

- za nastavljanje globine skobljanja obrni kontrolni gumb v smeri ure. Na njem je kazalec, ki kaže globino v mm. Obračaj gumb dokler ni prikazana želena globina.



Nikoli ne spreminja globine med samim delom, ker površina ne bo enakomerno obdelana. Da se izogneš napakam, po delu nastavi gumb na pozicijo 0.

- Pri delu uporabljal primež ali spone.
- Naravnaj obdelovanec in nanj nastavi orodje.

Vklop in izklop

- To orodje ima nameščeno varnostno stikalo.
- Orodje zaženite s pritiskom na gumb "lock off" (odkleni) (da sprostite stikalo) in vklopite orodje.
- Sprostite stikalo (Vklop/Izklop), da orodje izklopite.
- Skobeljnik je vključen in zdaj lahko izpustite varnostni gumb.
- Vedno držite skobeljnik z obema rokama, da bi imeli kar najboljši nadzor nad skobljanjem. Poleg tega tako zmanjšate tudi tveganje stika

z gibajočimi deli.

- Ko je stroj dosegel polno hitrost ga pritisni na začetek obdelovanca. Na začetku skobljanja pritiskaj na začetek stroja na koncu obdelovanca pa na zadnji del stroja zato, da bo skobeljnik plosko na površini.
- Drži stroj vodoravno, sicer bo površina neravna.
- Po delu izključi orodje s stikalom in izvleci vtikač iz omrežja.

Poševno obdelovanje robov

Slika 1

Utor V oblike v podprtalu skobeljnika omogoča enostavno obdelovanje robov obdelovanca. Postavite skobeljnik z utorom (7) na rob obdelovanca in ga vodite ob robu.



Pozor! Os zapiral uporabljal samo v načinu mirovanja.

- Pazi, da tvoja roka med delom nikoli ne pride v stik z obdelovancem.
- Skobeljnik uporabljal vedno le na zgornji površini obdelovanca, nikoli odsopodaj ali od strani.
- Ko se naprava ustavi jo vedno shrani.
- Uporabi sesalno napravo za odsesavanje oblancev in prahu.
- Uporabljal prijemuško za delo z majhnimi obdelovanci.

Montaža varovala pred razcepitvijo

Slika 4

- Odvijte gumb (9).
- Varovalo pred razcepitvijo namestite v dane zareze.
- Nastavite pravilno širino reza in privijte gumb (9).

4. SERVIS IN VZDRŽEVANJE



Prepričaj se, da naprava ni pod električno napetostjo v času vzdrževanja.

Skobeljnik se s časom izrabi. Topo ali poškodovano orodje zmanjšuje učinkovitost in lahko preobremenjuje elektromotor. Redno kontroliraj skobeljnik če je poškodovan ali izrabljen.

Snemanje noža

Slika 3

Uporabi priložen ključ za odvijanje (pedic) za odpiranje čeljusti. Najprej odvij 3 sponske vijke (6) z ključ za odvijanjejem in snemi skobeljni nož (3), držalo noža (2) in podpornik noža (4) iz pritrdilnega jaška (1).

Vstavljanje noža

Slika 3

Novi nož (3) vstavi med podpornik (4) in držalo (2). Privij vijke (6) kolikor mogoče globoko.

Previdnost! a ne tako globoko, da bi se nož in držalo snela s podpore. Nato vse troje skupaj vstavi v pritrdilni jašek. Sedaj sprosti čeljusti in nož je varno vpet.

Pozor! Odvij sponske vijke kolikor je mogoče, da dosežeš zadostno čvrstost.



Opozorilo!

- Pri menjavi noža morajo biti vsi prej našteti deli čisti. Umazanja ali plasti umazanje morajo biti odstranjeni.
- Vijaki (5) so varovani z lepilom. Teh vijakov ne ponastavljaj. Nastavitev teh vijakov lahko spreminja le proizvajalec!



Redno preverjaj privitost sponskih vijakov. Ti naj bodo vedno trdno priviti.

Menjava pogonskega jermenja

Slika 5

- Sprostite vijak (10) in dvignite pokrov jermenja (11).
- Odstranite poškodovan pogonski jermen (12).
- Pred montažo novega pogonskega jermenja očistite obe jermenici.
- Nov pogonski jermen najprej položite na majhen škripec in ga nato z roko sprostite na velikem škripcu (medtem, ko se vrti).
- Ponovno pritrdite pokrov jermenja (11) in ga privijte z vijakom (10).

Odstranjevanje težav

1. Orodje je vkljuceno a motor ne deluje.

- Tokokrog je prekinjen.
 - Skleni tokokrog.*
- Poškodovan kabel ali vticnica.

- Preveri vticnico in kabel.*

- Pokvarjeno stikalo.
 - Zamenjaj stikalo.*

2. Stikalo je vkljuceno, slišijo se neobicajni zvoki, motor ne deluje ali pa zelo pocasi.

- Na stiku je kratek stik.
 - Zamenjaj stikalo.*
- Del se je zataknil.
 - Napravo preglej ali jo popravi.*
- Prevelik potisk, zato se motor vlece.
 - Med delom uporabi manjši pritisak na napravo.*

3. Elektromotor se pregrevira.

- Tujki so prišli v motor.
 - Odstrani tujke.*
- Pomanjkanje mazalnega sredstva.
 - Dodaj mazivo ali ga zamenjaj.*
- Preobremenjuješ motor.
 - Uporabljalj manjšo silo in dovoli motorju, da se hlači.*
- Nož je top.
 - Zamenjaj nož.*

4. Motor deluje toda sko belnjik se ne premika.

- Obrabljena jermenica.
 - Zamenjaj jermenico.*

5. Obdelovanec med delom mocno vibrira.

- Rezilo je pregreto ali zvito.
 - Zamenjaj rezilo.*
- Kratek stik v armaturi
 - Zamenjaj armaturo.*
- Oteženo delo usmernika.
 - Ocisti površino usmernika.*

Zaradi lastne varnosti nikoli ne zamenjuj delov orodja med obratovanjem. V primeru napake ali poškodbe naj orodje popravlja le strokovnjak oz. izdelovalec.



Orodje je v krepki embalaži da ga zavarujemo. Večino embalaže je mogoče reciklirati zato jo odnesi v za to namenjen kontejner, da bo reciklirana.

Vzdrževanje

- Pri vzdrževalnih delih na orodju se najprej prepričajte, da je odklopjen z vira napajanja.*

STRUGARKA 650W

Stroji so narejeni tako, da delujejo dolgo in potrebujejo le malo vzdrževanja. Konstantno dobro delovanje je pogojeno s pravilno nego stroja in rednim čiščenjem.

Čiščenje

Odprtine zračnika vzdržuj čiste, da se motor ne bo pregraval. Redno čisti ohišje s čistim blagom. Če umazanija noče odstopiti jo odstrani z mehkim blagom namočenim v milnico.

Nikoli ne čisti ohišja s topili kot so bencin, alkohol, amoniak itd saj lahko poškoduje plastične dele.

Mazanje

Naprava ne potrebuje dodatnega mazanja.

Okvare

V primeru okvare, t.j. obrabe posameznega dela, pokličite servisno službo. Naslov je označen na garancijskem listu. Na zadnji strani tega priročnika je povečan prikaz posameznih delov, ki jih lahko naročite.

Okolje

Orodje transportiramo v krepki embalaži da ga zavarujemo pred poškodbami. Večino embalaže je mogoče reciklirati zato jo odnesi na zbirališče takšnih odpadkov oz. v za to namenjen kontejner, da bo reciklirana.



Okvarjene in/ali neuporabne električne in elektronske naprave je treba zbrati na predpisanih reciklažnih lokacijah.

Samo za države ES

Električnih orodij ne vrzite stran v domače za smeti. Po Evropski smernici 2012/19/EU za WEEE (Odpadna električna in elektronska oprema) in njeno širitev v narodno pravo, je potrebno električna orodja, ki niso več uporabna, zbrati posebej in se jih znebiti na okolju prijazen

Garancija

Garancijski pogoji so opisani na priloženem garancijskem listu.

Dziękujemy za zakup tego produktu firmy Ferm.

Nabyli Państwo doskonąły produkt, dostarczony przez jednego z wiodących europejskich dystrybutorów.

Wszystkie produkty dostarczane przez firmę Ferm są wytwarzane przy zachowaniu najwyższych standardów niezawodności i bezpieczeństwa, a elementem naszej filozofii jest zapewnianie Klientom doskonałej obsługi, wspartej przez wszechstronną gwarancję.

Mamy nadzieję, że będą się Państwo cieszyć tym produktem przez wiele lat.

Liczby w tekście odnoszą się do schematów na stronach 2 - 3.



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi. Zapoznać się z funkcjami oraz podstawami dot. obsługi. Urządzeniem należy posługiwać się zgodnie ze wskazówkami, aby zapewnić właściwe działanie poszczególnych funkcji. Instrukcja obsługi oraz dokumentacja na temat urządzenia powinna znajdować się zawsze w pobliżu urządzenia.

Opis produktu krótki

Strugarka jest narzędziem ręcznym o podwójnej izolacji elektrycznej. Ergonomiczny kształt i niewielkie rozmiary urządzenia ułatwiają jego transport. Urządzenie jest bezpieczne i niezawodne w eksploatacji. Urządzenie zasilane jest silnikiem elektrycznym jednofazowym połączonym z urządzeniem za pomocą pasa napędowego. Nadaje się do heblowania belek drewnianych i desek.

Spis treści

1. Dane techniczne
2. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
3. Obsługa
4. Serwis i konserwacja

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA

Dane techniczne

Napięcie	230 V~
Częstotliwość	50 Hz
Pobór mocy	650 W
Liczba obrotów, na biegu jałowym	16500/min
Ostrza strugarki	82 mm
Maksymalna głębokość strugania	2,0 mm
Ciężar	2,8 kg
Lpa (ciśnienie akustyczne)	84,7 dB(A)
Lwa (moc akustyczna)	95,7 dB(A)
Poziom vibracji	4,27 m/s ²
Klasa ochrony	IP 20

Poziom vibracji

Poziom emisji vibracji podany na końcu tej instrukcji został zmierzony zgodnie z testem standaryzowanym podanym w EN 60745; może służyć do porównania jednego narzędzia z innym i jako ocena wstępna narażenia na振动 w trakcie używania narzędzia do wymienionych zadań

- używanie narzędzia do innych zadań, lub z innymi albo źle utrzymanymi akcesoriami, może znacząco zwiększyć poziom narażenia
- przypadki, kiedy narzędzie jest wyłączone lub jest czynne, ale aktualnie nie wykonuje zadania, mogą znacząco zmniejszyć poziom narażenia

Należy chronić się przed skutkami vibracji przez konserwację narzędzia i jego akcesoriów, zakładanie rękawic i właściwą organizację pracy

Zawartość opakowania

- 1 strugarka,
- 1 prowadnica,
- 1 klucz francuski,
- 1 dodatkowy pas zębaty,
- 1 króciec do odsysania pyłu,
- 1 worek na pył,
- 1 instrukcja obsługi.
- 1 instrukcje bezpieczeństwa,
- 1 karta gwarancyjna.

Sprawdź, czy maszyna oraz luźne części i akcesoria nie zostały uszkodzone w czasie transportu.

Lista części

Rys. 1 + 2

1. Pokrętło nastawcze do regulacji głębokości

strugania

2. Wskaźnik głębokości strugania
3. Przelłącznik operacyjny
4. Przycisk zwalniający
5. Uchwyty
6. Pokrywa, lewa
7. Stopa struga z rowkami klinowymi
8. Połączenie z workiem pyłowym

2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Objaśnienie symbolów



W razie nie przestrzegania danej instrukcji obsługi może powstać ryzyko zranienia oraz zginięcia personelu lub uszkodzenia narzędzia.



Wskazuje na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.



Styk (wtyczkę) odłączyć od głównego przewodu.



Nosić okulary ochronne oraz ochrańca uszy.

Natychmiast wyłączyć urządzenie w przypadku:

- Wadliwego działania wtyczki sieciowej, przewodu zasilania lub uszkodzenia przewodu.
- Uszkodzenia przełącznika.
- Pojawienia się dymu lub swądu przepalającej się izolacji.



Przed odstawieniem strugarki zaczekaj na zatrzymanie się noża. Odsłonięty nóż może zaczepić o powierzchnię, co grodzi utratą kontroli nad urządzeniem i poważnym urazem ciała.

Specyficzne przepisy bezpieczeństwa

Podczas wykorzystania urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać odpowiednie przepisy bezpieczeństwa, które są ważne w Waszym kraju w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz zranienia personelu.



Należy sprawdzić, czy poziom napięcia w sieci odpowiada wartości napięcia umieszczonej na tabliczce znamionowej.



Szlifierka II klasy - zolacja podwójna - Wasze gniazdo nie potrzebuje uziemienia.

Wymiana starych przewodów lub wtyczek

Wyrzuć stare przewody i wtyczki zaraz po ich wymianie na nowe. Niebezpieczne jest wkładanie do gniazdka wtyczki przewodu, który nie jest podłączony do urządzenia.

Używanie przewodów przedłużacza

Używaj wyłącznie atestowanego przewodu przedłużacza, odpowiadającego mocy urządzenia. Minimalny przekrój poprzeczny żył musi wynosić 1,5 mm². Jeśli przewód nawinięty jest na szpule, musi zostać całkowicie rozwinięty.

3. OBSŁUGA



Przed przystąpieniem do regulacji, naprawy lub czynności konserwacyjnych, należy zawsze ustawić przełącznik urządzenia w pozycji 'wyłączony' i wyjąć wtyczkę z gniazdką!

Przed pierwszym użyciem urządzenia

- Sprawdź czy napięcie i częstotliwość znamionowa sieci odpowiadają wartościom umieszczonym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Ustaw stół roboczy na stabilnym i równym podłożu.

Obsługa

Rys. 1

- Aby ustawić głębokość strugania, obróć pokrętło nastawcze (1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Na pokrętle znajduje się wskaźnik pokazujący głębokość strugania. Obracaj pokrętło do momentu, w którym wskaźnik pokaże żądaną głębokość strugania.



Pod żadnym pozorem nie ustawiaj głębokości strugania w trakcie pracy urządzenia, gdyż wówczas strugana powierzchnia będzie nierówna. Aby zapobiec tego rodzaju błędowi, pamiętaj, aby po zakończeniu heblowania przestawić pokrętło nastawcze z powrotem do położenia "0".

- Unieruchom obrabiany przedmiot za pomocą zacisków lub innych podobnych elementów.

- Umieśc przednią część urządzenia na krawędzi przedmiotu tak, aby strugarka nie dotykała jeszcze przedmiotu. Przedmiot musi być odpowiednio wypoziomowany.

Włączenie ON/OFF

- Przełącznik ON/OFF trzeba przesuwać do przodu.
- Szlifierka zostanie uruchomiona i będzie włączona do chwili rozłączenia przełącznika.
- Naciśnąć przełącznik ON/OFF: on się przesunie do pozycji OFF.
- Strug jest teraz włączony i można puścić przycisk zwalniający.
- Strug należy zawsze trzymać obiema rękami za uchwyty, tak żeby mieć jak najlepszą kontrolę nad struganiem. Poza tym nie ryzykuje się dotknięcia części ruchomych.
- Kiedy urządzenie osiągnie pełną prędkość można przyłożyć je do przedniej części elementu przeznaczonego do obróbki. Na początku heblowania przyciskaj lekko przednią część urządzenia, zaś na końcu - jego tylną część. Dzięki temu urządzenie będzie płasko przylegało do obrabianego przedmiotu, a rogi nie ulegną zaokrągleniu.
- Aby uzyskać równą i gładką powierzchnię, do heblowania powierzchni nierównych ustaw większą głębokość strugania, a do heblowania powierzchni płaskich – mniejszą. W czasie pracy z urządzeniem, trzymaj je prosto – pozwoli to uniknąć nierówności na struganej powierzchni. Po zakończeniu pracy, wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdką.

Ukosowanie krawędzi

Rys. 1

Rowek klinowy stopy struga umożliwia ukosowanie krawędzi obrabianych przedmiotów. Strug z rowkiem klinowym (7) należy umieścić na krawędzi obrabianego przedmiotu i poprowadzić wzdłuż krawędzi.



Ostrzeżenie! Blokady wrzeciona wolno używać tylko po zatrzymaniu urządzenia.

- Uważaj, aby w trakcie pracy z urządzeniem nie dotknąć ręką elementu poddawanego obróbce.
- Strugarki elektrycznej używaj zawsze do heblowania przedmiotów od góry, nigdy zaś od dołu lub z boku.
- Odstawiaj urządzenie dopiero, gdy całkowicie się zatrzyma.
- Używaj urządzenia zasysającego do

- odciągania wiórów i pyłu. W tym celu użyj rury łączącej i podłącz do niej rurę zasysającą.
- Do przytrzymywania niewielkich elementów przeznaczonych do obróbki, używaj urządzenia mocującego.

Montaż prowadnicy do cięć równoległych

Rys. 4

- Poluzować przycisk (9).
- Umieścić prowadnice do cięć równoległych w odpowiednie otwory.
- Ustawić odpowiednią szerokość i przykręcić przycisk (9).

4. SERWIS I KONSERWACJA



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z utrzymaniem lub konserwacją urządzenia, zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka.

W trakcie pracy z urządzeniem, noż strugarski ulega zużyciu. Korzystanie z tępego lub uszkodzonego noża zmniejsza wydajność urządzenia oraz może doprowadzić do przeciążenia silnika. Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu noża strugarskiego pod kątem ewentualnego zużycia lub uszkodzenia. Zależnie od stanu noża, może zaistnieć konieczność jego wymiany.

Wyjmowanie ostrza strugarki

Rys. 3

Do wyjmowania ostrza, użyj dołączonego klucza płaskiego (Akcesoria). Przy pomocy klucza odkręć trzy śruby zaciskowe (6), a następnie wyjmij ostrze (3), oprawkę ostrza (2) i podpórkę ostrza (4) z wałka dociskowego (1).

Zakładanie ostrza strugarki

Rys. 3

Weź nowe ostrze (3) i umieść je pomiędzy podpórką ostrza (4) a oprawką ostrza (2). Następnie wkręć śruby zaciskowe (6) najgłębiej jak to możliwe w podpórkę ostrza.

Uważaj jednak, aby ostrze i oprawka nie odeszły od podpórki. Następnie włożyć ostrze, oprawkę i podpórkę razem w wałek dociskowy. Jeśli zwolnisz teraz śruby zaciskowe (używając klucza płaskiego), ostrze, oprawka i podpórka zostaną zamocowane razem. Tym samym, ostrze, podpórka i oprawka zostaną zablokowane we właściwym położeniu.

Uwaga! Aby zapewnić odpowiednie mocowanie, maksymalnie odkrć śruby zaciskowe.



Ostrzeżenie!

- W trakcie zakładania lub wyjmowania ostrza, zwróć uwagę czy wszystkie części (ostrze, oprawka ostrza, podpórka ostrza i wałek dociskowy) są czyste. Zanieczyszczenia lub ewentualne warstwy brudu muszą zostać usunięte.
- Wkręty ampulowe (5) są zabezpieczone klejem. Pod żadnym pozorem nie wolno ich regulować. Zmiany ich położenia może dokonać jedynie producent urządzenia!



Regularnie sprawdzaj czy śruby zaciskowe są dobrze dokręcone. Zawsze pamiętaj o ich dobrym dokręceniu.

Wymiana pasa napędowego

Ryc. 5

- Poluzuj śrubę (10) i zdejmij pokrywę pasa (11).
- Zdejmij zużyty pas napędowy (12).
- Przed założeniem nowego pasa napędowego oczyść obydwa koła pasowe.
- Nowy pas napędowy założ najpierw na mniejsze koło, a następnie ręcznie nasuń go na większe koło jednocześnie nim obracając.
- Zamontuj pokrywę pasa (11) i dokręć śrubę (10).

Usunięcie usterek

- Przelacznik operacyjny jest włączony, ale silnik nie pracuje.**
 - Obwód elektryczny jest przerwany.
 - Należy dokonać naprawy obwodu elektrycznego.
- Przewody wtyczki sieciowej lub w gniazdku sa luzne.**
 - Należy dokonać przeglądu lub naprawy gniazdka i wtyczki.
 - Przelacznik działa wadliwie.
 - Należy dokonać wymiany przełącznika.
- Przelacznik operacyjny jest włączony, jednak urządzenie wydaje nietypowe dźwięki, silnik nie pracuje lub pracuje bardzo wolno.**
 - Styk przełącznika uległ stopieniu.
 - Jedna z części zacina się.
 - Należy dokonać wymiany przełącznika.

- *Oddaj urządzenie do przeglądu lub naprawy.*
 - Za duży nacisk powodujący przeciąganie silnika.
 - *W trakcie pracy z urządzeniem, zmniejsz nacisk.*
- 4. Silnik sie przegrzewa.**
- Do wnętrza silnika dostały się jakieś ciała obce.
 - *Należy usunac ciała obce z silnika.*
 - Brak oleju, lub zanieczyszczony olej.
 - *Nalezy wlac olej lub wymienic go.*
 - Zbyt duże obciążenie.
 - *W trakcie pracy z urządzeniem, zmniejsz nacisk.*
 - Nóż strugarski jest tepy.
 - *Dokonaj wymiany noza.*

- 5. Silnik pracuje, ale nóż strugarski nie porusza się.**
- Zużyty pas napedowy.
 - *Nalezy dokonac wymiany pasa napedowego.*

- 6. Czeste lub intensywne iskrzenie na komutatorze.**
- Zwarcie na tworniku.
 - *Nalezy dokonac wymiany twornika.*
 - Szczotki węglowe są zużyte lub zacinają się
 - *Nalezy dokonac przeglądu szczotek.*
 - Nierówna praca komutatora.
 - *Nalezy dokonac oczyszczenia lub uziemienia powierzchni komutatora*

Dla własnego bezpieczeństwa, pod żadnym pozorem nie wyjmuj części lub akcesoriów, jeśli urządzenie pracuje. W przypadku wadliwego działania lub uszkodzenia urządzenia, pamiętaj, że jego naprawy może dokonać jedynie specjalistyczny punkt serwisowy lub producent.



Stosuj jedynie oryginalne ostrza i części zamienne!

Konserwacja



Przed przystąpieniem do konserwacji silnika, sprawdź czy wtyczka jest odłączona od sieci.

Urządzenia zaprojektowano tak, aby działały bezproblemowo przez długi czas i wymagały konserwacji jedynie w niewielkim zakresie. Stałe

poprawne działanie urządzenia zależy od jego właściwej konserwacji i regularnego czyszczenia.

Czyszczenie

Urządzenie należy czyścić regularnie miękką szmatką, najlepiej każdorazowo po użyciu. Należy zwrócić uwagę, by usunąć pył i zabrudzenia z otworu wentylacyjnego. Poważniejsze zabrudzenia należy usunąć miękką szmatką zwilżoną wodą z mydlem. Nie należy używać żadnych środków rozpuszczających takich jak benzyna, alkohol, amoniak, itp. Środki tego typu działają niszcząco na materiał, z którego wykonane są poszczególne części.

Smarowanie

Urządzenie nie wymaga dodatkowego smarowania.

Awarie

W przypadku wystąpienia awarii (n.p. zużycie części) należy skontaktować się z punktem serwisowym – adresy punktów serwisowych znajdują się na karcie gwarancyjnej. Na końcu niniejszej instrukcji zamieszczony został schemat części zamiennych, które mogą być zamawiane.

Ochrona środowiska

Aby zapobiec uszkodzeniom w czasie transportu, urządzenie dostarczane jest w sztywnym opakowaniu składającym się głównie z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Prosimy o skorzystanie z możliwości ponownego przetworzenia opakowania.



Uszkodzone oraz /lub wybrakowane urządzenie elektryczne lub elektroniczne musi być utylizowane w odpowiedni sposób.

Tylko dla krajów Komisji Europejskiej

Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do domowych śmieciników. Zgodnie z Dyrektywą Europejską nr 2012/19/EU dotyczącą Utylizacji Wyposażenia Elektrycznego i Elektronicznego i jej wdrożeniem w krajowe prawo, nieużywane elektronarzędzia należy gromadzić oddzielnie i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Gwarancja

Proszę zapoznać się z warunkami umowy gwarancyjnej zamieszczonymi na załączonej karcie gwarancyjnej.

ELEKTRINIS OBLIUS 650W

Dėkojame už tai, kad pirkote šį „Ferm“ gaminį.
Todėl dabar jūs turite puikų vieno pirmaujančių Europos tiekėjų gaminį. Visi gaminiai, kuriuos gavote iš „Ferm“, yra pagaminti laikantis aukščiausių eksplotacijos ir saugos standartų. Vienas iš mūsų pagrindinių principų yra užtikrinti puikų klientų aptarnavimą, paremtą visapusiška garantija.

Tikimės, kad ilgus metus džiaugsites šiuo gaminiu.

Toliau tekste naudojami numeriai atitinka 2 ir 3 puslapiuose esančius paveikslėlius.



Prieš naudodamiesi įrankiu atidžiai perskaitykite šį operatoriaus vadovą. *Įsitikinkite, kad žinote, kaip veikia įrankis ir, kaip jį valdyti. Techninę įrankio priežiūrą vykdykite laikydamiesi instrukcijų ir užtikrinkite teisingą jo valdymą. Operatoriaus vadovą ir kitus susijusius dokumentus laikykite kartu su įrankiu.*

Produkto aprašymas

Šis įrankis yra su dviguba izoliacija ir skirtas darbui rankiniu būdu. Jis yra patrauklios išvaizdos ir turi mažus matmenis, o tai palengvina jo nešiojimą. Įrankis veikia patikimai ir saugiai. Obliaus veleną per trapecinį diržą suka vienfazis elektros variklis. Jis pritaikytas medinių sijų ir lentų obliavimui.

Turinys

1. Techninės charakteristikos
2. Saugos instrukcijos
3. Veikimas
4. Aptarnavimas ir techninė priežiura

1. TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Techniniai duomenys

Maitinimo įtampa	230 V~
Tinklo dažnis	50 Hz
Naudojama galia	650 W
Sūkiai tužčia eiga	16500/min
Maksim. obliuojamasis plotis	82 mm
Maksim. obliavimo gylis	2,0 mm
Svoris	2,8 kg
Lpa (keliamoji triukšmo slėgis)	84,7 dB(A)
Lwa (keliamoji triukšmo intensyvumas)	95,7 dB(A)
Vibracijų lygis	4,27 m/s ²
IP kategorija	IP 20

Vibracijos lygis

Vibracijos sklaidos lygis, nurodytas ant šio instrukcijų vadovo užpakalnio viršelio, išmatuotas pagal standarte EN 60745 išdėstytaus standartizuoto bandymo reikalavimus; ši vertė gali būti naudojama vienam įrankiui palyginti su kitu bei išankstiniams vibracijos poveikiui įvertinti, kai įrankis naudojamas paminėtais būdais

- naudojant įrankį kitokiais būdais arba su kitokiais bei netinkamai prižiūrimais priedais, gali žymiai padidėti poveikio lygis
- laikotarpiais, kai įrankis išjungtas arba yra įjungtas, tačiau juo nedirbama, gali žymiai sumažėti poveikio lygis

Apsisaugokite nuo vibracijos poveikio prižiūrėdami įrankį ir jo priedus, laikydami rankas šiltai ir derindami darbo ciklus su pertraukėlėmis

Ipakavimo sudėtis

- 1 Elektrinis oblius
- 1 Kreipiančioji atrama
- 1 Veržliaraktis
- 1 Papildomas dirželis su dantukais
- 1 Dulkių antgalis
- 1 Dulkių maišelis
- 1 Eksplotavimo vadovas
- 1 Saugos instrukcijos
- 1 Garantinis talonas

Patikrinkite, ar transportuojant nepažeistas įrankis, atskirai sudėtos dalys ir priedai.

Dalių sąrašas

1 ir 2 pav.

1. Obliauvimo gylis reguliavimo rankenėlė.
2. Obliauvimo gylis rodyklė.
3. Ijungimo jungiklis.
4. Išjungimo mygtukas

5. Rankena.
6. Kairysis dangtelis.
7. Elektrinio obliaus pavaža su V formos grioveliu.
8. Dulkių maišelio prijungimo antgalis.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

Sutartinių ženklų reikšmės



Jspėja apie susižalojimo, žties arba įrankio sugadinimo pavojų, kuris gali atsirasti nesilaikant šio aprašymo instrukciją.



Reiškia, kad rizikuojama gauti elektros smūgi.



Užsidėkite apsauginius akinius.



Užsidėkite apsaugą nuo dulkių.

Nedelsiant išjunkite įrankį, jei:

- Sugedes pagrindinis kištukas, maitinimo laidas arba jis pažeistas.
- Sulžęs jungiklis.
- Pradėjo rkti dmai arba atsirado svylančios izoliacijos kvapas.



Padėdami įrankį palaukite, kol visiškai sustos pjaunamoji dalis. Neuždengta pjaunamoji dalis gali užkabinti paviršių ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio ir sunkiai susižaloti.

Elektrosauga

Kad sumažintumėte gaisro, elektros iškrovos ir susižalojimo pavojų, dirbdami su elektriniais įrankiais visada laikykites jų šalyje galiojančių saugos reikalavimų. Perskaitykite toliau tekste pateiktiamas ir papildomai idėtas saugos instrukcijas. Šias instrukcijas laikykite saugioje vietoje!



Visada patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka nurodytą gaminio etiketėje.



Ii saugumo klasés prietaisas – su dviguba izoliacija – nereikia naudoti kištuko su jžeminimo kontaktu.

Keisdami senus laidus arba kištukus

Pakeitę seną maitinimo laidą arba kištuką nauju, senajį iš karto išmeskite. Labai pavojinga jkišti į elektros tinklo lizdą kištuką, kurio laidas yra su heizoliuotais galais.

Jei naudojate prailgintuvus

Naudokite tik sertifikuotus, įrankio naudojamą galią atitinkančius prailgintuvus. Jų gyslų skerspjovio plotas turi bti ne mažesnis, kaip 1,5 mm². Jei prailginimo laidas suvyniotas į ritę, pilnai ji išvyniokite.

3. VEIKIMAS



Prieš reguliuodami, remontuodami ar atlikdami įrankio techninę priežiūrą visada privalo išjungti paleidimo jungiklį ir įrankį atjungti nuo elektros tinklo!

Prieš pirmą įrankio naudojimą

- patikrinkite, ar nominali elektros tinklo įtampa ir dažnis atitinka gaminio etiketėje nurodytas reikšmes.
- Darbastalį pastatykite ant tvirto ir lygaus pagrindo.

Valdymas

1 pav.

- Obliavimo gylį nustatysite reguliavimo rankenélę sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Ant reguliavimo rankenélės yra rodyklė, kuri parodo obliavimo gylį milimetrais. Sukite reguliavimo rankenélę tol, kol nustatysite norimą obliavimo gylį.



Dirbdami niekada nekeiskite obliavimo gylio, kitaip gausite nelygų paviršių. Baigę obliuoti, kad išvengtumėte darbo klaidų, reguliavimo rankenélę nustatykite į "0" padėtį.

- Apdirbamą ruošinį pritvirtinkite spaustuvuose ar panašiai.
- Ant ruošinio padékite priekinę pavažą taip, kad obliavimo velenas nesiektų ruošinio. Ruošinys turi bti lygus.

Įrankio įjungimas ir išjungimas

- Įrankyje sumontuotas saugus jungiklis.
- Įranki įjungsite kartu nuspausdami "atblokovimo" mygtuką (jis išlaivina jungiklij) ir

paleidimo jungikli.

- Jrankis įsijungia ir galite atleisti atblokavimo mygtuką.
- Kad galėtumėte kiek įmanoma geriau kontroliuoti obliavimo operacijas, elektrinį oblių visada laikykite abiem rankomis pačiame už rankenę. Be to, nerizikuokite prisiliesti prie judančių įrankio dalių.
- Kai įrankis pasieks maksimalų sukimosi greitį, stumkite jį ruošinio paviršiumi. Obliavimo eigos pradžioje stipriau spauskite elektrinio obliaus priekį, o pabaigoje – galą. Tokiu būdu elektrinį oblių ant ruošinio išlaikysite lygioje padėtyje ir neužapvalinsite galų.
- Kad pasiekumėte lygų ir švelnų paviršių, grubiai obliuodami nustatykite didesnį obliavimo gylį, o obliuodami kitą sluoksnį – mažesnį. Dirbdami oblių laikykite tiesiai, kitaip gausite nelygų paviršių. Baigę darbą išjunkite elektrinį įrankį ir iš elektros tinklo lizdo ištraukite laido kištuką.

Briaunų nuožulų obliavimas

1 pav.

Obliaus pavažoje esantis V formos griovelis leidžia lengvai nuobliuoti ruošinio briaunų nuožulas.

Obliaus pavažos V formos griovelį (7) uždékite ant ruošinio briauno ir stumkite išilgai jos.



Jspėjimas! Veleno blokatorių naudokite tik visiškos įrankio ramybės bsenoje.

- Užtikrinkite, kad dirbant jų rankos niekada nelieštu ruošinio.
- Elektriniu obliumi ruošinį obliuokite tik iš viršaus; niekada neobliuokite iš apačios arba šono.
- Įrankį padékite tik tuomet, kai visiškai sustos obliavimo velenas.
- Medžio skiedras ar dulkes pašalinkite dulkių siurbliu. Tam panaudokite prijungimo vamzdį, prie kurio prijunkite siurblio žarną.
- Apdirbdami mažus ruošinius naudokite laikiklius.

Kreipiančiosios atramos tvirtinimas

4 pav.

- Atleiskite (9) rankenėlę.
- Į specialiai padarytas prapjovas įstatykite kreipiančiąją atramą.
- Nustatykite reikiamaą pjovimo plotį ir priveržkite (9) rankenėlę.

4. APTARNAVIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



Prieš pradédami variklio techninės priežiūros darbus patikrinkite, ar iš elektros tinklo lizdo ištrauktas laido kištukas.

Po tam tikro eksplotacijos laikotarpio susidévi obliavimo peiliai. Dirbant atšipusiai arba pažeistais obliavimo peiliais sumažėja įrankio veikimo efektyvumas ir gali perkasti elektros variklis. Reguliariai patikrinkite, ar neatšipę ir nepažeistai obliavimo peiliai. Priklausomai nuo bklės, reikia pakeisti obliavimo peilius.

Obliavimo peilių išémimas

3 pav.

Naudokite pridedamą veržliaraktį atvirais galais (priedas). Pirmiausia veržliarakčiu atvirais galais atsukite tris tvirtinimo varžtus ir iš obliavimo veleno (1) išimkite obliavimo peilių (3), peilio laikiklį (2) ir peilio atramą (4).

Obliavimo peilio įdėjimas

3 pav.

Paimkite naujų obliavimo peilių (3) ir įdékite jį tarp peilio atramos (4) ir peilio laikiklio (2). Po to tvirtinimo varžtus (6) išsukite kiek galima giliau į peilio laikiklį. Tačiau ne tiek, kad obliavimo peilis ir peilio laikiklis atsistumtu nuo obliavimo peilio atramos. Po to visus kartu – obliavimo peilių, peilio laikiklį ir obliavimo peilio atramą įstatykite į veleną. Dabar veržliarakčiu su atvirais galais išsukant tvirtinimo varžtus, kartu jveržiami obliavimo peilio atrama, obliavimo peilis ir obliavimo peilio laikiklis ir tokiu būdu obliavimo peilis, peilio atrama ir peilio laikiklis įtvirtinami nustatytoje padėtyje.

Jspėjimas! Tvirtinimo varžtus išsukite kiek galite daugiau, kad užtikrintumėte patikimą jveržimą.



Jspėjimas!

- Įdėdami ir išimdami obliavimo peilių nuvalykite visas detales (obliavimo peilių, obliavimo peilio laikiklį, obliavimo peilio atramą ir veleną). Pašalinkite purvą ir galimai esančius suspausto purvo sluoksnius.
- Allen tipo varžtelius padėtis (5) užfiksuoja klijais. Neregiuokite jų. Šių varžtelii padėti gali pakeisti tik įmonė-gamintoja!



Reguliariai patikrinkite, ar tvirtai įveržti tvirtinimo varžtai. Visada tvirtai įveržkite varžtus.

Pavaros dirželio pakeitimas

5 pav.

- Atleiskite varžtą (10) ir nuimkite dirželio gaubtą (11).
- Nuimkite susidėvėjusį pavaros dirželį (12).
- Prieš uždėdami naują pavaros dirželį nuvalykite abu skriemulius.
- Naują pavaros dirželį pirmiau uždékite ant mažesnio skriemulio ir sukdami skriemulį ranka dirželį užmaukite ant didesniojo skriemulio.
- Uždékite atgal dirželio gaubtą (11) ir priveržkite ją varžtu (10).

Gedimų lokalizavimas ir šalinimas

- 1. Ijungus paleidimo jungiklį neveikia elektros variklis.**
 - Nutrūkusi elektros grandinė.
 - *Reikia suremontuoti elektrinę grandinę.*
 - Atsilaisvinę laida maitinimo laido kištuke arba elektros tinklo lizde.
 - *Reikia patikrinti arba sutaisyti lizdą ir šakutę.*
 - Sugedes jungiklis.
 - *Reikia pakeisti jungiklį.*
- 2. Ijungus paleidimo jungiklį girdisi neįprastas garsas, variklis neveikia arba veikia labai mažais sūkiiais.**
 - Sudegė jungiklio kontaktas.
 - *Reikia pakeisti jungiklį.*
 - Istrigusi detalė.
 - *Elektrinį įrankį patikrinkite arba suremontuokite.*
 - Per greitai stumiant prabuksuoja variklio dirželis.
 - *Dirbdami įrankį stumkite lėčiau.*
- 3. Variklis įkaista.**
 - Ø variklių pateko pašaliniai objektai.
 - *Pašalinkite pašalinius objektus.*
 - Nėra arba užterštas tepalas.
 - *Patepkite arba pakeiskite tepalą.*
 - Per didelę prispaudimo jėgą.
 - *Dirbdami įrankį stumkite lėčiau.*
 - Atsipė įoblavimo peiliui.
 - *Pakeiskite įoblavimo peilių.*
- 4. Variklis veikia, tačiau nesisuka įoblavimo velenas.**
 - Susidėvėjo trapecinis dirželis.

• Pakeiskite trapecinį dirželį.

5. Dažnai arba intensyviai kibirkščiuoja iš paleidimo jungiklio.

- Trumpas jungimas į tvirtinimo detales.
 - *Pakeiskite tvirtinimo detales.*
- Sudilo arba istrigo angliniai šepetėliai.
 - *Patikrinkite anglinius šepetėlius.*
- Netolygiai nusispaudžia paleidimo jungiklis.
 - *Nuvalykite arba nušlufojite paleidimo jungiklio paviršių.*

Jsų pačių saugumui dirbdami su elektriniu įrankiu niekada nenuimkite jokių jo dalių arba priedų. Sugedusį arba pažeistą elektrinį įrankį gali suremontuoti tik remonto dirbtuvii arba įmonės gamintojos specialistai.



Naudokite tik originalias atsargines dalis ir įoblavimo peilius!

Priežiūra



Atlikdami variklio techninę priežiūrą įsitinkinkite, kad įrankis yra neprijungtas prie maitinimo tinklo.

Įrankis suprojektuotas ilgam eksplotacijos laikotarpiui su minimalia techninė priežiūra.

Pastovus patenkinamas veikimas priklauso nuo tinkamos įrankio priežiuros ir reguliaraus valymo.

Valymas

Kad variklis neperkaistų, įrenginio aušinimo angos turi bti švarios.

Reguliariai nuvalykite įrankio korpusą su minkštū audeklu, geriausiai po kiekvieno panaudojimo.

Neleiskite dulkiems ir purvui kaupantis aušinimo angose. Jeigu purvas nenusivalo, naudokite minkštą audeklą sudrėkintą muiluotu vandeniu.

Niekada nenaudokite tokų tirpiklių, kaip benzinas, alkoholis, amoniako tirpalas ir t.t. Šie tirpikliai gali pakenkti plastiniems dalims.

Suteipimas

Papildomai įrankio tepti nereikia.

Gedimai

Jeigu pastebite gedimą, pvz., susidėvi kokia nors dalis, prašome susisiekti su aptarnavimo skyrimi garantijos kortelėje nurodytu adresu. Šio vadovo nugarėlėje pavaizduotas išskleistas dalis, kurias galima užsisakyti, paveikslas.

Aplinkosauga

Kad transportavimo metu jrankis btū nepažeistas, jis pristatomas tvirtoje pakuotėje, kuri pagaminta daugiausiai iš tokij medžiagų, kurias galima pakartotinai perdirbti. Todėl prašome pasirpinti, kad pakuotė btū perduota perdirbimui.



Sugedę ir/arba išmesti elektriniai arba elektroniniai prietaisai turi būti surenkami atitinkamuose perdirbimo centruose.

Skirta tik EB šalims

Neišmeskite elektros jrankių į buitinių atliekų konteinerius. Remiantis Europos elektros ir elektroninės įrangos atliekų gairių direktyva 2012/19/EU ir jos realizavimui tarptautinėje teisėje, ilgiau nenaudojami elektros jrankiai turi būti surenkami atskirai ir išmetami nežalingu aplinkai būdu.

Garantija

Garantijos sąlygos pateiktos atskiroje pridėtoje garantijos kortelėje.

ĒVELE 650W

Paldies, ka iegādājāties "Ferm" preci.

Tagad jums ir izcīlas kvalitātes prece, ko piegādājis viens no Eiropas vadošajiem izplatītājiem.

Visas "Ferm" piegādātās preces ir ražotas pēc augstākajiem izpildes un drošības standartiem, un saskaņā ar mūsu filozofiju mēs nodrošinām arī lielisku klientu apkalpošanu, kurā ietilpst arī garantija.

Mēs ceram, ka jūs izbaudīsiet šīs preces lietošanu daudzus, jo daudzus gadus.

Turpmāk tekstdā dotie cipari attiecas uzattēliem 2 - 3. LPP.



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet ekspluatācijas instrukcijas. Iepazīstieties ar tās funkcijām un darbības pamatprincipiem. Lai nodrošinātu ierīces pareizu darbību, veiciet tās apkopi atbilstoši instrukcijām. Ekspluatācijas instrukcijas un pievienotā dokumentācija jāglabā ierīces tuvumā.

Izstrādājuma apraksts

Šis elektroinstrumenti ar dubultu izolāciju ir paredzēts lietošanai ar rokām. Tam ir pievilcīgs apveids un mazi izmēri, tāpēc to ir viegli pārvadāt. Darba laikā tas ir drošs un uzticams. Instrumentu darbina vienfāzes elektromotors ar ķīlveida siksnes palīdzību. Tas ir piemērots koka baļķu vai dēļu ēvelēšanai.

Saturs

1. Tehniskie dati
2. Drošības noteikumi
3. Ekspluatācija
4. Aprūpe un tehniskā apkope

1. TEHNISKIE DATI

Spriegums	230 V~
Frekvence	50 Hz
Strāvas patēriņš	650 W
Apgrīzienu skaits tukšgaitā	16500/min
Maks. ēvelēšanas platums	82 mm
Maks. ēvelēšanas dzīlums	2,0 mm
Svars	2,8 kg
Lpa (skanās spiediens)	84,7 dB (A)
Lwa (skanās jauda)	95,7 dB (A)
Vibrāciju daudzums	4,27 m/s ²
IP kategorija	IP 20

Detaļu saraksts

1. un 2. att.

- Regulēšanas poga ēvelēšanas dzīluma regulēšanai
- Ēvelēšanas dzīluma indikators
- Darbības slēdzis
- Atlaišanas poga
- Rokturis
- Kreisās pušes aizsargs
- Ēvelēšanas sliice ar klijrievu
- Putekļu maisa savienotājs

2. DROŠĪBAS NOTEIKUMI

3)Vibrācijas līmenis

Šīs rokasgrāmatas aizmugurē ar zvaigznīti norādītais vibrācijas emisiju līmenis mērīts, izmantojot standartā EN 60745 paredzēto testu; to var izmantot, lai salīdzinātu instrumentus un provizoriiski izvērtētu

vibrācijas iedarbību, lietojot instrumentu minētajiem mērķiem

- instrumenta izmantošana citiem mērķiem vai ar citiem vai nepiektiekami kohtiem piederumiem var ievērojami palielināt iedarbības līmeni
- laika periodi, kad instruments ir izslēgts vai arī ir ieslēgts, tāču ar to nestrādā, var ievērojami samazināt iedarbības līmeni

Pasargājiet sevi no vibrācijas ietekmes, veicot instrumenta un tā piederumu tehnisko apkopi, gādājot, lai rokas ir siltas, un organizējot darba gaitu

Iepakojuma satus

- Ēvele
- Garenzāģēšanas ierobežotājs
- Uzgriežņu atslēga
- Papildu zobsiksna
- Putekļu uztvērējs
- Putekļu maisa
- Lietošanas rokasgrāmata
- Drošības noteikumi
- Garantijas karte

Pārbaudiet instrumentu, ka arī, vai netrūkst detaļas un vai piederumi pārvadājot nav bojāti.

Apzīmējumu skaidrojums

II kategorijas instruments; dubulta izolācija; nav jālieto iezemēta kontaktdakša.



Apzīmē ievainojuma, nāves vai instrumenta bojājuma risku, ja netiek ievērotas šajā rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas.



Apzīmē elektriskā trieciena risku.



Valkājiet ausu un acu aizsargus.



Valkājiet putekļu masku.

Nekavējoties izslēdziet instrumentu, ja:

- elektrības vads vai kontaktdakša nedarbojas vai ja ir bojāts vads;
- slēdzis ir bojāts;
- apdegusi izolācija izdala dūmus vai smaku.



Sagaidiet frēzes apstāšanos pirms instrumenta nolikšanas. Šādi frēze var aizkert virsmu un tādējādi var tikt zaudēta kontrole un izraisītas nopietnas traumas.

Elektriskā drošība

Ekspluatējot elektriskos instrumentus, vienmēr ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos drošības noteikumus, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskā trieciena un ievainojuma risku. Izlasiet gan turpmāk redzamās, gan šai rokasgrāmatai pievienotās drošības instrukcijas. Glabājiet šīs instrukcijas drošā vietā!



Pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.



Instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jāizmanto iezemējums.

Nelietojamu vadu vai kontaktdakšu nomainīšana

Atbrīvojieties no nelietojamiem vadiem vai kontaktdakšām, nomainot pret jaunām. Sienas kontaktligzdai pievienojot kontaktdakšu ar bojātu vadu, rodas bīstama situācija.

Pagarinājuma vadu lietošana

Izmantojiet tikai atzītus pagarinājuma vadus, kas atbilst instrumenta jaudai. Vadītāju diametram jābūt vismaz 1,5 mm². Ja pagarinājuma vads ir satīts rullī, notiniet vadu no tā pilnībā nost.

3. EKSPLUATĀCIJA



Pirms ierīces uzstādīšanas, labošanas vai apkopes, darbības slēdzis vienmēr ir jāizslēdz, un strāvas vada kontaktdakša ir jāatvieno no elektrotīkla!

Pirms pirmās lietošanas reizes

- Pārbaudiet, vai elektrotīkla nominālais spriegums un frekvence atbilst instrumenta plāksnītē norādītajiem datiem.
- Novietojiet darbagaldu uz stabilas un līdzennes virsmas.

Ekspluatācija

1. att.

- Lai noregulētu ēvelēšanas dzīlumu, pagrieziet regulēšanas pogu pulksteprādītāja virzienā. Uz regulēšanas pogas ir rādītājs, kas norāda ēvelēšanas dzīlumu milimetros. Grieziet šo pogu, līdz tas ir vērts pret attiecīgo ēvelēšanas dzīlumu.



Darbības cikla laikā nedrīkst mainīt ēvelēšanas dzīlumu, jo pretējā gadījumā virsma būs nelīdzena. Kad ēvelēšana ir pabeigta, pagrieziet regulēšanas pogu atpakaļ uz "0", lai novērstu darbības klūmes.

- Nostipriniet apstrādājamo materiālu ar spailēm vai līdzīgu priekšmetu.

- Novietojiet priekšējo slieci uz apstrādājamā materiāla malas tā, lai ēvelēšanas instruments vēl nepieskartos šim materiālam. Materiālam jāatrodas horizontālā līmenī.

Ieslēgšana un izslēgšana

- Šis instruments ir aprīkots ar drošības slēdzi.
- Iedarbiniet instrumentu, nospiežot "atbloķēšanas" pogu (lai atbrīvotu slēdzi), un ieslēdziet instrumentu.
- Ēvele tagad ir iedarbināta, un jūs varat atbrīvot atlaišanas pogu.
- Vienmēr turiet ēveli ar abām rokām aiz rokturiem, lai ēvelēšanas laikā to pēc iespējas labāk kontrolētu. Turklāt šādi nepastāv ne mazākā riska saskarties ar rotējošām detaļām.
- Kad instruments ir sasniedzis maksimālo ātrumu, to var būdīt uz priekšu pāri materiāla virsmai. Sākat ēvelēšanu, mazliet uzspiediet uz ēveles priekšējās daļas, bet, ēvelēšanu pabeidzot, – uz ierīces aizmugurējās daļas. Tādējādi ierīce atradīsies līdzenu uz apstrādājamā materiāla un nenoapojos tā stūrus.
- Lai iegūtu līdzenu un gludu virsmu, lietojiet lielāku ēvelēšanas dzīlumu, ēvelējot raupji, un mazāku ēvelēšanas dzīlumu, ēvelējot starpslāni. Darbības laikā turiet elektroinstrumentu taisni, jo pretējā gadījumā virsma būs nelīdzena. Pēc darba izslēdziet instrumentu un atvienojiet vadu no elektrotīkla.

Malu ēvelēšanas slīpļeņķi

1. att.

Kīlrieva ēveles sliečē lauj viegli noslīpēt materiāla malas slīpļeņķi. Novietojiet ēveli ar kīlrievu (7) uz apstrādājamā materiāla malas un virziet to pāri malai.



Brīdinājums! Izmantojiet vārpstas bloķēšanu vienīgi dīkstāves režīmā.

- Uzmanieties, lai darba laikā roka nekādā gadījumā nesaskartos ar apstrādājamo materiālu.
- Elektrisko ēveli drīkst izmantot tikai materiāla augšējās malas ēvelēšanai, un nekad – apakšējās malas.
- Nolieciet instrumentu malā tikai tad, kad tas ir pilnībā pārstājis darboties.
- Lietojiet sūknēšanas ierīci, lai savāktu koka atgriezumus vai skaidas. Šim nolūkam lietojiet savienošanas cauruli un pievienojiet

sūknēšanas cauruli pie tās.

- Apstrādājot mazus materiālus, lietojiet turēšanas mehānismu.

Garenzāģēšanas ierobežotāja uzstādīšana

4. att.

- Atbrīvojiet rokturi (9).
- Ievietojet garenzāģēšanas ierobežotāju tam paredzētajos caurumos.
- Uzstādīet pareizo griešanas dzījumu un pievielciet rokturi (9).

5. APRŪPE UN TEHNISKĀ



Veicot motora tehnisko apkopi, pārliecinieties, vai instrumenta kontaktakcīša ir atvienota no elektrības padeves.

Pēc noteikta lietošanas laikposma ēveles nolietojas. Ja ēvelēsiet ar neasu vai bojātu ēveli, samazināsies darbības efektivitāte, un elektromotoram var rasties pārslodze.

Regulāri pārbaudiet ēveli, vai tā nav nolietota vai sabojājusies. Ja ēvele ir sliktā stāvoklī, tā ir jānomaina.

Ēveles asmens nonemšana

3. att.

Izmantojiet komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu ar atvērtām spailēm (piederums). Vispirms ar uzgriežņu atslēgu ar atvērtām spailēm atskrūvējiet trīs spīlējuma skrūves (6) un no tūrētājvārpstas (1) nonemiet ēveles asmeni (3), ēveles asmens turētāju (2) un ēveles asmens atbalstu (4).

Ēveles asmens uzstādīšana

3. att.

Panemiet jauno ēveles asmeni (3) un ievietojet to starp ēveles asmens atbalstu (4) un ēveles asmens turētāju (2). Pēc tam pie ēveles asmens atbalsta pieskrūvējiet spīlējuma skrūves (6), cik vien cieši iespējams. Tomēr neskrūvējiet tās tik tālu, līdz ēveles asmens un tā turētājs atkal atvienojas no ēveles asmens atbalsta. Pēc tam turētājvārpstā ievietojet ēveles asmeni, ēveles asmens turētāju un ēveles asmens atbalstu.

Ēveles asmens atbalsts, ēveles asmens un tā turētājs būs turētājvārpstā sastiprināti kopā, ar uzgriežņu atslēgu ar atvērtām spailēm atskrūvējot spīlējuma skrūves, un tādējādi ēveles asmens, ēveles asmens atbalsts un ēveles asmens turētājs

būs piestiprināti tiem paredzētajā vietā.

Brīdinājums! Atskrūvējiet spīlējuma skrūves, cik vien vajīgi iespējams tā, lai tiktu panākts pareizs stiprinājums.



Brīdinājums!

- Uzstādot un nonemot ēveles asmeni, jāraugās, lai visas detaļas (ēveles asmens, ēveles asmens turētājs, ēveles asmens atbalsts un tūrētājvārpsta) būtu tīras. Jānotīra visi netīrumi un iespējamās putekļu kārtas.
- Seššķautņu skrūves (5) ir piestiprinātas ar līmi. Šīs skrūves nedrīkst regulēt. Šo skrūvu stāvokli drīkst mainīt tikai ražotājs!



Regulāri pārbaudiet, vai spīlējuma skrūves ir cieši pieskrūvētas. Vienmēr cieši pieskrūvējiet tās.

Piedziņas siksna nomainīšana

5. att.

- Atskrūvējiet skrūvi (10) un nonemiet siksna aizsargu (11).
- Noņemiet piedziņas siksnu (12).
- Pirms jaunas piedziņas siksna uzlikšanas notīriet abus siksna skriemeļus.
- Novietojiet jauno piedziņas siksnu vispirms uz mazo skriemeli, un tad, griežot ar roku lielo skriemeli, uzlieciet siksnu arī uz tā.
- Piestipriniet atpakaļ siksna aizsargu (11) un ar skrūvi (10) to pieskrūvējiet.

Problēmu novēršana

1. Darbības slēdzis ir ieslēgts, bet motors nedarbojas.

- Elektriskā ķēde ir bojāta.
 - Jāsalabo elektriskā ķēde.
- Strāvas vada kontaktakcīšas vai ligzdas vadi ir vajīgi.
 - Jāpārbauda vai jāsalabo ligzda un kontaktakcīša.
- Slēdzis ir bojāts.
 - Jānomaina slēdzis.

2. Darbības slēdzis ir ieslēgts, bet dzirdami neparasti trokšni, motors nedarbojas vai darbojas ļoti lēnu.

- Slēža kontakti ir izkusi.
 - Jāsalabo elektriskā ķēde.

- Detaļa iestrēgusi.
 - *Jāpārbauda vai jāsalabo ligzda un kontaktdakša.*
- Pārāk liela bīdišanas slodze, kā rezultātā motors tiek bremzēts.
 - *Jānomaina slēdzis.*

3. Motors klūst karsts.

- Motorā iekļuvuši svešķermenji.
 - *Jāiztira svešķermenji.*
- Nav eljošanas vielas vai tā ir piesārnota.
 - *Jāieeljo ar eljošanas vielu vai arī tā ir jānomaina..*
- Pārāk liels spiediens.
 - *Darba laikā lietojet mazāku spēku.*
- Ēvele ir pārāk neasa.
 - *Nomainiet ēveli pret jaunu.*

4. Motors darbojas, taču ēvele nekustas.

- Kīļveida siksna ir nodilusi.
 - *Jānomaina kīļveida siksna.*

5. Kolektora bieži veidojas dzirksteles vai arī tās ir spēcīgas.

- Armatūrā ir īssavienojums.
 - *Jānomaina armatūra.*
- Ogles sukas ir nodilušas vai iestrēgušas.
 - *Jāpārbauda ogles sukas.*
- Kolektors darbojas smagnēji.
 - *Jānotira vai jāiezemē kolektora virsma.*



Jūsu pašu drošības nolūkos ekspluatācijas laikā no elektroinstrumenta nedrīkst noņemt detaļas vai papildpiederumus.. Ja elektroinstruments nedarbojas vai ir bojāts, jaujiet to salabot specializētā remonta darbnīcā vai ražotājam.

Uzturēšana



Veicot motora apkopi, pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no strāvas.

Ierīce ir veidota, lai tā darbotos ilgu laiku ar minimālu apkopi. Ilglaicīga apmierinoša darbība ir atkarīga no pareizas ierīces ekspluatācijas un regulāras tīrišanas.

Tīrišana

Lai nepielāgatu motora pārkāršanu, ierīces ventilācijas atverēm jābūt tīrām.

Regulāri, vēlams pēc katras lietošanas reizes, iztīriet ierīces ietvaru ar mīkstu drāniņu. Ja ventilācijas caurumos atrodas putekļi un netīrumi, iztīriet tos. Ja netīrumi nenāk nost, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas samitrināta ar ziepjūdeni. Nekad neizmantojiet tādus šķīdinātājus kā benzīns, alkohols, ožamais spirits u.tml. Šie šķīdinātāji var sabojāt plastmasas detaļas.

Eljošana

Ierīcei nav nepieciešama eljošana.

Bojāumi

Bojājuma rašanās gadījumā, piem., nodilstot detaļai, lūdzu, apmeklējet servisu, kura adrese norādīta uz garantijas kartes. Šīs pamācības aizmugurē redzams izvērsts to detaļu skats, kuras var pasūtīt.

Apkārtējā vide

Lai transportēšanas laikā nerastos ierīces bojāumi, tā tiek piegādāta kompaktā pakā, kurā lielā daudzumā atrodas vairākkārt izmantojams materiāls.

Tāpēc, lūdzu, izmantojiet pakas otrreizējas pārstrādes iespējas.



Bojātas un/vai izbrāķetas elektriskās vai elektroelektroniskās ierīces jānodod tam piemērotās otrreizējās pārstrādes vietās.

Tikai EK valstīm

Neatbrīvojieties no elektriskiem instrumentiem, izmetot tos mājturības atkritumos. Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/EU par elektrisko un elektroisko iekārtu atkritumiem un tās piemērošanu nacionālajās tiesībās, elektriskos instrumentus, kuri vairs nav izmantojami, ir jāsavāc atsevišķi un no tiem jāatbrīvojas videi draudzīga veidā.

Garantija

Garantijas nosacījumi atrodami uz atsevišķi pievienotas garantijas kartes.

HÖÖVEL 650W

Suur tänu teile käesoleva Ferm'i toote ostmise eest.

Saite endale Euroopa ühe juhtiva hulgifirma poolt pakutud suurepärase toote.

Kõik Ferm'i tooted, mida teile pakutakse, on valmistatud vastavalt tootlusnormidele ja ohutusstandarditele ning samas pakume ka suurepärist klienditeenindust kui meie ettevõtte filosoofia tähtsat osa ja lisaks sellele kaasneb iga tootega garantiiajaga üldkindlustus.

Loodame, et käesoleva toote kasutamine pakub teile meeldivaid elamusid mitmeks aastaks.

**Numbrid järgnevas tekstis viitavad numbritele
joonistel, mis asuvad lehtedel 2 ja 4**



Teie enda ja teiste ohutuse tagamiseks soovitame teil seda kasutusjuhendit enne sae kasutamist lugeda. Hoidke see kasutusjuhend ja teised saega kaasaskäivad kõrvaldokumentid alles edaspidisteks hinnanguteks.

Toote kirjeldus

See kahekordsetl isoleeritud elektriline tööriist on käsitsi kasutamiseks. Sel seadmel on suurepärane kuju ning väiksed mõõtmeh, mis võimaldavad seda kergesti transportida. Kasutamisel on see ohutu ja usaldusväärne.

Seade töötab ühefaasilisel elektrimootoril kiilrihma abil. Seda saab kasutada talade ning laudade hööveldamiseks.

Sisikord

1. Tehnilised andmed
2. Ettevaatusnõuded
3. Kasutamine
4. Korrasroid ja hooldus

1. TEHNILISED ANDMED

Toitepinge	230 V~
Sagedus	50 Hz
Võimsus	650 W
Pöörded	16500/min
Maks. höövelduslaius	82 mm
Maks. lõikesügavus	2 mm
Kaal	2,8 kgs
Lpa (heliröhk)	84,7 dB(A)
Lwa (müra tugevus)	95,7 dB(A)
Vibratsiooni väärthus	4,27 m/s ²
IP Klass	IP 20

Vibratsioonitase

Käesoleva juhendi tagakaanel nimetatud tekkiva vibratsiooni tase on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standarditud testile; seda võib kasutada ühe tööriista võrdlemiseks teisega ja vibratsiooni möju esialgseks hindamiseks märgitud rakenduste jaoks kasutatavate tööriistada käitamisel

- tööriista kasutamine muudeks rakendusteks või teiste/halvasti hooldatud tarvikute kasutamisel võib ekspositsioonitase märkimisväärtselt suureneda
- ajal, kui tööriist on väljalülitatud või on küll sisselülitatud, kuid tegelikult seda ei kasutata, võib ekspositsioonitase märkimisväärtselt väheneda

Kaitseks ennast vibratsiooni toime eest, hooldades tööriista ja selle tarvikuid, hoides oma käed soojad ja organiseerides hästi oma töövõtteid

Pakendi sisu

- 1 Höövel
- 1 Juhtrugi
- 1 Mutrivõti
- 1 Ekstra hammaslint
- 1 Tolmu koguja
- 1 Tolmu kott
- 1 Kasutusjuhend
- 1 Ohutustehnika juhend
- 1 Garantiikaart

Kontrollige, et toodel, varuosadel ega lisaseadmetel poleks transpordikahjustusi.

Osade nimekiri

Joon. 1 + 2

1. Lõikesügavuse reguleerimise nupp
2. Lõikesügavuse indikaator
3. Sisselülitamisnupp

4. Ohutuslüliti
5. Käepide
6. Veolindi kate
7. Höövli tald V-soonega
8. Tolmukoti ühdendus

2. OHUTUSNÖUDED

Sümbolite seletus



Võib tekitada kehavigastusi, võib olla eluohtlik või võib seadet ennast kahjustada juhul kui ei järgita kasutusjuhendi instruktsioone.



Näitab elektrilöögi saamise ohtu.



Kasutage kõrvade ning silmade kaitsevahendeid



Kandke tolumumaski.

Lülitage seade viivitamata välja, juhul kui:

- Toitevõrgu pistik on korras ära, voolujuhe on katki või kahjustatud.
- Lülit on katki.
- Eraldub suitsu või põlemisvingu.



Enne tööriista mahapanemist oota, kuni lõikur seisma jääb. Katmata lõikur võib haarduda välimispinda, mille töttu võib töötaja kaotada kontrolli seadme üle ning tõsiselt vigastada saada.

Elektri ohutus

Kui kasutate elektriseadmeid siis alati järgige ohutusnöudeid, mis on teie riigis kehtestatud, et hoida ära tuleoht, elektrilök ning kehavigastused. Lugege järgnevaid ettevaatusnöudeid ja lisaks ka sellega seotud instruktsioone. Hoidke neid instruktsioone ohutus kohas!



Alati kontrollige, kas toitevool on vastavuses seadme sildiandmetega.



Klass II seade – Kahekordset isoleeritud – Ei ole vaja maandada.

Kui vahetate vana voolujuhet või pistikut
Visake vanad juhtmed ning pistikud kohe peale

uutega väljavahetamist minema. On ohtlik panna lahtise juhtmega pistikut pistikupessa.

Kui kasutate pikendusjuhet

Kasutage ainult järeleproovitud pikendusjuhet, mis on vastav seadme võimsusele. Selle südamiku diameeter peab olema vähemalt 1,5 mm. Kui pikendusjuhe on rullis siis rullige see kogu ulatuses lahti-

3. KASUTAMINE



Enne seadme ülespanemist, parandamist või hooldamist peate te alati lülitida välja lülitama ning pistiku vooluvõrgust välja tömbama

Enne esmasti kasutamist

- Kontrollige, kas võrgupinge ja –sagedus vastavad seadme nimipingele ja –sagedusele.
- Asetage tööpink kindlale ja tasasele pinnale.

Kasutamine

Joon. 1

• Lõikesügavuse reguleerimiseks pöörake reguleerimisnuppu päripäeva. Reguleerimisnupul on indikaator, mis näitab lõikesügavust millimeetrites. Pöörake nuppu seni, kuni see näitab soovitud sügavust.



Ärge kunagi muutke lõikesügavust töötsükli ajal, muidu on tulemuseks ebaühilane pind. Et vältida edasisel kasutamisel vigu, pöörake reguleerimisnuppu pärast hööveldamist tagasi asendisse “0”.

- Kinnitage töödeldav pind kindlalt klambrite või muu sarnasega.
- Asetage talla esiserv töödeldavale pinnale nii, et höövli tera ei puutuks töödeldavat pinda. Pind peab olema loodis.

Sisse- ja väljalülitamine

- Seade on varustatud ohutuslüliti.
- Käivitage seade vajutades nuppu “lock off” (lülitit vabastamiseks) ning lülitage seade sisse.
- Höövel on nüüd sisse lülitatud ja te võite “lock off” nupu lahti lasta
- Alati hoidke höövlit mölema käega käepidemetest nii, et oleks võimalik saavutada

4. KORRASHOID JA HOOLDUS



Enne, kui hakkate läbi viima mootori hooldust, veenduge, et pistik on vooluvõrgust eemaldatud.

Antud seade on loodud kasutamiseks pikema perioodi jooksul võimalikult vähese hooldusega. Katkematu rahuldag seadme korrasolek sõltub selle õigest käsitsimisest ning regulaarsest puhastamisest.

Hooldus

Höövli tera kulub peale teatud kasutusaega. Kasutades nüristunud või kahjustatud höövli tera, seadme efektiivsus langeb ning elektrimootor on ülekoormatud. Kontrollige pidevalt höövli kulumist ning otsige võimalikke kahjustusi. Tera tuleb vahetada sõltuvalt selle seisukorrast.

Höövli tera eemaldamine

Joon. 1

Servade faasimine

Joon. 1

V-soon höövli tallas võimaldab lihtsalt töödeldaval detailil servi faasida. Asetage höövel V-soonega (7) detaili servale ning juhige see üle kogu serva.



Hoiatus!

- Vaadake ette, et teie käsi ei puutuks hööveldamise ajal vastu töödeldavat detaili. Alati kasutage seadet detaili pealtpoolt töötlemiseks, mitte kunagi ärge hööveldage detaili küljepealt või alt.
- Pange seade hoiule alles siis, kui see on täielikult seiskunud.
- Kasutage imemisseadet, et imeda ära töö käigus tekinud laastud ja tolm. Selleks kasutage ühendustoru ja kinnitage imemistoru selle külge.
- Kui töötlete väikest detaili, kasutage kinnitusvahendit.

Juhhtoe paigaldamine

Joon.4

- Keerake nupp lahti (9).
- Kinnitage juhttugi vastavatesse avadesse.
- Sättige õige laius ning kinnitage nupp (9).

Höövlitera paigaldamine

Joon. 3

Võtke uus höövli tera(3) ja asetage see tera toe (4) ning tera hoidja(2) vaheli. Nüüd keerake kokkusurumiskruvid (6) nii sügavale kui võimalik höövli tera toe sisse. Kuid mitte nii sügavale, et höövli tera ja höövli tera hoidja oleksid jälle eraldatud höövli tera toest. Seejärel pange höövli tera, höövli tera hoidja ja höövli tera tugi kinnitusvölli sisse. Höövli tera, höövli tera hoidja ja höövli tera tugi surutakse nüüd kokku kinnitusvölliiga keerates kokkusurumiskruvid lahti ja seega höövli tera, höövli tera hoidja ja höövli tera tugi on kokkusurutud positsioonis.

Hoiatus! Keerake kokkusurumiskruvid nii lahti kui võimalik, nii, et piisav kinnitus on tagatud.



Hoiatus!

- Höövli tera eemaldamisel või kinnitamisel tuleb veenduda et köik osad (höövli tera, höövli tera hoidja, höövli tera tugi ja kinnitusvölli) oleksid puhtad. Mustus ja

- võimalik mustuse kiht tuleb eemaldada.
- Allen'i kruvid (5) on isoleeritud liimainega. Neid kruvisid ei tohiks puutuda! Nende kruvide asendit võib muuta ainult tootja!



*Kontrollige regulaarselt kas
kokkusurumiskruvid on kindlalt pingul.
Alati pingutage kruvisid tugevalt.*

Veorihma vahetus

Fig. 5

- Keerake kruvid lahti (10) ja eemaldage rihma kate (11).
- Eemaldage kulunud veorihm (12).
- Enne uue veorihma paigaldamist puhastage mõlemad rihmarattad.
- Asetage uus veorihm kõigepealt väiksele rihmarattale ja seejärel käega suuremale rihmarattale seda samal ajal ringi ajades
- Asetage rihma kate (11) tagasi ja keerake kruvid(10) kinni.

Veaotsing

1. Seade on sisse lülitatud, kuid mootor ei tööta.

- Vooluahel on katki
 - Paranda vooluahel.
- Pistikus või pistikupesas olevad juhtmed on katki.
 - Kontrolli pistikut ja pistikupesa ning vajadusel vaheta uue vastu.
- Lülit on vigane.
 - Vaheta lülit.

2. Seade on sisse lülitatud, kuid mootor ei tööta või töötab väga aeglaselt ja kostub imelik hääl.

- Lülit kontakt on sulanud.
 - Vaheta lülit.
- Süsteemi osa on kinni kiiunud.
 - Kontrolli või vaheta elektrisüsteem.
- Liiga suur kiirus, tulemuseks mootor lohiseb.
 - Kasuta väiksemat kiirust töö ajal.

3. Mootor kuumeneb.

- Võörkeha on sattunud mootorisesse.
 - Eemalda võörkega.
- Määrdaine vähesus või selle saastumine
 - Lisa määrdaineet või vaheta see välja.
- Liiga suur rõhk.
 - Kasuta väiksemat kiirust töö ajal.
- Tera kulunud.
 - Vaheta tera.

4. Mootot töötab, Kuid höövli tera ei liigu.

- Veorihm kulunud.
 - Vaheta veorihm.

5. Sagedased või tugevad sädedemed kommutaatoris.

- Lühis mootori ankrus.
 - Vaheta ankur.
- Süsiniharjased kulunud või kinni kiiunud.
 - Kontrolli süsinikhärjaseid.
- Kommutaatori jooks konarlik.
 - Puhasta kommutaatori pind ja põhi.

Pentru siguranța dumneavoastră, niciodată nu scoateți piesele sau accesorioile din scula electrică. În timpul operării. În caz de defect sau pagubă, lăsați scula electrică reparată numai la un atelier de specialitate sau la producătorul.



Utilizați numai piesele de schimb și culite originale!

Hooldus



Mootori hooldamisel kontrollige, et seade oleks vooluvõrgust eemaldatud

Seade on konstrueeritud pikajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures. Pikaajaline töökindlus oleneb seadme hooldamisest ja korrapärasest puhastamisest.

Puhastamine

Hoidke seadme ventilatsiooniavasid puhastena, et mootor ei kuumeneks üle.

Puhastage seadme katet regulaarselt pehme lapiga, soovitavalts pärast iga kasutamist.

Ventilatsiooniavad ei tohi olla tolmused ega mustad. Kui mustust ei ole võimalik hõlpsalt mehhaaniliselt eemaldada, kasutage seebivees niisutatud lappi. Ärge kunagi kasutage lahuseteid, nagu nt petrooleum, alkohol, ammoniaak jms.

Sellised lahustid võivad kahjustada plastmassist detaile.

Määrimine

Seade ei vaja mingit lisamäärimist.

Rikked

Rikke korral, nt kui mingi seadme osa on kulunud, pöörake hooldusfirma poole, mis on

toodud garantiilehel. Selle juhendi tagakülgel on lahtivõetuna kujutatud osad, mida on võimalik tellida.

Keskkond

Selleks, et vältida seadme kahjustamist transpormisel, on see tarnimisel kõvas pakendis, mis on valmistatud eelkõige ümbertöödeldavast materjalist. Seetõttu andke pakend taaskasutusse.



Vigane või kasutuselt kõrvaldatud elektri- või elektroonikaseade tuleb anda likvideerimiseks üle volitatud firmale.

Euroopa Ühenduse riigid

Ärge visake elektritööristu olmeprugi hulka. Vastavalt Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiivil 2012/19/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning vastavalt seda direktiivi rakendavatele riiklikele õigusaktidele tuleb kasutuskõlbmatud elektritööristad koguda teistest jäätmetest eraldi ning kõrvaldada kasutusest keskkonnasõbralikul viisil.

Garantii

Garantiitingimused on toodud eraldi lisatud garantiilehel.

RINDEA 650W

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Ferm.

Aveți un produs excelent, oferit de unul dintre cei mai buni furnizori din Europa. Toate produsele care vă sunt oferite de Ferm sunt fabricate în acord cu cele mai înalte standarde de performanță și siguranță. Prin filosofia noastră oferim de asemenea servicii excelente pentru clienți, combinate cu garanția de 3 ani pentru întregul produs.

Sperăm că vă veți bucura de utilizarea acestui produs pentru mulți ani de acum încolo.

Numerele din acest text fac referire la ilustrațiile de la paginile 2 - 3.



Cititi instrucțiunile de utilizare cu atenție, înainte de utilizarea acestui aparat. Familiarizați-vă cu funcțiile și utilizarea de bază. Reparați aparatul în acord cu instrucțiunile sale, pentru a asigura că funcționează în totdeauna adecvat. Instrucțiunile de utilizare și documentația însoțitoare trebuie să fie păstrate în apropierea aparatului.

Descrierea produsului

Această unealta cu izolație dublă este proiectată pentru utilizarea manuală. Are o formă atrăgătoare și dimensiuni reduse care facilitează transport. Oferă securitate și siguranță în exploatare. Este acționată de motor electric monofazic cu o curea trapezoidală. Este potrivită pentru lucrări de rânduire a grinzilor sau plăcilor de lemn.

Sumar

1. Datele tehnice ale mașinii
2. Instrucțiuni de securitate
3. Utilizarea
4. Service și întreținerea

1. DATELE TEHNICE ALE MAȘINII

Date tehnice

Voltajul	230 V~
Frecvența	50 Hz
Putere absorbită	650 W
Numărul de turării, în gol	16500/min
Lățimea maximă de lucru	82 mm
Adâncimea max. de rânduire	2,0 mm
Greutatea	2,8 kg
Lpa (presiunea sonoră)	84,7 dB(A)
Lwa (capacitatea sonoră)	95,7 dB(A)
Vibrării	4,27 m/s ²
IP Clasa	IP 20

Nivelul vibrăriilor

Nivelul emisiilor de vibrării menționat pe spatele acestui manual de instrucții a fost măsurat în conformitate cu un test standardizat precizat în EN 60745; poate fi folosit pentru a compara o sculă cu alta și ca evaluare preliminară a expunerii la vibrări atunci când folosiți scula pentru aplicațiile menționate

- utilizarea sculei pentru aplicații diferite sau cu accesorii diferite și prost întreținute poate crește semnificativ nivelul de expunere
- momentele în care scula este oprită sau când funcționează dar nu execută nicio lucrare, pot reduce semnificativ nivelul de expunere

Protejați-vă împotriva efectelor vibrăriilor prin întreținerea sculei și a accesoriilor sale, păstrând mâinile calde și organizând procesele de lucru

Conținutul pachetului de livrare

- Rindea
- Ghidajul
- Cheia de piulițe
- Curea cu dantură
- Adaptor aspirație
- Colecțor de pulberi
- Manual de instrucții
- Instrucții de securitate
- Scrisoare de garanție

Controlați dacă mașina, piesele libere și accesoriole nu au fost deteriorate în timpul transportului.

Lista de parti componente

Fig. 1 + 2

- Butonul de reglare a adâncimii de aşchiere
- Indicatorul adâncimii de aşchiere
- Întrerupătorul de operare
- Butonul de deblocare

- Mânerul
- Capacul, stângă
- Sabot de ținere cu canal în V
- Racord pentru colectare a pulberilor

2. INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE

Decodarea simbolurilor



Indică riscul accidentelor de persoane, pericolitării a vieții și eventualei deteriorări a instrumentului în cazul când nu ar fi respectate instrucțiunile din manualul acesta.



Indică riscul electrocutării.



Purtați mijloace de protecția optică și auditivă



Purtați masca de protecție împotriva prafului.

Oprîți mașina imediat în caz de:

- Fișa de alimentare sau cablul de alimentare defect ori deteriorarea cablului de alimentare.
- Întrerupătorul defect.
- Fum ori miros neplăcut cauzat de izolația arsă.



Înainte de a începe orice lucrări de reparări sau de întreținere a aparatului electric, întotdeauna decuplați întrerupătorul de operare și scoateți fila de curent din priza de alimentare!

Securitatea electrică

Folosind mașini electrice, întotdeauna respectați regulamentele de protecție valabile în țara dvs. pentru a reduce riscul incendiului, electrocutării și accidentelor personale. Citiiți următoarele instrucții de securitate și de asemenea instrucțiunile de securitate atașate. Păstrați aceste instrucții în siguranță!



Înaintea controlați dacă voltajul rețelei de alimentare corespunde cu voltajul indicat pe săbișoară cu valori.



Mașina de clasa a II-a – izolație dublă – Nu este nevoie de fișă de curent legată la pământ.

Înlocuirea cablurilor sau fișelor

Aruncați cabluri sau fișele imediat după ce le ati înlocuit cu cele noi. Este periculos să puneti fișa unui cablu necunoscut în priza de perete.

Utilizarea cablurilor de prelungire

Utilizați numai cablu autorizat și potrivit pentru puterea absorbită a mașinii. Conductorul trebuie să fie minim de 1.5 mm². Dacă folosiți cablul înfășurat, întotdeauna îl desfășurați complet.

3. UTILIZAREA



Înainte de a începe orice lucrări de reparații sau de întreținere a aparatului electric, întotdeauna decuplați întrerupătorul de operare și scoateți fișa de curenț din priza de alimentare!

Înainte de prima punere în funcționare

- Verificați dacă voltajul și frecvența sursei de alimentare corespund cu acelea indicate pe placă de date.
- Plasați bancul de lucru pe o bază stabilă și netedă.

Utilizarea

Fig. 1

- Pentru ajustarea adâncimii de rânduire, roțiți butonul de control în sensul acelor de ceasornic. Pe butonul de control este indicator care arată adâncimea rânduirii în mm.
Întoarceți butonul de control până când va arăta adâncimea rânduirii dorită.



Niciodată nu modificați adâncimea rânduirii în timpul unui ciclu de lucru, altfel aceasta nu va duce la realizarea unei suprafețe netede. Pentru a preveni erori de lucru, întoarceți butonul de control înapoi până la "0" după ce rânduirea este completată.

- Asigurați piesa de prelucrat cu cleme sau în mod similar.
- Așezați față tălpii pe muchia piesei de prelucrat astfel încât unealta de rânduire să nu se atingă piesa de prelucrat. Piesa de prelucrat trebuie să fie nivelată.

Pornire și oprire

- Această mașină este echipată cu un interrupțor de siguranță.

- Mașina punetă în funcționare prin presarea butonului de "declanșare" (pentru deblocare a interrupătorului) și cuplați întrerupătorul mașinii.
- Acum este rindeaua pornită și puteți degaja butonul de deblocare.
- Întotdeauna țineți rindeaua cu amândouă mâini strânse pe mânerile astfel încât să obțineți control cât se poate de posibil asupra operațiilor de rânduire. Pe lângă această nu riscăți intrarea în contact cu părțile în mișcare ale mașinii.
- Când mașina ajunge până la viteza maximă poate fi împinsă înainte peste piesa de prelucrat. La începutul operației de rânduire apăsați puțin pe față, iar la sfârșitul operației pe partea de spate a aparatului. Astfel aparatul va rămâne așezată corect drept pe piesa de prelucrat și veți preveni rotunjirea colțurilor.
- Pentru obținerea unei suprafețe nivelate și netede utilizați rânduirea de o mai mare adâncime pentru rânduirea brută și rânduirea mai puțin adâncă pentru rânduirea unui strat subțire. řineți scula electrică îndreptată tot timpul operației, altfel nu veți obține o suprafață netedă. După operația opriti scula electrică și scoateți fișa din priza de alimentare.

Fațetarea muchiilor

Fig.1

Canalul în V în sabotul rindelei permite o lesnicioasă fațetare a muchiilor piesei de prelucrat. Așezați rindeaua cu canalul în V (7) pe muchia piesei de prelucrat și ghidați de a lungul muchiei.



Avertisment! Folosiți blocajul fusului numai în stare oprită?

- Aveți grija ca mâna dumneavoastră să nu intre niciodată în contact cu piesa de prelucrat în timpul operării.
- Utilizați rindeaua electrică numai pe partea superioară a piesei de prelucrat, niciodată dedesubtul ei sau dintr-o latură.
- Depozitați unealta abia după ce a ajuns complet în stare de repaus.
- Folosiți o dispozitiv de aspirare pentru absorbirea talajului sau pulberilor de lemn. Pentru aceasta utilizați tub de legătură și conectați-l de gura de aspirație.
- Lucrând la piese de prelucrat mărunte, utilizați

dispozitiv de suport.

Montarea ghidajului

Fig.4

- Deșurubați butonul (9).
- Introduceți ghidajul în orificiile prevăzute.
- Ajustați lățimea corectă a tăierii și strângeți butonul (9).

4. SERVICE ȘI ÎNTREȚINEREA



Faceți-vă siguri că mașina este scoasă din funcțiune, când executați lucrări de întreținere la motor.

După o perioadă de utilizare unealta de rânduire devine uzată. Dacă utilizați o mașină de rânduire uzată sau deteriorată, de obicei eficiența funcțională a mașinii de rânduire este redusă și motorul electric ar putea deveni supraîncărcat. Controlați unealta de rânduire regulat cu privire la uzura sau defecte. În funcție de condiția sa unealta de rânduire va trebui să fie înlocuită.

Demontarea cuțitului

Fig. 3

Utilizați cheia de piulițe din setul livrat (Accesori). Înălți deșurubați cele trei șuruburi de fixare (6) cu cheia de piulițe și scoateți cuțitul (3), port-cuțitul (2) și suportul cuțitului (4) din arborele de fixare (1).

Montarea cuțitului

Fig. 3

Luați cuțit nou (3) și așezați-l între suportul cuțitului (4) și port-cuțitul (2). Acum strângeți șuruburile de strângere (6) în suportul cuțitului. Nu însă atât, încât cuțitul și port-cuțitul ar deveni detașate de suportul cuțitului. Prin urmare introduceți cuțitul, port-cuțitul și suportul cuțitului totodată înăuntrul arborelui de fixare. Suportul cuțitului, cuțitul și port-cuțitul acum vor fi strânse împreună în arborele de fixare prin slabirea șuruburilor de strângere cu cheia de piulițe și astfel cuțitul, suportul cuțitului și port-cuțit sunt prinse în poziția lor.

Avertisment! Deșurubați șuruburile de strângere atât cât este posibil astfel încât să fie asigurată fixarea suficientă.



Avertisment!

- Când montați și demontați cuțitul de rindea, trebuie să aveți grijă ca toate piesele (cuțitul, port-cuțitul, suportul cuțitului și arborele de fixare) să fie curate.

Murdărie sau eventuale straturi depuse de impurități trebuie să fie îndepărtate.

- fiuruburile hexagonale Allen (5) se asigură cu adeziv. Aceste șuruburi nu trebuie reglate. Poziția acestor șuruburi poate fi schimbată doar de producătorul!



Controlați regulat dacă șuruburile de strângere sunt strânse ferm.

Înălțea una strângeți șuruburile cu fermitate.

Înlocuirea curelei de transmisie

Fig. 5

- Slăbiți șurubul (10) și scoateți afară apărătoarea curelei (11).
- Scoateți curea de transmisie (12) uzată.
- Înainte de a monta cureaua de transmisie cea nouă, curățați amândouă trolii ale curelei.
- Așezați cureaua de transmisie cea nouă întâi pe troliul cel mai mic și pe urmă o trageți peste troliul cel mai mare, rotindu-le cu mâna.
- Așezați înapoi apărătoarea curelei (11) și strângeți cu șurubul (10).

Depanare – detectare și remediere a problemelor tehnice

1. Întrerupătorul de operare este cuplat dar motorul nu lucrează.

- Circuitul electric este întrerupt.
 - *Lăsați circuitul electric reparat.*
- Firele în filecherul de alimentare sau în priza de alimentare sunt libere.
 - *Lăsați priza de alimentare fli plug controlată sau reparațe.*
- Întrerupătorul este deteriorat.
 - *Lăsați întrerupătorul înlocuit.*

2. Întrerupătorul de operare este cuplat dar se audе un sunet ciudat, motorul nu lucrează sau doar foarte încet.

- Contactul în întrerupătorul s-a topit.
 - *Lăsați întrerupătorul înlocuit.*
- O componentă blocată.
 - *Lăsați scula electrică controlată sau reparată.*
- Prea mare apăsare pe talpă ca rezultatul faptului că motorul nu trage corect.
 - *Efectuați presiunea mai mică în timpul*

lucrării.

3. Motorul se încălzește.

- Substanțele pătrunse de afară înăuntrul motorului.
 - *Lăsați substanțele străine îndepărtate.*
- Grăsimea pentru gresare lipsește sau este contaminată.
 - *Lăsați aplicată sau înlocuită grăsimea pentru gresare.*
- Presiunea prea mare.
 - *Efectuați presiunea mai mică în timpul lucrării.*
- Maflină de rânduire prea uzată.
 - *Înlocuiți unealta de rânduire.*

4. Motorul lucrează dar mafina de rindeluit nu se miflcă.

- Curea trapezoidală uzată.
 - *Lăsați curea trapezoidală înlocuită.*
- Scurtcircuitare a armaturii.
 - *Lăsați înlocuită armatura.*
- Perii de carbon uzate decuplate sau înfundate.
 - *Lăsați periile de carbon controlate.*
-

5. Scânteie frecvențe sau puternice în comutatorul.

- Funcționare proastă a comutatorului.
 - *Lăsați suprafața comutatorului curățată sau filfuită.*

Pentru siguranță dumneavoastră, niciodată nu scoateți piesele sau accesorile din scula electrică în timpul operării. În caz de defect sau pagubă, lăsați scula electrică reparată numai la un atelier de specialitate sau la producătorul.



Utilizați numai piesele de schimb și cuțite originale!

Întreținere

- 
Asigurați-vă că mașina nu este sub tensiune atunci când execuția lucrării de întreținere la motor.

Aceasta mașină a fost proiectată pentru operarea pe o perioadă îndelungată de timp cu minim de întreținere necesară. Utilizarea satisfăcătoare continuă a aparatului depinde de îngrijirea adecvată și curățarea regulară a mașinii.

Curățare

Ferm

Păstrați orificiile de ventilație ale mașinii curate pentru a preveni supraîncălzirea motorului.

Curătați regular carcasa mașinii cu o țesătură fină, de preferat după fiecare utilizare. Păstrați orificiile de ventilație lipsite de praf și murdărie. Dacă murdăria nu se lasă curățată, folosiți o țesătură fină udată cu apă cu săpun.

Niciodată nu folosiți solventi ca petrol, alcool, apă amoniacală etc. Acești solventi ar putea deteriora piesele din materiale plastice.

Ungere

Instrumentul nu necesită nici o ungere suplimentară.

Defecțiuni

Când apare vre-un defect ca urmare a uzurii unei piese, luați legătura cu centrul de service indicat în scrisoarea de garanție. O parte din acest Manual de instrucții este și o lista amplă de piese pe care le puteți comanda.

Mediu înconjurător

Pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului, aparatul este livrat în ambalaje rezistente care sunt alcătuite în majoritate din materiale refolosibile. De aceea vă rugăm să folosiți posibilități de reciclare a ambalajului.



Aparatele electrice sau electronice defecte și /sau aruncate trebuie colectate în centre de reciclare respective.

Numai pentru țările din CE

Nu aruncați echipamentele acționate electric împreună cu gunoiul menajer. Conform Indicației europene 2012/19/EU pentru echipamente electrice și electronice uzate și a implementării sale la nivel național, echipamentele acționate electric scoase din uz trebuie colectate separat și evacuate într-o manieră ecologică.

Garanție

Condițiile de garanție puteți găsi în scrisoarea de garanție atașată.

BLANJALICA 650W

Hvala na kupovini ovog proizvoda firme Ferm. Stime Vi sada posedujete odličan proizvod koji je isporučen od strane jednog od vodećih snabdevača u evropi. Svi proizvodi isporučeni od strane firme Ferm su proizvedeni u skladu sa najvišim standardima po pitanju bezbednosti i preformansi. Kao deo naše filozofije mi takođe pružamo odličan servis kupcima, koji je podržan sa obimnom garancijom. Nadamo se da ćete uživati u ovom proizvodu mnoga godina.

Brojevi u tekstu se odnosne na crteže na stranicama od 2 do 3.



Pažljivo pročitajte uputstva za rad pre početka korišćenja aparata. Upoznajte se sa svim funkcijama i osnovnim operacijama. Održavajte aparat prema instrukcijama da biste uvek obezbedili njegovu ispravnu funkcionalnost. Uputstvo za rad i prateća dokumentacija mora biti čuvana u blizini aparatra.

Opis proizvoda

Ovaj električni uređaj s dvostrukom izolacijom namijenjen je kućnoj uporabi. Uređaj je prikladnog oblika i malih dimenzija, što omogućava lako prenošenje. Siguran je i pouzdan prilikom rada. Pokreće ga jednofazni motor preko klinastog remena.

Sadržaj

1. Informacije o alatu
2. Napuci za siguran rad
3. Uporaba
4. Čuvanje i održavanje

1. INFORMACIJE O ALATU

Tehničke specifikacije

Napon	230 V~
Frekvencija	50 Hz
Ulagna snaga	650 W
Praznogodna brzina vrtnje	16500/min
Maks. površina blanjanja	82 mm
Maks. dubina blanjanja	2,0 mm
Težina	2,8 kg
Nivo zvučnog pritiska	84,7 dB(A)
Nivo zvučne snage	95,7 dB(A)
Vibriranje	4,27 m/s ²
IP klasa	IP 20

Razina vibracija

Razina emitirana vibracija navedena na poleđini ovog naputka za uporabu izmjerena je sukladno normiranim testu danom u EN 60745; ona se može koristiti za usporedbu jedne alatke s drugom, te preliminarnu procjenu izloženosti vibracijama pri uporabi alatke za navedene namjene

- uporaba ove alatke za druge namjene ili s drugim ili slabo održavanim nastavcima, može u značajnoj mjeri uvećati razinu izloženosti
- vrijeme tokom kojega je alatka isključena, ili je uključena ali se njome ne radi, može značajno umanjiti razinu izloženosti

Zaštite se od posljedica vibracija održavanjem alatke i njezinih nastavaka, održavanjem Vaših ruku toplima, te organiziranjem Vaših obrazaca rada

Sadržaj pakovanja

- 1 Blanjalica
- 1 Branik za sječivo
- 1 Francuski ključ
- 1 Dodatni zupčasti remen
- 1 Adapter za prašinu
- 1 Vrećica za prašinu
- 1 Napuci za uporabu
- 1 Napuci za siguran rad
- 1 Izjava o jamstvu

Provjerite da li su uređaj, sitni dijelovi i dodaci oštećeni prilikom transporta.

Dijelovi

Sl. 1+2

1. Kontrolni gumb za podešavanje dubine blanjanja
2. Pokazatelj dubine blanjanja
3. Prekidač za uključivanje i isključivanje
4. Gumb za aktiviranje
5. Ručka

6. Štitnik, lijevi
7. Papućica blanjalice sa V-utorom
8. Priključak za vrećicu za prašinu

2. NAPUCI ZA SIGURAN RAD

Objašnjenje oznaka



Označava opasnost od ozljedivanja, gubitka života ili oštećivanja aparata u slučaju nepridržavanja naputaka u ovom priručniku.



Opasnost od električnog udara.



Koristite štitnike za uši i oči.



Nosite zaštitnu masku za prašinu.

Odmah isključite mašinu kada primijetite:

- Kvar u električnoj mreži ili neispravan kabel i oštećen kabel.
- Polomljeni prekidač.
- Dim ili miris izgorjele izolacije.



Sačekajte da se sječivo zaustavi prije nego što ostavite alat. Slobodno sječivo može zahvatiti podlogu, te tako može doći do gubitka kontrole i ozbiljne ozljede.

Zaštita od električnog udara

Pri korištenju električnih uređaja, uvijek proučite pravilnik o zaštiti od električnog udara u vašoj zemlji, da smanjite rizik od požara, električnog udara i ozljedivanja. Također pročitajte sljedeće naputke za siguran rad i dodatne naputke o sigurnosti. Čuvajte ove naputke na sigurnom mjestu!



Provjerite da li napon u mreži odgovara naponu na etiketi proizvoda.
 Mašina II klase - Dvostruka izolacija - Uzemljenje nije potrebno.

Zamjena starih utikača i kablova

Obavezno bacite stare kablove ili utikače čim ih zamjenite novim. Opasno je uključivati utikače

neispravnih kablova u utičnicu.

Korištenje produžnih kablova

Koristite isključivo provjereni produžni kabel koji odgovara snazi uređaja. Provodnik mora imati promjer od najmanje 1,5 mm². Kada su produžni kablovi namotani na kalem, odmotajte ih do kraja.

3. UPORABA



Prije podešavanja, popravke ili održavanja uređaja, obavezno morate isključiti prekidač i izvući utikač iz mreže!

Prije uključivanja uređaja

- Provjerite da li napon i frekvencija struje u glavnoj mreži odgovaraju karakteristikama naznačenim na etiketi uređaja.
- Postavite obradak na stabilnu i ravnu podlogu.

Uporaba

Sl. 1

- Da podesite dubinu blanjanja, okrenite kontrolni gumb (1) u smjeru kazaljke sata. Na kontrolnom gumbu nalaze se oznake koje pokazuju dubinu blanjanja u milimetrima. Okrećite kontrolni gumb do željene dubine blanjanja.



Ne mijenjajte dubinu blanjanja tokom rada jer ćete za rezultat dobiti neravnu podlogu. Da spriječili greške pri radu, vratite kontrolno dugme na poziciju "0" kada završite sa blanjanjem.

- Osigurajte obradak stegom ili nečim sličnim.
- Postavite prednji donji dio na ivicu obratka tako da blanjalica još uvijek ne dodiruje obradak. Radna podloga mora biti horizontalna.

Uključivanje i isključivanje

- Ovaj uređaj opremljen je sigurnosnim prekidačem.
- Pokrenite uređaj pritiskom na "lock off" dugme (da deaktivirate prekidač) i uključite uređaj.
- Blanjalica je sada uključeno i možete pustiti gumb za aktiviranje.
- Blanjalicu uvijek držite objema rukama za ručke da biste postigli najbolju kontrolu nad procesom rada. Osim toga, ne riskirajte da dodirujete dijelove u pokretu.
- Kada uređaj dostigne punu brzinu, možete ga gurnuti naprijed preko radne podloge. Na

početku blanjanja, izvršite određeni pritisak na prednjem dijelu uređaja, kao i na zadnjem dijelu uređaja pri kraju radnog procesa. To će proizvesti da uređaj ostane u ravnini s radnom podlogom i spriječiti će da dođe do zaobljivanja rubova.

- Da postignete da površina bude ravna, opredijelite se za veću dubinu blanjanja pri grubom blanjanju i za plići blanje kada skidate jedan sloj. Držite električni uređaj pravo za vrijeme rada, inače ćete dobiti neravnu površinu. Nakon blanjanja isključite uređaj i izvucite utikač iz mreže.

Košenje rubova

SI. 1

V-utor u papučici blanjalice omogućava lako košenje rubova na obratku. Postavite blanjalicu s V-utorom (7) na rub radne površine i vodite blanjalicu duž ruba.



Pozor! Rabite blokadu osovine samo u stanju mirovanja.

- Vodite računa da vam ruke ne budu u kontaktu s obratkom tokom procesa obrade.
- Električna blanjalica koristite samo za obradu gornje strane radne površine, a nikad s donje.
- Odložite uređaj tek pošto se potpuno zaustavi.
- Koristite usisnu spravu da pokupite drvene otpatke i prašinu. Rabite cijev za povezivanje i na nju pričvrstite usisni dio.
- Koristite držač kada radite s malim dijelovima.

Podešavanje branika

SI.4

- Oslobodite gumb (9).
- Ubacite branik za sječivo u predviđene ute.
- Podesite točnu širinu rezanja i pričvrstite gumb (9).

4. ČUVANJE I ODRŽAVANJE



Prije čišćenja ili održavanja uređaja, obavezno isključite prekidač i izvucite utikač iz mreže.

Blanjalicu se grije za vrijeme procesa rada. Ako koristite istrošeni ili oštećeni alat, učinkovitost rada je smanjena i može doći do preopterećivanja električnog motora. Redovito kontrolirajte da li je pribor istrošen ili oštećen. U zavisnosti od stanja

alata, alat ćete morati da zamjenite.

Uklanjanje sječiva blanjalice

SI. 3

Koristite priloženi francuski ključ (Dodaci). Prvo odvijte tri vijka (6) pomoću francuskog ključa i uklonite sječivo blanjalice (3), držač sječiva (2) i nosač sječiva (4) s osovine (1).

Namještanje sječiva

SI. 3

Uzmite novo sječivo blanjalice (3) i postavite ga između nosača (4) i držača sječiva (2). Sada zavrnite vijke (6) koliko god je moguće u nosač sječiva, ali ne toliko da se sječivo blanjalice i njegov držač ponovo razdvoje od nosača. Na kraju postavite sječivo, držač i nosač zajedno na osovinu. Oni će sada biti pričvršćeni zajedno na osovinu popuštanjem vijaka francuskim ključem, što će ih dovesti u ispravan položaj.

Pozor! Odvignite vijke onoliko koliko je potrebno za osiguravanje dovoljne pričvršćenosti.



Pozor!

- Kada namještate ili uklanjate sječivo blanjalice, treba da vodite računa da svi dijelovi (sječivo, držač, nosač i osovina) budu čisti. Prljavština ili mogući slojevi prljavštine moraju se ukloniti.
- ©estokutni vijci (5) osigurani su lijevkom. Ove vijke ne smijete podešavati. Njihov položaj može mijenjati samo proizvođač!



Redovito provjeravajte da li su vijci čvrsto pritegnuti. Uvijek ih čvrsto zavrnite.

Zamjena pogonskog remena

SI. 5

- Olabavite vijak (10) i skinite zaštitnik remena (11).
- Uklonite istrošeni remen (12).
- Prije postavljanja novog remena, očistite oba kotura.
- Prvo postavite novi remen na mali kotur, a zatim na veliki dok ga okrećete.
- Ponovo prikačite zaštitnik remena (11) i pričvrstite vijak (10).

Mogući problemi i njihovo rješavanje

1. Prekidač je uključen, ali motor ne radi.

- Strujno kolo je u prekidu.
 - *Popravite strujno kolo.*
- Žice u utikaču ili utičnici glavnog voda su prekinute.
 - *Provjerite ili zamijenite utičnicu ili utikač.*
- Prekidač je neispravan.
 - *Zamijenite prekidač.*

2. Prekidač je uključen, ali se čuje neobična buka, motor ne radi ili radi, ali veoma sporo.

- Kontakt prekidača je istopljen.
 - *Zamijenite prekidač.*
- Prekidač se zaglavio.
 - *Provjerite ili popravite električni uređaj.*
- Pritisak je preveliki kao posljedica vuče motora.
 - *Pažljivije radite.*

3. Motor se zagrjava.

- Strana tijela dospjela su u motor.
 - *Uklonite strana tijela.*
- Nedostatak ili zagađenost maziva.
 - *Sipajte ili zamijenite ulje.*
- Pritisak je preveliki.
 - *Pažljivije radite.*
- Pribor za bljanjanje je istrošen.
 - *Zamijenite pribor za bljanjanje.*

4. Motor radi, ali se pribor za bljanjanje ne pomjera.

- Klinasti remen je istrošen.
 - *Zamijenite klinasti remen.*

5. Često ili jako iskre na komutatoru.

- Kratak spoj na oklopnu.
 - *Zamijenite oklop.*
- Karbonske četkice su istrošene ili zaglavljene.
 - *Provjerite karbonske četkice.*
- Grubo upravljanje komutatorom.
- *Površinu komutatora očistite ili uzemljite.*

Radi lične sigurnosti, nikada nemojte uklanjati dijelove ili dodatke električnog alata tokom rada. U slučaju kvara ili oštećenja, električni uređaj treba da popravi izričito servis ili proizvođač.



Koristite samo originalne rezervne dijelove i originalna sječiva za bljanalice!

Održavanje



Kada radite na održavanju motora, provjerite da li je utikač izvučen iz električne mreže.

Ovi uređaji dizajnirani su tako da traju dulji vremenski period uz minimalno održavanje. Trajni zadovoljavajući rad uređaja zavisi od pravilnog održavanja i redovitog čišćenja.

Čišćenje

Redovito čistite uređaj mekom krpom, najbolje nakon svake uporabe. Održavajte ventilacione otvore čistim od prljavštine i prašine. Ako se prljavština ne skine, upotrijebite meku krpu nakvašenu sapunicom. Nikada ne koristite rastvarače kao što su benzin, alkohol, amonijačna voda itd. Ovi rastvarači mogu da oštete plastične dijelove.

Podmazivanje

Uređaj ne zahtijeva dodatno podmazivanje.

Kvarovi

Ako dođe do kvara, odnosno ako se neki dio istroši, molimo kontaktirajte servis čija se adresa nalazi na izjavi o jamstvu. Na poledini ovih naputaka naći ćešematski prikaz dijelova koji se mogu naručiti.

Zaštita okoliša

Da se izbjegne oštećenje prilikom transporta, uređaj se isporučuje u čvrstom pakiranju napravljenom uglavnom od recikliranog materijala. Stoga molimo da iskoristite neku od mogućnosti za recikliranje ambalaže.



Neispravni i/ili bačeni električni ili elektronski aparati moraju se odložiti na odgovarajućoj lokaciji zbog recikliranja.

Samo za zemlje Europske unije.

Alate nemojte odlagati u kućanski otpad. Prema europskim smjernicama 2012/19/EU za otpadnu elektičnu i elektroničku opremu i njihovoj primjeni i državnom zakonodavstvu, radni alati koji se više ne koriste moraju se odvojeno sakupiti i odložiti na ekološki prihvatljiv način.

Jamstvo

Uvjeti jamstva nalaze se na posebno priloženoj izjavi o jamstvu.

RENDE

Hvala na kupovini ovog proizvoda firme Ferm. Stime Vi sada posedujete odličan proizvod koji je isporučen od strane jednog od vodećih snabdevača u evropi. Svi proizvodi isporučeni od strane firme Ferm su proizvedeni u skladu sa najvišim standardima po pitanju bezbednosti i preformansi. Kao deo naše filozofije mi takođe pružamo odličan servis kupcima, koji je podržan sa obimnom garancijom. Nadamo se da ćete uživati u ovom proizvodu mnoga godina.

Brojevi u tekstu se odnosne na crteže na stranicama od 2 do 3.



Pažljivo pročitajte uputstva za rad pre početka korišćenja aparata. Upoznajte se sa svim funkcijama i osnovnim operacijama. Održavajte aparat prema instrukcijama da biste uvek obezbedili njegovu ispravnu funkcionalnost. Uputstvo za rad i prateća dokumentacija mora biti čuvana u blizini aparata.

Opis proizvoda

Ovaj električni uređaj s dvostrukom izolacijom namenjen je kućnoj upotrebi. Uređaj je prikladnog oblika i malih dimenzija, što omogućava lako prenošenje. Bezbedan je i pouzdan prilikom rada. Pokreće ga monofazni motor preko klinastog remena.

Sadržaj

1. Informacije o mašini
2. Uputstvo za bezbedno rukovanje
3. Rukovanje
4. Čuvanje i održavanje

1. INFORMACIJE O MAŠINI

Tehničke specifikacije

Napon	230 V~
Frekvencija	50 Hz
Ulagna snaga	650 W
Broj obrtaja pri praznom hodu	16500/min
Maks. površina rendisanja	82 mm
Maks. dubina rendisanja	2,0 mm
Težina	2,8 kg
Nivo zvučnog pritiska	84,7 dB(A)
Nivo zvučne snage	95,7 dB(A)
Vibracije	4,27 m/s ²
IP klasa	IP 20

Nivo vibracija

Nivo emisije vibracija naznačen na poleđini ovog uputstva za upotrebu izmeren je u skladu sa standardizovanim testom datim u EN 60745; on se može koristiti za upoređenje jedne alatke sa drugom, kao i za preliminarnu procenu izloženosti vibracijama pri korišćenju ove alatke za pomenute namene

- korišćenje alatke u drugaćije svrhe ili sa drugačijim ili slabo održavanim nastavcima može značajno povećati nivo izloženosti
- vreme kada je alatka isključena ili kada je uključena, ali se njome ne radi, može značajno smanjiti nivo izloženosti

Zaštite se od posledica vibracija održavanjem alatke i njenih nastavaka, održavajući Vaše ruke toplim i organizovanjem Vaših radnih obrazaca

Sadržaj pakovanja

- 1 Rende
- 1 Graničnik za sečivo
- 1 Francuski ključ
- 1 Dodatni zupčasti kaiš
- 1 Adapter za prašinu
- 1 Vrećica za prašinu
- 1 Uputstvo za upotrebu
- 1 Uputstvo za bezbedno rukovanje
- 1 Garantni list

Proverite da li su uređaj, sitni delovi i dodaci oštećeni prilikom transporta.

Delovi

Sl. 1+2

1. Kontrolno dugme za podešavanje dubine rendisanja
2. Pokazatelj dubine rendisanja
3. Prekidač za uključivanje i isključivanje
4. Dugme za aktiviranje

5. Drška
6. Štitnik, levi
7. Papučica rendeta sa V-žlebom
8. Priključak za vrećicu za prašinu

2. UPUTSTVO ZA BEZBEDNO RUKOVANJE

Objašnjenje oznaka



Označava opasnost od povređivanja, gubitka života ili oštećivanja aparata u slučaju nepoštovanja instrukcija datih u priručniku.



Opasnost od električnog udara.



Koristite zaštitu za uši i oči.



Nosite zaštitnu masku za prašinu.

Smesta isključite mašinu kada primetite:

- Kvar u električnoj mreži ili neispravan kabl i oštećen kabl.
- Polomljeni prekidač.
- Dim ili miris izgorele izolacije.



Sa ekajte da se se,ivo zaustavi pre nego što ostavite alat. Slobodno se,ivo moee zahvatiti podlogu, što moee dovesti do gubitka kontrole i ozbiljne povrede.

Električna bezbednost

Pri korišćenju električnih uređaja, uvek proučite pravilnik o bezbednosti struje u Vašoj zemlji, kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara i povređivanja. Takođe pročitajte sledeća uputstva za bezbedno rukovanje i dodatne instrukcije. Čuvajte ova uputstva na sigurnom mestu!



Proverite da li napon u mreži odgovara naponu na etiketi proizvoda.



Mašina II klase - Dvostruka izolacija - Uzemljenje nije potrebno.

Zamena starih utikača i kablova

Obavezno bacite stare kablove ili utikače čim ih zamenite novim. Opasno je uključivati utikače

neispravnih kablova u utičnicu.

Korišćenje produžnih kablova

Koristite isključivo provereni produžni kabl koji odgovara snazi uređaja.

Žičice moraju imati prečnik od najmanje 1.5 mm². Kada su produžni kablovi namotani na kalem, odmotajte ih do kraja.

3. RUKOVANJE



Pre podešavanja, popravke ili održavanja uređaja, obavezno morate isključiti prekidač i izvući utikač iz mreže!

Pre uključivanja uređaja

- Proverite da li napon i frekvencija struje u glavnoj mreži odgovaraju karakteristikama naznačenim na etiketi uređaja.
- Postavite radni deo na stabilnu i ravnu osnovu.

Rukovanje

Sl. 1

- Da biste podesili dubinu rendanja, okrenite kontrolno dugme (1) u smeru kazaljke sata. Na kontrolnom dugmetu nalaze se oznake koje pokazuju dubinu rendanja u milimetrima. Okrećite kontrolno dugme do željene dubine rendisanja.



Ne menjajte dubinu rendisanja tokom rada jer ćeete za rezultat dobiti neravnu površinu. Da biste sprečili greške pri radu, vratite kontrolno dugme na poziciju "0" kada završite s rendisanjem.

- Osigurajte radni deo stegom ili nečim sličnim.
- Postavite prednji donji deo na ivicu radnog dela tako da rende još uvek ne dodiruje radnu površinu. Radna površina mora biti horizontalna.

Uključivanje i isključivanje

- Ovaj uređaj opremljen je sigurnosnim prekidačem.
- Pokrenite uređaj pritiskom na "lock off" dugme (kako biste deblokirali prekidač) i uključite uređaj.
- Rende je sada uključeno i možete pustiti dugme za aktiviranje.
- Rende uvek držite obema rukama za drške da biste postigli najbolju kontrolu nad procesom

rada. Osim toga, ne rizikujte da dodirujete delove koji su u pokretu.

- Kada uređaj dostigne punu brzinu, možete ga gurnuti napred preko radne površine. Na početku rendisanja, izvršite određeni pritisak na prednjem delu uređaja, kao i na zadnjem delu uređaja pri kraju radnog procesa. To će proizvesti da uređaj ostane u ravni s radnom površinom i sprečiće da dođe do zaobljavanja ivica.
- Da biste postigli da površina bude ravna, opredelите se za veću dubinu rendanja pri grubom rendanju i za pliću rendanje kada skidate jedan sloj. Držite električni uređaj pravo za vreme rada, inače ćete dobiti neravnu površinu.

Nakon rendisanja isključite uređaj i izvucite utikač iz mreže.

Košenje ivica

SI. 1

V-žleb u papučici rendeta omogućava lako košenje ivica na radnim delovima. Postavite rende s V-žlebom (7) na ivicu radne površine i vodite rende duž ivice.



Upozorenje! Koristite blokadu osovine samo u stanju mirovanja.

- Vodite računa da Vam ruke ne budu u kontaktu s radnim delom tokom procesa obrade.
- Električno rende koristite samo za obradu gornje strane radne površine, a nikada s donje.
- Odložite uređaj tek pošto se potpuno zaustavi.
- Koristite usisnu spravu da pokupite drvene otpatke i prašinu. Upotrebite cev za povezivanje i na nju pričvrstite usisni deo.
- Koristite držać kada radite s malim delovima.

Podešavanje graničnika

SI.4

- Oslobodite dugme (9).
- Ubacite graničnik za sečivo u predviđene žlebove.
- Podesite tačnu širinu sečenja i pričvrstite dugme (9).

4. ČUVANJE I ODRŽAVANJE



Pre čišćenja ili održavanja uređaja, obavezno isključite prekidač i izvucite utikač iz mreže.

Rende se zgreje za vreme procesa rada. Ako koristite istrošeni ili oštećeni alat, efikasnost rada je smanjena i može doći do preopterećivanja električnog motora. Redovno kontrolišite da li je pribor istrošen ili oštećen. U zavisnosti od stanja alata, alat ćete morati da zamenite.

Uklanjanje sečiva rendeta

SI. 3

Koristite priloženi francuski ključ (Alati). Najpre odvijte tri šrafa (6) pomoću francuskog ključa i uklonite sečivo rendeta (3), držać sečiva (2) i nosač sečiva (4) s osovine (1).

Nameštanje sečiva

SI. 3

Uzmite novo sečivo rendeta (3) i postavite ga između nosača (4) i držaća sečiva (2). Sada zavrtnite zavrtnje (6) koliko god je moguće u nosač sečiva, ali ne toliko da se sečivo rendeta i njegov držać ponovo razdvoje od nosača. Na kraju postavite sečivo, držać i nosač zajedno na osovinu. Oni će sada biti pričvršćeni zajedno na osovinu popuštanjem zavrtnja francuskim ključem, što će ih dovesti u ispravan položaj.

Pažnja! Odvrnite zavrtnje onoliko koliko je potrebno za obezbeđivanje dovoljne pričvršćenosti.



Upozorenje!

- Kada nameštate ili uklanjate sečivo rendeta, treba da vodite računa da svi delovi (sečivo, držać, nosač i osovina) budu čisti. Prljavština ili mogući slojevi prljavštine moraju biti uklonjeni.
- Čestougaoni vijci (5) osigurani su lepkom. Ove vijke ne smete podešavati. Njihov položaj može menjati samo proizvođač!



Redovno proveravajte da li su vijci čvrsto pritegnuti. Uvek ih čvrsto zavrnite.

Zamena pogonskog remena

SI. 5

- Olabavite šraf (10) i skinite zaštitnik remena (11).
- Uklonite istrošeni kaiš (12).
- Pre postavljanja novog remenika, očistite oba kotura.
- Najpre postavite novi kaiš na mali kotur, a zatim na veliki dok ga okrećete.
- Ponovo prikačite zaštitnik remena (11) i pričvrstite vijak (10).

Mogući problemi i njihovo rešavanje

1. Prekidač je uključen, ali motor ne radi.

- Strujno kolo je u prekidu.
 - *Popravite strujno kolo.*
- Žice u utikacu ili uticnicu glavnog voda su prekinute.
 - *Proverite ili zamenite uticnicu ili utikac.*
- Prekidac je neispravan.
 - *Zamenite prekidac.*

2. Prekidač je uključen, ali se čuje neobična buka, motor ne radi ili radi, ali veoma sporo.

- Kontakt prekidača je istopljen.
 - *Zamenite prekidač.*
- Prekidac se zaglavio.
 - *Proverite ili popravite električni uređaj.*
- Pritisak je preveliči kao posledica vuće motora.
 - *Pažljivije radite.*

3. Motor se zagreva.

- Strana tela dospela su u motor.
 - *Uklonite strana tela.*
- Nedostatak ili zagađenost mašinskog maziva.
 - *Sipajte ili zamenite mašinsko ulje.*
- Pritisak je preveliči.
 - *Pažljivije radite.*
- Pribor za rendisanje je istrošen.
 - *Zamenite pribor za rendisanje.*

4. Motor radi, ali se alat za rendisanje ne pomera.

- Klinasti remen je istrošen.
 - *Zamenite klinasti remen.*

5. Često ili jako varničenje na komutatoru.

- Kratak spoj na oklopnu.
 - *Zamenite oklop.*
- Karbonske cetkice su istrošene ili zaglavljene.
 - *Proverite karbonske cetkice.*
- Grubo upravljanje komutatorom.
 - *Površinu komutatora ocistite ili uzemljite.*

Radi sopstvene bezbednosti, nikada nemojte uklanjati delove ili dodatke električnog alata tokom rada. U slučaju kvara ili oštećenja, električni uređaj treba da popravi isključivo servis ili proizvođač.



Koristite samo originalne rezervne delove i originalna sećiva za rende!

Održavanje



Kada radite na održavanju motora, proverite da li je utikač izvučen iz električne mreže.

Ovi uređaji dizajnirani su tako da traju duži vremenski period uz minimalno održavanje. Trajni zadovoljavajući rad uređaja zavisi od pravilnog održavanja i redovnog čišćenja.

Čišćenje

Redovno čistite uređaj mekom krpom, najbolje nakon svake upotrebe. Održavajte ventilacione otvore čistim od prljavštine i prašine. Ako se prljavština ne skine, upotrebite meku krupu navlaženu sapunicom. Nikada ne koristite rastvarače kao što su benzin, alkohol, amonijum hidroksid i tome slično. Ovi rastvarači mogu da oštete plastične delove.

Podmazivanje

Uređaj ne zahteva dodatno podmazivanje.

Kvarovi

Ako dođe do kvara, odnosno ako se neki deo istroši, molimo kontaktirajte servis čija se adresa nalazi na garantnom listu. Na poleđini ovog uputstva nači ćešematski prikaz delova koji se mogu naručiti.

Zaštita životne sredine

Da bi se izbeglo oštećenje prilikom transporta, uređaj se isporučuje u čvrstom pakovanju napravljenom uglavnom od recikliranog materijala. Stoga molimo da iskoristite neku od mogućnosti za recikliranje ambalaže.



Neispravni i/ili bačeni električni ili elektronski aparati moraju biti odloženi na odgovarajućoj lokaciji radi recikliranja.

Samo za zemlje članice Evropske Unije

Alat za napajanje nemojte da bacate kao kućni otpad. Po Evropskoj smernici 2012/19/EU za odlaganje električne i elektronske opreme i njenog primeni u državnom pravu, alat za napajanje koji se više ne koristi mora da se odvoji i da se odloži u otpad na odgovarajući način.

Garancija

Uslovi garancije nalaze se na posebno priloženom garantnom listu.

ЭЛЕКТРОРУБАНОК

Благодарим Вас за покупку данного изделия компании Ферм.

Вы приобрели отличный продукт ведущего европейского дистрибутора. Все изделия, поставляемые компанией Ферм, производятся по самым жёстким нормам производства и безопасности. Составной частью нашей коммерческой философии является предоставление нашим заказчикам качественного сервиса на базе комплексного гарантийного обслуживания в течение 3 лет. Мы верим, что данное изделие будет надёжно работать много лет и полностью удовлетворит Ваши требования.

Цифровые обозначения в тексте относятся к изображениям на страницах 2 - 3.



Перед использованием устройства внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Ознакомьтесь с функциями и основными правилами обслуживания. Работайте с прибором только в соответствии с указаниями, это обеспечит его правильную работу. Руководство по эксплуатации и сопроводительная документация должны быть вблизи устройства.

Описание изделия

Ваша машина имеет двойную изоляцию и предназначена для работы вручную. Привлекательная форма и небольшие размеры облегчают удобство его транспортировки. В работе инструмент надежен и безопасен. Приводится в действие однофазным электромотором через клиновую ременную передачу. Предназначается для строгания деревянных досок и брусьев.

Содержание

1. Технические характеристики
2. Указания по технике безопасности
3. Эксплуатация
4. Техническое обслуживание

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В~
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность	650 Вт
Скорость без нагрузки	16500 об/мин
Ширина строгания	82 мм
Макс. глубина строгания	2,0 мм
Вес	2,8 кг
Звуковое давление	84,7 дБ
Уровень шума	95,7 дБ
Вибрация	4,27 м/с ²
Класс IP	IP 20

Уровень вибрации

Уровень вибрации, указанный в конце данного руководства по эксплуатации был измерен в соответствии со стандартизованным испытанием, содержащимся в EN 60745; данная характеристика может использоваться для сравнения одного инструмента с другим, а также для предварительной оценки воздействия вибрации при использовании данного инструмента для указанных целей

- при использовании инструмента в других целях или с другими/неисправными вспомогательными приспособлениями уровень воздействия вибрации может значительно повышаться
- в периоды, когда инструмент отключен или функционирует без фактического выполнения работы, уровень воздействия вибрации может значительно снижаться

защищайте себя от воздействия вибрации, поддерживая инструмент и его вспомогательные приспособления в исправном состоянии, поддерживая руки в тепле, а также правильно организовывая свой рабочий процесс

Содержание упаковки

- 1 рубанок
- 1 продольную линейку
- 1 ключ
- 1 дополнительный зубчатый ремень
- 1 адаптер пакета для пыли
- 1 пакет для пыли
- 1 инструкцию по эксплуатации
- 1 указания по технике безопасности
- 1 гарантийный лист

Проверьте, что во время транспортировки не было повреждено устройство, принадлежности а также крепление всех деталей устройства.

Основные узлы

Rис.1+2

1. Рукоятка регулировки глубины строгания
2. Индикатор глубины строгания
3. Выключатель
4. Разблокирующая кнопка
5. Рукоятка
6. Левая крышка
7. Строгальный станок с V-образным шпунтовиком
8. Соединение с пылесборником

2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Объяснения к обозначениям символов



Риск повреждения инструмента и/или травм, смерти в случае несоблюдения инструкций данного руководства



Вероятность поражения электрическим током



Надевайте средства защиты органов слуха и зрения



Носите противопылевой респиратор.

Немедленно отключить машину от сети в следующих случаях:

- Неисправность штекерной вилки, сетевого шнура или повреждение шнура.
- Поломка сетевого выключателя.
- Появление дыма или запаха горелой изоляции.



Перед откладыванием устройства подождите до полной остановки ножа. Если нож не защищен, он может зацепиться за поверхность и это может привести к потере контроля над устройством и серьезной травме.

Электробезопасность

При эксплуатации электрических машин всегда соблюдайте действующие правила техники безопасности для снижения риска пожара, поражения электрическим током и травм. Прочитайте настоящие требования, а также входящую в комплект инструкцию по технике безопасности. Храните инструкции в месте, обеспечивающем их сохранность!



Всегда проверяйте, соответствует ли Ваше сетевое напряжение напряжению на заводской табличке.



Станок II класса – Двойная изоляция – Вилка с заземлением не требуется.

Замена сетевых шнуров и штекерных вилок Избавляйтесь от старых сетевых шнуров и штекерных вилок непосредственно после того, как они заменяются на новые. Подключение к розетке штекерной вилки незакрепленного шнура опасно.

Использование удлинителей.

Используйте только разрешенный удлинительный кабель, который соответствует мощности аппарата. Жилы должны иметь минимальное поперечное сечение 1,5 мм². Если кабель намотан на катушку, его следует полностью размотать.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Перед регулировкой, ремонтом или техническим обслуживанием всегда отключайте машину и отсоединяйте штепсельную вилку от розетки!

Перед первым использованием

- Убедитесь в том, что питание соответствует параметрам напряжения, указанным на заводской табличке.
- Устанавливайте верстак на ровную и устойчивую опору.

Работа

Rис.1

- Для установки глубины строгания поворачивайте регулировочную рукоятку (1) по часовой стрелке. На самой рукоятке есть

стрелка показывающая глубину строгания в мм. Установите регулировочную рукоятку на необходимое значение глубины.



Никогда не изменяйте глубину в процессе строгания. Это приведет к неровности поверхности. Для исключения ошибок всегда устанавливайте регулировочную рукоятку на "0" после строгания.

- Надежно закрепите заготовку струбцинами или подобным приспособлением для предотвращения ее смещения.
- Поместите переднюю часть подошвы инструмента на край заготовки так, чтобы нож пока не касался ее. Обрабатываемая поверхность должна быть горизонтальной.

Включение / выключение

- Передвиньте переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. вперед.
- Машинка включится и останется во включенном состоянии при отпускании переключателя
- Нажмите на переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.: он передает в положение ВЫКЛ.
- Теперь строгальный станок включен и вы можете отпустить спусковую кнопку.
- Всегда держите строгальный станок обеими руками за рукоятки для обеспечения максимального контроля за функционированием инструмента и выполняемыми операциями. Кроме того, у вас нет риска соприкосновения с движущимися деталями.
- Дайте рубанку набрать максимальную скорость оборотов прежде, чем начать обрабатывать поверхность. В начале движения инструмента вдоль заготовки приложите усилие на переднюю часть рубанка, а почти в самом конце движения нажмите на его заднюю часть. Таким образом, инструмент остается в горизонтальном положении, и удается избежать закругления углов.
- Для достижения ровной и гладкой поверхности строгания надо увеличить глубину при грубой обработке и уменьшить ее при выравнивании или окончательной обработке.
- Твердо и прямо держите электрорубанок при работе во избежание появления неровной поверхности.
- После завершения работы всегда

выключайте рубанок и отсоединяйте штепсельную вилку от розетки.

Фацетирование краев

Rис. 1

V-образный шпунтовик обеспечивает легкое фацетирование краев. Установите строгальный станок с V-образным шпунтовиком (7) на край рабочей поверхности и направьте вдоль края.



Внимание! Блокировку вала используйте только когда устройство остановлено.

- При работе ваша рука никогда не должна касаться обрабатываемой заготовки.
- Заготовку можно обрабатывать только строго на её верхней плоскости; запрещается строгать по её боковой поверхности или снизу!
- Инструмент убирать на хранение только после полной остановки его работы.
- Вы можете установить адаптер пылесборника и подсоединить электрорубанок к пылесборнику. Для удаления стружки и древесной пыли используйте устройство пылеудаления. Для этого необходимо использовать соединительный патрубок, к которому подключается труба устройства пылеудаления.
- Для обработки небольших заготовок используйте фиксирующее приспособление.

Установка направляющей планки

Rис. 4

- Отпустите ручку (9).
- Вставьте направляющую планку в имеющиеся пазы.
- Установите нужную ширину резания и затяните ручку (9).

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Всегда отключайте машину от сети (штекер из розетки) перед выполнением технического обслуживания.

С временем после длительной работы ножи рубанка стачиваются. Затупившиеся или поврежденные ножи отрицательно влияют

на эффективность работы инструмента и перегружают его электромотор. Регулярно проверяйте состояние ножа на предмет износа и повреждений. Своевременно заменяйте нож.

Демонтаж ножа

Rис.3

Используйте прилагаемый в комплекте рожковый гаечный ключ (Комплектующие). Сначала ключом отвинтите три стопорных винта (6) и извлеките нож рубанка (3), державку ножа (2) и держатель ножа (4) из барабана (1).

Установка ножа

Rис. 3

Возьмите новый нож (3) и установите его между держателем (4) и державкой (2). Затем заверните все три стопорных винта (6) как можно глубже в держатель ножа.

Предупреждение

Затягивать следует не настолько глубоко, чтобы нож и его державка снова отошли от держателя ножа! После этого установите нож, держатель и державку в барабан. Теперь все эти три элемента будут притянуты друг к другу посредством ослабления трёх стопорных винтов рожковым ключом и будут зафиксированы в своём рабочем положении. Убедитесь в том, что держатель надежно закреплен винтами.

Внимание!

Отворачивать стопорные винты на максимально возможную величину для обеспечения достаточного зацепления.



Предупреждение!

- При установке или демонтаже ножей следует обеспечить чистоту всех элементов (нож, держатель, державка и барабан). Грязь как свежую, так и присохшую, следует удалять.
- Винты с внутренним шестигранником (5) зафиксированы с помощью клея. Их регулировать запрещено! Положение этих винтов может менять только производитель.



Регулярно проверяйте затяжку трех стопорных винтов. Они

должны быть всегда плотно затянуты.

Замена приводного ремня

Rис. 5

- Отверните болт (10) и удалите кожух ремня (11).
- Достаньте изношенный приводной ремень (12).
- Перед установкой нового приводного ремня очистите оба шкива.
- Новый приводной ремень наденьте сначала на малый шкив, а после этого вращением вручную наденьте его на большой шкив.
- Закрепите кожух ремня (11) и зажмите болт (10).

Поиски/устранине неисправностей

1. **Инструмент не работает после его включения.**
 - Разрыв электроцепи.
 - Устранить разрыв цепи.
 - Плохой контакт в штекере или сетевой розетке.
 - Проверить и отремонтировать сетевой штекер и розетку.
 - Неисправность выключателя
 - Заменить выключатель.
2. **Выключатель включен, инструмент издает необычный шум, мотор не работает или очень слабо крутит.**
 - Перегорел предохранитель выключателя.
 - Заменить выключатель
 - Заело какую-либо движущуюся деталь.
 - Проверить инструмент и устранить неисправность.
 - Чрезмерное давление на инструмент при работе, в результате мотор перегружается
 - Не прилагать больших усилий при работе.
3. **Перегрев электродвигателя.**
 - В мотор попали инородные предметы.
 - Удалить инородные предметы силами специалиста.
 - Отсутствие или негодное качество консистентной смазки.
 - Нанести смазку или заменить её силами специалиста.
 - Чрезмерное давление на инструмент при работе.

- Не прилагать больших усилий при работе.
- Затупился нож рубанка.
 - Заменить нож.

4. При работающем моторе нож рубанка неподвижен.

- Изношен клиновой ремень.
 - Заменить ремень.

5. Частое или чрезмерное искрение.

- Короткое замыкание на якоре.
 - Заменить якорь.
- Угольные щетки изношены или заклиниены.
 - Проверить состояние щеток.
- Туго работает коммутатор.
 - Почистить или подшлифовать поверхность коммутатора.

В целях вашей безопасности запрещается снимать какие-либо детали или насадки с вашего электроинструмента во время его работы. В случае его неисправности или повреждения отдайте инструмент в ремонт только квалифицированным специалистам или производителю.



Разрешается использовать только оригинальные запчасти и режущие ножи!

Техобслуживание



При выполнении работ по техническому обслуживанию двигатель убедитесь, что машина не находится под напряжением.

Машины фирмы созданы для работы в течение продолжительного промежутка времени при минимальном техническом обслуживании. Продолжительная удовлетворительная работа зависит от соответствующего ухода за машиной и регулярной очистки.

Очистка

Регулярно очищайте корпус машины мягкой тряпкой, желательно после каждого использования. Не допускайте попадания пыли и грязи в вентилиционные отверстия. Если грязь не оттёрлась, используйте мягкую тряпку, смоченную в мыльной воде.

Никогда не используйте такие растворители, как бензин, спирт, амиачная вода и т.п. Эти растворители могут повредить пластмассовые части.

Смазка

Машина не нуждается в дополнительной смазке.

Неисправности

В случае неисправности, напр., после износа какой-либо части, обратитесь по адресу пункта обслуживания, указанному в гарантийном талоне. Покомпонентное представление изображения частей, которые можете заказать, вы найдете на последней странице руководства.

Задача окружающей среды

Во избежание транспортных повреждений изделие поставляется в прочной упаковке. Значительная часть материалов упаковки подлежит утилизации, поэтому просим передать упаковку в соответствующую специализированную организацию.



Неисправный и/или бракованный электрический или электронный прибор должен быть утилизирован должным образом.

Только для стран ЕС

Не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором. В соответствии с Европейским руководством 2012/19/EU по "Утилизации электрического и электронного оборудования" и национальными законодательными актами электроинструмент, который больше не используется, необходимо собирать отдельно и утилизировать безопасным для окружающей среды образом.

Гарантия

Условия гарантии вы найдёте в отдельно прилагаемом гарантийном талоне.

ЕЛЕКТРОРУБАНOK

Дякуємо Вам за те, що Ви придбали цей виріб компанії „Ферм“.

Ви обрали високоякісний виріб від ведучого європейського дистрибутора.

Усі вироби, які постачає компанія „Ферм“, виробляються згідно з найстрогішими стандартами що до потужності та безпеки. Складником нашої комерційної філософії є прагнення забезпечити замовникам якісний сервіс на підставі комплексної 3-х річної гарантії.

Ми віримо, що цей виріб буде служити Вам і приносити задоволення протягом багатьох років.

Числа у наступному тексті відносяться до креслень на сторінці 2 - 3.



Перед використанням виробу необхідно уважно прочитати інструкцію по експлуатації та ретельно ознайомитись з функціями пристрою і роботою з ним. Для того, щоб пристрій правильно працював, необхідно користуватись ним згідно інструкції. Дану інструкцію і супроводжуючу документацію слід тримати поблизу пристрою.

Опис виробу

Цей електричний інструмент з подвійною ізоляцією розроблено для роботи вручну. У нього приваблива форма та невеликі розміри, що полегшує транспортування. Він безпечний та надійний у роботі. Його приводить у дію однофазний електричний двигун через клиновий пас. Він придатний для вирівнювання (стругання) дерев'яних брусів або дошок.

Зміст

1. Технічні дані
2. Правила техніки безпеки
3. Експлуатація
4. Догляд та технічне обслуговування

1. ТЕХНІЧНІ ДАНИ

Напруга	230 В~
Частота	50 Гц
Споживана потужність	650 Вт
Число обертів на холостому	16500 ходу 0/хв
Макси. ширина стругання	82 мм
Макси. глибина стругання	2,0 мм
Вага	2,8 кг
Lpa (тиск звуку)	84,7 дБ(А)
Lwa (звуковий тиск)	95,7 дБ(А)
Величина вібрації	4,27 м/с ²
Клас IP	IP 20

Рівень вібрації

Рівень вібрації, зазначений в кінці даного посібника з експлуатації, було вимірюємо у відповідності зі стандартизованим випробуванням, що міститься в EN 60745; дана характеристика може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим, а також для попередньої оцінки впливу вібрації під час застосування даного інструмента для вказаних цілей

- при використанні інструмента в інших цілях або з іншими/несправними допоміжними пристосуваннями рівень впливу вібрації може значно підвищуватися
- у періоди, коли інструмент вимикнений або функціонує без фактичного виконання роботи, рівень впливу вібрації може значно знижуватися

захищайте себе від впливу вібрації, підтримуючи інструмент і його допоміжні пристосування в справному стані, підтримуючи руки в теплі, а також правильно організовуючи свій робочий процес

Склад комплекту

- 1 Електрорубанок
- 1 Направляючою планкою
- 1 Ключ
- 1 Додатковий зубчастий пас
- 1 Пристосування для збирання пилу
- 1 Мішок для пилу
- 1 Інструкції користувача.
- 1 Правила техніки безпеки
- 1 Гарантійний талон

Перевірте машину, від'єднані деталі та обладнання на предмет пошкодження під час транспортування.

Перелік запасних частин

Мал. 1 + 2

1. Ручка для регулювання глибини стругання
2. Покажчик глибини стругання
3. Вимикач роботи
4. Кнопка відпускання
5. Ручка
6. Ліва кришка
7. Колодка електрорубанка з V-подібною канавкою
8. Пристосування для кріплення мішка для пилу

2. ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Роз'яснення символів

Машина класу II – Подвійна ізоляція – Вам не потрібна штепсельна вилка для заземлення.



Вказує на ризик поранення, втрати життя або пошкодження інструменту у випадку недотримання вказівок цих інструкцій.



Означає небезпеку ураження електричним струмом.



Одягніть засоби безпеки для очей та органів слуху



Одягайте протипилову маску.

Негайно вимикайте пристрій у випадку, коли:

- виникли несправності у штепсели, мереженному шнурі або пошкоджено шнур.
- Зламався вимикач
- Відчувається дим або сморід горілої ізоляції.



Зачекайте, доки зупиниться різак, перед опусканням інструменту. Відкритий різак може стикнутися з поверхнею і призвести до можливого втрати контролю та серйозних пошкоджень.

Електробезпека

Під час використання електричних машин завжди дотримуйтесь положень щодо безпеки, що діють у вашій країні, щоб знизити ризик пожежі, ураження електричним струмом та особистого травмування. Прочитайте наступні інструкції щодо безпеки, а також інструкції, що постачаються разом з машиною. Тримайте цю інструкцію у надійному місці!



Завжди перевіряйте, щоб електричне живлення відповідало напругі, зазначеній на табличці з паспортними даними.



Машина II класу - Подвійна ізоляція - Вам не знадобиться заземлене рознімання.

Коли замінюють старий мережевий шнур або штепсель

Негайно викидайте геть шнур або штепсель, як тільки вони були замінені новими. Небезпечно вставляти штепсель шнура, котрий вільно провисає, у розетку.

Якщо застосовують подовжуvalний шнур

Використовуйте тільки загальноприйнятій шнур, котрий відповідає потужності пристрою. Жили повинні мати переріз не менш як 1,5 mm². Якщо подовжуvalний шнур знаходиться на котушці, повністю його розмотайте.

3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ



Перед тим, як проводити регулювання, ремонт або догляд, треба завжди вимикати вимикач роботи та виймати з розетки мережевий штепсель!

Перед першим застосуванням

- Перевірте, чи відповідає робоча напруга та частота мережі даним на заводській табличці.
- Інструмент встановлюйте на стійку та надійну підставку

Експлуатація

Мал. 1

- Для того, щоб відрегулювати глибину стругання, поверніть ручку за годинниковою стрілкою. На ручці є покажчик, котрий

показує глибину стругання в міліметрах. Повертайте ручку до тих пір, поки не буде видно бажану глибину стругання.



Ніколи не змінюйте глибину стругання у процесі роботи, оскільки внаслідок цього поверхня буде нерівною. Для запобігання помилкам у роботі з закінченням стругання ручку поверніть на 0°.

- Закріпіть оброблювану деталь за допомогою струбцін (затискачів) або чогось подібного.
- Розмістіть передню п'яту на краю оброблюваної деталі таким чином, щоб стругальний різець ще не торкався оброблюваної деталі. Оброблювана деталь повинна бути в горизонтальному положенні.

Перемикання Вмик./Вимк.

- Ця машина обладнана аварійним вимикачем.
- Увімкніть машину натисненням кнопки "lock off" (зняти блокування) (щоб звільнити вимикач) і увімкніть машину.
- Тепер рубанок увімкнений і ви можете звільнити пускову кнопку.
- Завжди тримайте рубанок обома руками за ручки, щоб мати можливість якнайкраще керувати його роботою. Крім того, ви не ризикуєте торкнутися частин, що рухаються.
- Коли пристрій вийшов на повну швидкість, його можна рухати по оброблюваній деталі вперед. На початку стругання трохи натисніть на передню, а в кінці – на задню частину пристрою. Внаслідок цього пристрій буде рухатись паралельно оброблюваній деталі і край не будуть заокруглюватись.
- Щоб отримати рівну та гладеньку поверхню під час чорнового стругання використовуйте більшу глибину стругання та меншу – під час знімання окремого шару. Під час роботи тримайте електроінструмент прямо, інакше ви отримаєте нерівну поверхню. Після роботи вимкніть електроінструмент та вийміть штепсель.

Отрмання скошених кромок

Мал. 1

V - подібний паз у колодці дозволяє легко робити на деталі, що обробляється, скошені

кромки. Поставте рубанок V – пазом (7) на край деталі, що обробляється, і проведіть вздовж нього.



Застереження! Використовуйте затиск шпинделя тільки в режимі очікування.

- Потурбуйтесь про те, щоб під час роботи ваші руки не торкались деталі, що обробляється.
- Використовуйте електричний рубанок тільки на верхньому боці деталі, що обробляється, і ніколи знизу чи збоку.
- Прибраїтьте для зберігання пристрій тільки після того, як він повністю зупиниться.
- Використовуйте відсмоктувач для відсмоктування обрізків та тирис. Для його використання застосовуйте з'єднувальну трубу та приєднайте до неї всмоктувальну трубу.
- Для обробки невеликих заготовок використовуйте тримач.

Встановлення направляючої планки

Мал. 4

- Виключити кнопку (9).
- Вставити направлячу планку у передбачені слоти.
- Встановити правильну ширину прорізу та закріпити кнопку (9).

4. ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Коли будете проводити технічне обслуговування двигуна, то спершу упевніться, що штепсель від'єднано від мережі.

Після певного часу роботи ніж рубанка зношується. Якщо ви будете використовувати тупий або пошкоджений ніж, ефективність роботи знижується та може виникнути перевантаження електродвигуна. Регулярно перевіряйте ніж на зношеність та наявність пошкоджень. В залежності від стану ножа його треба замінити.

Зняття ножа

Мал. 3

Скористайтесь трубним ключем (Приладдя). Спочатку відкрутіть три гвинтові затискачі (6)

за допомогою трубного ключа і зніміть ніж (3), тrimач ножа (2) і опору ножа (4) з тримаючої осі (1).

Встановлення ножа

Mal. 3

Візьміть ніж (3) і вмістіть його між опорою ножа (4) і тримачем ножа (2). Тепер вкрутіть гвинтові затискачі (6) якомога далі у опору ножа. Але не настільки, щоб ніж і тримач ножа знову стали відокремленими від опори ножа. Після цього помістіть ніж, тримач ножа і опору стругального різця разом на тримаючу вісь. Опора ножа, ніж і тримач ножа тепер будуть скріплені разом на тримаючій осі шляхом вивільнення гвинтових затискачів трубним ключем, і, таким чином, ніж, опора ножа і тримач ножа будуть скріплені у правильному положенні.

Застереження! Відкручуйте гвинтові затискачі якомога сильніше, щоб гарантувати достатнє прилягання.



Застереження!

- Під час встановлення і зняття ножа потрібно звернути увагу на те, щоб усі частини (ніж, тримач ножа, опора ножа і тримаюча вісь) були чистими. Бруд або можлива наявність шарів бруду повинні бути видалені.
- Гвинти з шестигранним шліцом (5) закріплені за допомогою зчеплення. Ці гвинти не потрібно підганяти. Положення цих гвинтів може бути змінене лише виробником!



Регулярно перевіряйте, чи надійно затянуті гвинтові затискачі. Завжди надійно затягуйте гвинти.

Заміна привідного пасу

Mal. 5

- Відпустіть гвинт (10) і зніміть кришку пасу (11).
- Зніміть зношений привідний пас (12).
- Перш ніж встановити новий пас, очистіть обидва шківи пасу.
- Встановіть новий привідний пас спочатку на малий шків, а потім заведіть його рукою на великий шків, прокручуючи.
- Знову приєднайте кришку пасу (11) і

закріпіть за допомогою гвинта (10).

Усуення несправностей

- Вимикач роботи увімкнено, але двигун не працює.**
 - Обрив у електричному ланцюзі.
 - Зверніться для ремонту електричного ланцюга.
 - Проводи у мереженому штепселі або у розетці нещільно закріплені.
 - Зверніться для перевірки або ремонту розетки та штепселя.
 - Вимикач пошкоджений.
 - Зверніться за заміною вимикача.
- Вимикач роботи увімкненою, але чутно дивний шум, двигун не працює або працює дуже повільно.**
 - Перемикаючий контакт замкнуто накоротко.
 - Зверніться за заміною вимикача.
 - Деталь блокована.
 - Зверніться для перевірки або ремонту електричного інструменту.
- Двигун стає гарячим.**
 - Надто великий осьовий тиск, в результаті мотор гтяgne" із зусиллями.
 - Застосуйте менший осьовий тиск під час виконання завдання.
 - У мотор попали сторонні предмети.
 - Зверніться для видалення сторонніх предметів.
 - Відсутнє або забруднене консистентне мастило.
 - Зверніться для заправки мастилом або для його заміни.
 - Надмірний тиск.
 - Застосуйте менший осьовий тиск під час виконання завдання.
 - Ніж надто тупий.
 - Замініть ніж.
- Двигун працює, але ніж не рухається.**
 - Клиноподібний пас зносився.
 - Зверніться для заміни клиноподібного пасу.
- Колектор часто або сильно іскрить.**
 - Коротке замикання на якір.
 - Зверніться для заміни якоря.
 - Вугільні щітки зносилися або заїдають.
 - Зверніться для перевірки вугільних

щіток.

- Тertia колектора.
 - Зверніться для очищення або заземлення колектора.

Для вашої власної безпеки ніколи не знімайте деталі або обладнання електричного інструменту під час роботи. У випадку поламки або пошкодження зверніться для ремонту електричного інструменту тільки до спеціальної майстерні або до виробника.



Використовуйте тільки оригінальні запасні частини та оригінальні ножі!

Обслуговування



Проводячи на двигуні роботи з технічного обслуговування, упевнітесь, що пристрій не під напругою.

Цей пристрій було сконструйовано для роботи на протязі тривалого часу з мінімальним технічним обслуговуванням. Тривала задовільна робота залежить від належного догляду за пристроєм та регулярного очищення.

Очищення

Щоб уникнути перегрівання двигуна, тримайте чистими вентиляційні щілини пристроя.

Регулярно очищайте корпус пристрою м'якою тканиною, бажано після кожного використання Постійно очищайте вентиляційні щілини від пилу та бруду. Якщо бруд не зникає, скористайтесь м'якою тканиною, змоченою мильною водою. Ніколи не використовуйте розчинники типу бензин, спирт, нашатирний спирт і т.д. ці розчинники можуть пошкодити пластикові деталі.

Змащування

Пристрій не потребує додаткового змащування.

Пошкодження

Якщо виникне якесь пошкодження, наприклад, після пошкодження деталі, будь ласка, зверніться у сервісну службу, адреса якої знаходиться на гарантійному талоні. На звороті даної інструкції знаходиться зображення пристрою у розібраному вигляді, котре зображає деталі, які можна замовити. Навколоїшнє середовище

Щоб запобігти пошкодженню під час транспортування, даний пристрій Поставляється у міцній упаковці, котра складається в основному з матеріалів, котрі придатні для повторного використання. Тому, будь ласка, скористайтесь можливостями повернення упаковки в оборот.



Несправні та/чи непотрібні електричні чи електронні пристрої повинні збиратися на відповідних площах для збирання всього, що призначено для повторної переробки.

Тільки для країн ЄС

Забороняється викидати електроінструменти у побутові відходи. Відповідно до Директиви ЄС 2012/19/EU про відходи електричного і електронного обладнання і її застосуванню до національних законів, електроінструменти, що не підлягають подальшому використанню, необхідно збирати окремо і утилізувати шляхом екологічно нешкідливої переробки.

Гарантія

Умови гарантії можна знайти на гарантійному талоні, що додається окремо.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΛΑΝΗ

**Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν
Ferm.**

Με αυτή την επιλογή σας έχετε ένα θαυμάσιο προϊόν, που παρέχεται από έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές της Ευρώπης. Όλα τα προϊόντα που σας παρέχονται από τη Ferm κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης και ασφαλειας και ως μέρος της φιλοσοφίας μας παρέχουμε εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών, που συνοδεύεται από εγγύηση 3 ετών.

Ελπίζουμε να απολαύσετε τα χρήση αυτού του προϊόντος για πολλά χρόνια ακόμη.

Οι αριθμοί που περιέχονται στο κείμενο αναφέρονται στα διαγράμματα, που υπάρχουν στις σελίδες 2 - 3.



Πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε με λεπτομέρεια τις παρόν οδηγίες χρήσης. Εννεμερωθείτε με τις λειτουργίες και τη βασική εξυπηρέτηση. Χειριστείτε τη συσκευή πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες, να εξασφαλίστε η σωστή λειτουργικότητά της. Οι οδηγίες χρήσης και το συνοδευόμενο τεχνικό έγγραφο πρέπει να βρίσκεται πλησίον της συσκευής.

Περιγραφή προλοντού

Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο με διπλή μόνωση έχει σχεδιαστεί για χρήση με το χέρι. Η μορφή του έχει προσαρμοστεί στη χρήση αυτή και οι διαστάσεις V του είναι τόσο μικρές, ώστε να μπορείτε να το μεταφέρετε με απλό τρόπο. Είναι ασφαλές και σίγουρο στη χρήση. Κινείται από ένα μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα με τραπεζοειδή μάντα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για το πλάνισμα δοκών ή σανίδων.

Περιεχόμενα

- Πληροφορίες για το μηχάνημα
- Κανονισμοί ασφαλεία
- Θεση σε λειτουργία
- Συντήρηση

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση	230 V~
Συχνότητα	50 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	650 W
Αριθμός στροφών, ρελαντί	16500/λεπτό
Μέγιστο πλάτος πλανίσματος	82 mm
Μέγιστο βάθος πλανίσματος	2.0 mm
Βάρος	2.8 kg
Ιρα (πίεση ήχου)	84.7 dB(A)
Ιωα (ηχητική ικανότητα)	95.7 dB(A)
Τιμή κραδασμών	4.27 m/s ²
Σειρά IP	IP 20

Επίπεδη κραδασμών

Το επίπεδο παραγωγής κραδασμών που αναγράφεται στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειρίδιου οδηγιών έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη δικμή που αναφέρεται στο πόρτυπο EN 60745 - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο, καθώς και ως προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης στους κραδασμούς όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές που αναφέρονται

- η χρήση του εργαλείου για διαφορετικές εφαρμογές ή με διαφορετικά ή κακοσυντηρημένα εαρτήματα μπορεί να αυξήσει σημαντικά το επίπεδη έκθεσης
- όταν το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή δυλεύει αλλά δεν εκτελεί την εργασία, το επίπεδο έκθεσης μπορεί να μειωθεί σημαντικά

! προστατευτείτε από τις επιδράσεις των κραδασμών συντηρώντας σωστά το εργαλείο και τα εξαρτήματα του, διατηρώντας τα χέρια σας ζεστά και οργανώνοντας τον τρόπο εργασίας σας

Περιεχόμενα Συσκευασίας

- Πλάνη
- Οδηγό κοπής
- Κλειδί σύσφιξης
- Επιπλέον οδοντωτό μάντα
- Προσαρμογέα σκόνης
- Σακούλα συλλογής σκόνης
- Εγχειρίδιο οδηγιών
- Οδηγίες ασφαλείας
- Κάρτα εγγύησης

Ελέγχετε το μηχάνημα, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά.

Καταλογός εξαρτημάτων

Εικ. 1 + 2

- Κουμπί ρύθμισης του βάθους πλανίσματος
- Ενδειξη ρύθμισης του βάθους πλανίσματος
- Διακόπτης λειτουργίας
- Κουμπί απεμπλοκής
- Χειρολαβή
- Αριστερό κάλυμμα
- Πέδιλο πλάνης με εγκοπή-V.
- Σύνδεση συλλέκτη σκόνης.



Μηχανή κλάσης II - Διπλή μόνωση -
Δεν απαιτείται γειωμένος
ρευματολήπτης.

Κατά την αντικατάσταση παλιών καλώδιων ή φις

Απορρίψετε τα παλιά καλώδια ή τα φις αμέσως μόλις τα αντικαταστήσετε με καινούργια. Η σύνδεση του φις ενός ελεύθερου καλωδίου στην πρίζα είναι επικίνδυνη.

2. ΟΛΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επεζήγηση ζυμβόλωπ



Υποδηλώνει κίνδυνο τραυματισμού, θανάτου ή ζημιάς του εργαλείου, σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.



Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.]



Φοράτε γυαλιά ασφαλείας και
ωτοασπίδες



Φορέσατε μία μάσκα προστασίας από
την σκόνη.

Κατά την χρήση προεκτάσεων

Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εγκεκριμένη προέκταση, κατάλληλη για την ισχύ του μηχανήματος. Οι πυρήνες θα πρέπει να έχουν διάμετρο τουλάχιστον 1,5 mm². Όταν η προέκταση είναι τυλιγμένη, ξετυλίξτε το καλώδιο πλήρως.

3. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Πριν ρυθμίσετε, επισκευάσετε ή συντηρήσετε τη συσκευή, θα πρέπει πάντοτε να τη θέτετε πρώτα εκτός λειτουργίας και να βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα!

Πριν απότη φέγη ζε λειτουργία

- Ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση και η ονομαστική συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχούν στα στοιχεία που αναφέρονται στην πλάκα τύπου.
- Τοποθετήστε το τραπέζι εργασίας σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

Θερητετο μηχανημα αμερισω εκτοσ λειτουργιαςες περιπτωα:

- Δυσλειτουργίας του φις, του καλωδίου ρεύματος ή φθοράς του καλωδίου.
- Χαλασμένου διακόπτη.
- Καπνού ή οσμής από καιγόμενη μόνωση.



Πριν τη μετάθεση της μηχανής,
περιμένετε να σταματήσει το μαχαίρι.
Αν το μαχαίρι είναι απροφύλακτο,
μπορεί να πιάσει την επιφάνεια, με το
ποίο μπορεί να χάσει τον έλεγχο της
μηχανής και να προκαλέσει σοβαρούς
τραυματισμούς.

Λειτουργία

Εικ. 1

- Για να ρυθμίσετε το βάθος πλανίσματος, γυρίστε το κουμπί ρύθμισης (1) προς τα δεξιά. Πάνω στο κουμπί ρύθμισης βρίσκεται ένας δείκτης ο οποίος δείχνει το βάθος πλανίσματος σε χιλιοστά. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης μέχρι να δείχνει το επιθυμητό βάθος πλανίσματος.



Οτέ μην αλλάζετε το βάθος πλανίσματος κατά τη διάρκεια του πλανίσματος, διότι κάτι τέτοιο θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ανώμαλης επιφάνειας. Για να αποφεύγετε τα λάθη, σας συνιστούμε να επαναφέρετε το κουμπί ρύθμισης

Ασφάλφια κατά τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
Εξαιτίας του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας και φυσικού τραυματισμού, κατά τη χρήση ηλεκτρικών μηχανημάτων να πρείτε πάντα τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας της περιοχής σας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας.



Να ελέγχετε πάντα εάν η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πλακέτα τύπου.

πάντοτε στη θέση "0".

- Στερεώστε το κατεργαζόμενο αντικείμενο με σφιγκτήρες ή κάτι αντίστοιχο.
- Τοποθετήστε την μπροστινή βάση στην άκρη του αντικειμένου, έτσι ώστε τα μαχαιρία να μην έρχονται ακόμη σε επαφή με το αντικείμενο.
Το κατεργαζόμενο αντικείμενο θα πρέπει να είναι επίπεδο.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μηχανήματος

- Το μηχανήμα αυτό διαθέτει διακόπτη ασφαλείας.
- Ενεργοποιήστε τη μηχανή πιέζοντας το κουμπί ξεκλειδώματος (για να απελευθερώσετε το διάκοπτη) και το διάκοπτη που βρίσκεται πάνω στο μηχάνημα
- Η πλάνη είναι πλέον ενεργοποιημένη και μπορείτε να ελευθερώσετε το κουμπί απεμπλοκής.
- Πάντοτε να κρατάτε την πλάνη και με τα δύο σας χέρια από τις χειρολαβές, έτσι ώστε να έχετε τον καλύτερο δυνατό έλεγχο της λειτουργίας πλαναρίσματος. Εκτός αυτού αποφεύγετε και τον κίνδυνο να ακουμπήσετε τα κινούμενα εξαρτήματα.
- Οταν η συσκευή έχει φτάσει στον υψηλότερο αριθμό στροφών, μπορείτε να την κινήσετε προς τα μπροστά πάνω στο αντικείμενο. Στην αρχή της κίνησης πλαναρίσματος θα πρέπει να πιέζετε ελαφρά στο εμπρός μέρος, γκα στο τέλος στο πίσω μέρος της συσκευής. Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή παραμένει σε επίπεδη θέση σπάνια στο αντικείμενο και δεν "στρογγυλεύονται" οι γωνίες.
- Για την απόκτηση μιας επίπεδης και λείας επιφάνειας, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα μεγάλο βάθος πλαναρίσματος για το χοντρό πλάνισμα και ένα μικρό βάθος πλαναρίσματος για το πλάνισμα σε λεπτά στρώματα. Κατά στη διάρκεια των εργασιών, κρατάτε την ηλεκτρική συσκευή σε ίσια θέση, διότι διαφορετικά θα δημιουργηθεί μια ανώμαλη επιφάνεια. Μετά το τέλος των εργασιών, σβήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πορίζα.

Λοζότμηση (φαλτσογώνια) ακμών

Εικ. 1

Η εγκοπή-Ν στο πέδιλο της πλάνης σας επιτρέπει να λοξοτομείτε τα φάλτσα των

ακμών του αντικειμένου της εργασίας σας. Τοποθετήσατε την πλάνη με την εγκοπή-Ν (7) στην ακμή του αντικειμένου εργασίας και οδηγήστε την κατά μήκος της ακμής.



Προσοχή! Το μπλοκάρισμα του αξονίσκου χρησιμοποιείτε μόνο επί τη σταματημένη μηχανή.

- Προσέχετε να μην έρχεται το χέρι σας σε επαφή με το ξατεργαζόμενο αντικείμενο κατά τη διάρκεια των εργασιών.
- Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική πλάνη μόνο στην επάνω πλευρά του αντικειμένου, και ποτέ ανάποδα ή πλαγίως.
- Αφήστε τη συσκευή μόνο όταν έχει σταματήσει τελείως.
- Για την απομάκρυνση ροκανιδιών και σκόνης, χρησιμοποιήστε έναν απορροφητήρα ή μια ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιήστε τον αγωγό σύνδεσης για τον σκοπό αυτό.
- Σε περίπτωση μικρών κατεργαζόμενών αντικειμένων, χρησιμοποιήστε διατάξεις σύσφιξης.

Τοποθετηση του προστατευτικουτομης

Εικ. 4

- Ξεβιδώστε το περιστροφικό κουμπί (9).
- Εισάγετε το προστατευτικό τομής στις υπάρχουσες οπές.
- Καθορίστε το σωστό πλάτος τομής και βιδώστε και πάλι το περιστροφικό κουμπί (9).

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Πριν την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, θα πρέπει πάντοτε να βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα.

Μετά από ένα ορισμένο διάστημα χρήσης, το μαχαίρι της πλάνης θα έχει φθαρεί. Αν συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το μαχαίρι παρόλο που είναι φθαρμένο ή στομωμένο, μειώνεται η αποτελεσματικότητά του και ενδεχομένως υπερφορτίζεται ο ηλεκτροκινητήρας. Ελέγχετε τακτικά τα μαχαιρία για τυχόν φθορές ή βλάβες, και αντικαταστήστε τα εάν το θεωρείτε αναγκαίο.

Αποξυναρμολογηση του μαχαιριου

Εικ. 3

Χρησιμοποιήστε το συμπαρεχόμενο κλειδί (αξεσουάρ). Λασκάρετε πρώτα τις τρεις βίδες σύσφιξης (6), χρησιμοποιώντας το κλειδί, και

βγάλτε το μαχαίρι (3), το στήριγμα του μαχαιριού (2) και ήτην υποδοχή του μαχαιριού (4) από τον φέροντα άξονα (1).

Συναρμολογησητου μαχαιριου

Eik. 3

Τοποθετήστε το καινούργιο μαχαίρι (3) ανάμεσα στην υποδοχή (4) και το στήριγμα του μαχαιριού (2).

Επειτα, σφίξτε της βίδες σύσφιξης (6) όσο το δυνατόν περισσότερο στις υποδοχές, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να ξελασκάρουν το μαχαίρι και το στήριγμα από την υποδοχή. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το μαχαίρι, την υποδοχή και το στήριγμα μέσα στον φέροντα άξονα. Τώρα, στερεώστε την υποδοχή, το μαχαίρι και το στήριγμα μαζί μέσα στον φέροντα άξονα, λασκάροντας τις βίδες σύσφιξης με το κλειδί, σφίγγοντας έτσι το μαχαίρι, την υποδοχή και το στήριγμα του μαχαιριού.

Προσοχη! Ξεβιδώστε τις βίδες σύσφιξης όσο το δυνατόν περισσότερο, για να εξασφαλίσετε την αναγκαία σύσφιξη.



Προσοχη!

- Κατά την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του μαχαιριού θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα (μαχαίρια, υποδοχές, στηρίγματα και φέρων άξονας) είναι καθαρά. 9 Αφαιρέστε τυχόν σκουπίδια και στρώματα ακαθαρσιών.
- Οι εξάγωνες βίδες (5) έχουν στερεωθεί με κόλλα. Δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν αυτές οι βίδες. Μόνο ο κατασκευαστής έχει την αρμοδιότητα να αλλάξει τη θέση αυτών των βίδών!



Ελέγχετε τακτικά εάν οι βίδες σύσφιξης είναι αρκετά σφιχτές. Θα πρέπει πάντοτε να σφίγγετε καλά τις βίδες.

Αντικατάσταση του ιμάντα μετάδοσης

Eik. 5.

- Χαλαρώστε τη βίδα (10) και αφαιρέστε το κάλυμμα του ιμάντα (11).
- Αφαιρέστε τον φθαρμένο ιμάντα μετάδοσης (12).
- Πριν την τοποθέτηση καινούριου ιμάντα μετάδοσης, καθαρίστε και τις δύο τροχαλίες

του ιμάντα.

- Τοποθετήστε πρώτα τον νέο ιμάντα μετάδοσης στη μικρή τροχαλία και στη συνέχεια προσαρμόστε το με το χέρι σας στη μεγάλη τροχαλία περιστρέφοντάς την.
- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του ιμάντα (11) και σφίξτε τη βίδα (10).

Εντοπισμός και επιλυση προβλημάτων

1. Ο διακόπτης λειτουργίας είναι ανοικτός, αλλά το μοτέρ δεν λειτουργεί.

- Υπάρχει διακοπή κυκλώματος.
 - Πάτε τη συσκευή για επισκευή.
- Εχει αποσυνδεθεί κάποιο καλώδιο στο φίς ή στην πρίζα.
 - Αφήστε έναν τεχνίτη να ελέγξει και να επισκευάσει την πρίζα και το φίς.
- Ο διακόπτης παρουσιάζει βλάβη.
 - Αντικαταστήστε τον διακόπτη.

2. Ο διακόπτης λειτουργίας είναι ανοικτός, αλλά ακούγεται ένας διακόπτη ανώμαλος θόρυβος, το μοτέρ δεν λειτουργεί καθόλου ή μόνο πολύ αργά.

- Εχει καεί η επαφή του διακόπτη.
 - Αφήστε έναν τεχνίτη να αντικαταστήσει τον
- Εχει μπλοκάρει κάποιο εξάρτημα.
 - Αφήστε έναν τεχνίτη να ελέγξει και να επισκευάσει την ηλεκτρική συσκευή.
- Ασκείται υπερβολική πίεση κατά τη διάρκεια του πλανίσματος, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η λειτουργία του μοτέρ.
 - Χρησιμοποιείτε λιγότερη δύναμη κατά τη διάρκεια των εργασιών.

3. Το μοτέρ ζεσταίνεται.

- Υπάρχουν ακαθαρσίες μέσα στο μοτέρ.
 - Αφήστε έναν τεχνίτη να αφαιρέσει τις ακαθαρσίες.
- Δεν υπάρχει λιπαντικό ή το λιπαντικό δεν είναι καθαρό.
 - Αφήστε έναν τεχνίτη να προσθέσει ή να αντικαταστήσει το λιπαντικό.
- Υπερφόρτιση
 - Χρησιμοποιείτε λιγότερη δύναμη κατά τη διάρκεια των εργασιών.
- Το μαχαίρι έχει στοιμώσει.
 - Αντικαταστήστε το μαχαίρι.

4. Το μοτέρ λειτουργεί, αλλά το μαχαίρι δεν κινείται.

- Εχει φθαρεί ο τραπεζοειδής ιμάντας.

- Αφήστε έναν τεχνίτη να αντικαταστήσει τον ψάντα.
- 5. Συχνό ή δυνατό σπινθίρισμα στον σύλλεκτη.**
- Υπάρχει βραχυκύκλωμα στον οπλισμό του μοτέρ.
 - Αφήστε έναν τεχνίτη να αντικαταστήσει τον οπλισμό.
 - Εχουν φθαρεί ή σφηνώσει οι ανθρακικές ψήκτρες.
 - Αφήστε έναν τεχνίτη να ελέγξει τις ψήκτρες.
 - Η περιστροφή του σύλλεκτη δεν είναι κυκλική.
 - Αφήστε έναν τεχνίτη να καθαρίσει ή να τροχίσει την επιφάνεια του σύλλεκτη.

Για τη δική σας ασφάλεια, ποτέ μην αφαιρείτε εξαρτήματα ή αξεσουάρ του ηλεκτρικού εργαλείου κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, 9θα πρέπει να πηγαίνετε πάντοτε το ηλεκτρικό εργαλείο για επισκευή σε ένα αναγνωρισμένο συνεργείο ή στον ίδιο τον κατασκευαστή.



Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και μαχαρία!

Συντηρηση



Ελαττωματικά και / ή απορριμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά αντικείμενα πρέπει να συλλέγονται στις κατάλληλες τοποθεσίες ανακυκλώσεως.

Τα μηχανήματα αυτά έχουν σχδιαστί ώστε να λιτουργούν χωρίς να μφανίζουν πρόβλημα για μγάλο χρονικό διάστημα και μ λάχιστη συντήρηση. Μπορίτε να πιμπκύντε τη διάρκεια ζωής τους, άν τα καθαρίζετε τακτικά και τα χιρίζετε σύμφωνα μ τις οδηγίες.

Καθαρισμός

Καθαρίζετε το πριβλήμα του ρυγαλίου τακτικά μ ένα μαλακό ύφασμα, κατά προτίμηση μτά από κάθ χρήση. Μην κθέτε τις σχισμές ξαρισμού σ σκόνη και βρομιά. Απομακρύντε τη σκληρή βρομιά μ ένα μαλακό ύφασμα βργμένο μ νρό και σαπούνι. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως βνζίνη, αλκοόλη, αμμωνία κ.λπ. Οι διαλύτες αυτοί νδέχται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

Λίπανση

Το ρυγαλίο δν απαιτεί πρόσθη λίπανση.

Βλάβης

Σ πρίπτωση που προκύψει κάποια βλάβη λόγω φθοράς σ κάποιο μέρος του ρυγαλίου, απυθυνθίτ στο τμήμα σέρβις στη διύθυνση που θα βρίτ στην κάρτα γγύσης. Στο τέλος των οδηγιών χρήσης παρουσιάζονται τα διαθέσιμα ανταλλακτικά.

Περιβαλλόν

Προκιμένου να αποτραπούν φθορές κατά τη μταφορά, το ρυγαλίο παραδίδεται σ ανθεκτική συσκευασία. Η συσκευασία αποτλίται κατά το μγαλύτρο μέρος της από υλικό που μπορί να παναχρησιμοποιηθεί. Αξιοποίηστ, συνπώς, τη δυνατότητα ανακύκλωσης της συσκευασίας. Τα στοιχία του συσσωρυτή ίναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτ τα στον κατάλληλο χώρο διάθησης χημικών αποβλήτων, ώστε ο συσσωρυτής να ανακυκλωθή ή να απορριφθεί μ τρόπο φιλικό προς το πριβάλλον.



Ελαττωματικά και / ή απορριμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά αντικείμενα πρέπει να συλλέγονται στις κατάλληλες τοποθεσίες ανακυκλώσεως.

Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μην απορρίπτετε ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απόβλητα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU για Απορριπτόμενο Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και την εφαρμογή της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν πιαύσει να είναι χρησιμοποιήσιμα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να απορρίπτονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Εγγυηση

Διαβάστε τους όρους γγύσης στην κάρτα γγύσης που διατίθεται ξχωριστά. Για ρωτήσις σχετικά μ τα ξαρτήματα και/ή το συσσωρυτή απυθυνθίτ στο τμήμα σέρβις Ferm.



DECLARATION OF CONFORMITY

PPM1010 PLANER

- (EN) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with directive 2011/65/EU of the European parliament and of the council of 9 June on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment is in conformity and accordance with the following standards and regulations:
- (DE) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt der Direktive 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juni 2011 über die Einschränkung der Anwendung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen und elektronischen Geräten entspricht. den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:
- (NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de conform Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en in overeenstemming is met de volgende standaarden en reguleringen:
- (FR) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants: est conforme à la Directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 concernant la limitation d'usage de certaines substances dangereuses dans l'équipement électrique et électronique.
- (ES) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento: se encuentra conforme con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos.
- (PT) Declaramos por nossa total responsabilidade de que este produto está em conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem: está em conformidade com a Directiva 2011/65/EU do Parlamento Europeu e com o Conselho de 8 de Junho de 2011 no que respeita à restrição de utilização de determinadas substâncias perigosas existentes em equipamento eléctrico e electrónico.
- (IT) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti: è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011 sulla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- (SV) Vi garanterer på eget ansvar att detta produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser: uppfyller direktiv 2011/65/EU från Europeiska parlamentet och EG-rådet från den 8 juni 2011 om begränsningen av användning av farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning.
- (FI) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset: täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta 2011 päätyvän direktiivin 2011/65/EU vaatimukset koskien vaarallistenaineiden käytön rajoittusta sähkö- ja elektronisia laitteissa.
- (NO) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og regler: er i samsvar med EU-direktivet 2011/65/EU fra Europa-parlamentet og Europa-rådet, pr. 8 juni 2011, om begrensning i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
- (DA) Vi erkæarer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og regler: er i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU fra Europa-Parlamentet og Rådet af 8. juni 2011 om begrensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.
- (HU) Felüljünk teljes tudatban kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben megfelel az alábbi szabványoknak és előírásoknak: je v souladu se směrnicí 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 8. června 2011, která se týká omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
- (CZ) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento výrobek v souladu s následujícími standardy a normami: Je v súlade s normou 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 týkajúcej sa obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrickom a elektronickom vybavení.
- (SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento výrobok je v hode a súlade s nasledujúcimi normami a predpismi: Je v súlade s normou 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 týkajúcej sa obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrickom a elektronickom vybavení.
- (SL) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom terpredpisom: je v skladu z direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junij 2011 o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.
- (PL) Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach: jest zgodny z Dyrektywą 2001/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
- (LT) Prisiūdami visą atsakomybę deklaruojam, kad šis gaminys atitinka žemiaus paminiėtus standartus arba nuostatus: atitinka 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl tam tikru pavojingu medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangijoje aprūpimo.
- (LV) Ir atlīstošā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvi 2011/65/ES par dažu bilstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.
- (ET) Äppalvõjam är visu atblidibiku, ka šis produkts ir saskaņā ar atlīst sekojošiem standartiemi ja nolikumiteem: atlīstošā Euroopa Parlamenta ja Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvi 2011/65/ES par dažu bilstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās ja elektroniskās iekārtā.
- (RO) Declărăm prin această o răspundere deplină că produsul acesta este în conformitate cu următoarele standarde sau directive: este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 cu privire la interzicerea utilizării anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.
- (HR) Izjavljujemo pod vlastitim odgovornošću da je strojem ukladan sa slijedećim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama: usklađeno s Direktivom 2011/65/UE o europskom parlamentu i vijeću izdanom 8. lipnja 2011. o ograničenju konstenja određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.
- (SP) Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je usaglašen sa direktivom 2011/65/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 8.juna.2011. godine za restrikciju upotrebe određenih opasnih materija u električnom i elektronskom opremi.
- (RU) Под свою ответственность заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам: соответствует требованиям Директивы 2011/65/UE Европейского парламента и совета от 8 июня 2011 г. по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.
- (UK) Na swoju vlastnu izgovodljivost' zayavlyem, cto danie obladnaniye vidiopodes' na stantsiyam i normativam: zadovoljstvye vymogam Direktivi 2011/65/EC Evropejskogo Parlamenta i Soveta po obmezheniya na vyukoristannia dejkih nebezpechenix rechovin v elektricheskym i elektronicheskym obladnaniyi.
- (EL) Απλούστερα υπενθυμίζουμε ότι το πρόιόν αυτό συμφωνεί και προέρχεται από την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδυνών ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό έξοπλιτο.

**EN60745-1, EN60745-2-14, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3**

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU

Zwolle, 01-06-2016

H.G.F. Rosberg
CEO Ferm B.V.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • Zwolle The Netherlands

1606-12.2

WWW.FERM.COM

©2016 FERM B.V.